


オキカラーページプリンタ MICROLINE 7300PS

ユーザーズマニュアル (リファレンス編)

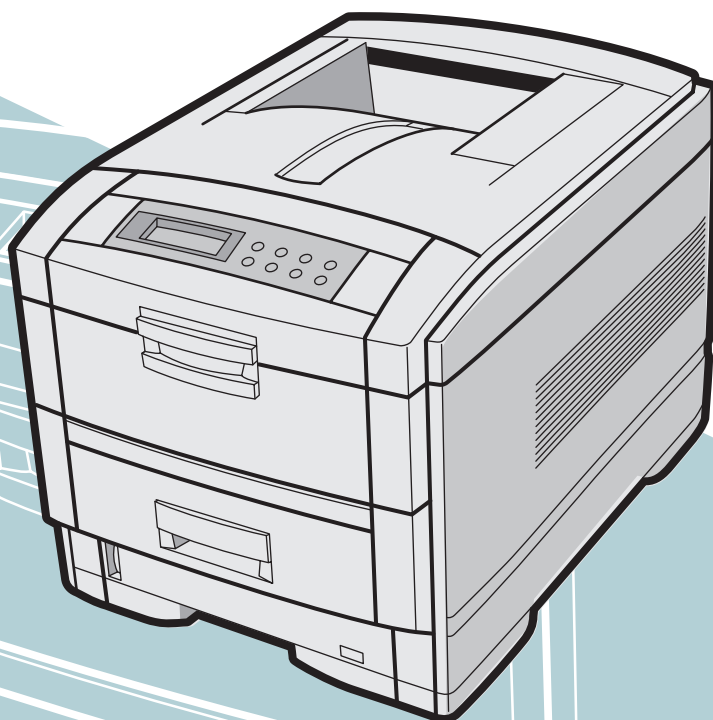

- このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず本マニュアルをお読みください。
- 本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。



安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル（本書）をお読みください。

安全上の注意表示





⚠警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

⚠注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。


一般的な注意

⚠警告	
	プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転するのでケガのおそれがあります。
	プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあります。
	カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。
	水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。
	クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。
	ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行わないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。
	プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。
	電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。 火災のおそれがあります。

⚠ 警告

	通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。
	水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 感電、火災のおそれがあります。
	プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。 やけどのおそれがあります。
	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に 投げないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあり ます。

⚠ 注意

	電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでくだ さい。 ケガをするおそれがあります。
--	---



本書の見方

表 記

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 7300PS → ML7300PS
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 → WindowsNT4.0
- WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0
の総称→ Windows

マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。
誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。
お読みになることをお勧めします。



諸注意

紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律 刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条
通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがあります。当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

Apple、Macintosh、MacOS、EtherTalk、LaserWriter、TrueType および ColorSync は、米国 Apple Computer Inc. の米国及び、その他の国における登録商標または商標、商品名です。

Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Illustrator、AdobePS、Adobe Type Manager、ATM、PageMaker、Photoshop、PostScript および PostScript3 は Adobe System Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標または商標です。

平成明朝体、平成角ゴシック体は、(財)日本規格協会 文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結して使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。

本書について

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの著作権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2002 Oki Data Corporation

使用許諾契約

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ（以下「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア（ただし、Adobe Acrobat Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます）を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを一部複製することができます。

2. 財産権および義務

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。

(4) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

(1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。

(2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

(1) 沖データは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。

- 本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
- 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
- 第三者の権利を侵害していないこと。
- 特定の目的に適合していること。

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

7. 輸出管理

本ソフトウェアは、日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

8. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本件ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

また、本ソフトウェアには、米国のAdobe System incorporated(アドビシステム社)が提供するソフトウェア(以下「アドビソフトウェア」といいます)が含まれています。アドビソフトウェアの使用許諾契約は以下によるものとします。

アドビソフトウェアの使用許諾契約(以下「アドビ契約」といいます)

アドビシステム社(以下「アドビ」といいます)が提供する以下のものについては、アドビ契約が優先するものとします。

- PostScript®ソフトウェア及びその他のアドビのソフトウェアを含むプリンティングシステムの一部であるソフトウェア(以下「プリンティングソフトウェア」)
- 専用フォーマットでデジタルコード化及び暗号化された機械読み取り可能なアウトラインデータ(以下「フォントプログラム」)
- プリンティングソフトウェアと連動してコンピュータシステム上で実行されるその他のソフトウェア(以下「ホストソフトウェア」)
- 上記全てに関連する説明文書(以下「ドキュメンテーション」)。

アドビソフトウェアには、プリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアのいずれかまたは全て、及びそれらのアップグレード版、修正版、追加、複製物が含まれるものとします。

1. プリンティングソフトウェア

お客様は、プリンティングソフトウェア(オブジェクトコード形式のみ)及び付随するフォントプログラムが組み込まれたコントローラーを搭載した単一の出力装置において、そのプリンティングソフトウェア及びフォントプログラムを使用することができます。

2. ローマンフォントプログラム

上記、1条(プリンティングソフトウェア)で規定されるフォントプログラムの使用許諾に加えて、お客様は、文字、数字、字体、シンボルのウェイト、スタイル、バージョン(以下「タイプフェイス」)を複製する為に、最大5台までのコンピュータ上で、プリンティングソフトウェアと共に使用する目的で、ローマンフォントプログラム及びAdobe Type Manager™を使用することができます。お客様は、印刷業者その他のサービスビューローに個々のファイルで使用したローマンフォントプログラムの複製物の印刷を依頼する事ができます。またそのサービスビューローは、ファイルを処理するためにローマンフォントプログラムを使うことができます。但しそのサービスビューローが、お客様に対して、その個々のローマンフォントプログラムの使用権を購入したが、あるいは許諾が与えられているということを表明している場合に限りです。

3. ホストソフトウェア

お客様は、ホストソフトウェアを一つのコンピュータ、あるいは、必要に応じた複数のコンピュータのハードディスク又はその他の記憶装置上にインストールすることができます。また、ホストソフトウェアがネットワーク上での使用やインストールを想定されたものである場合は、次のうちいずれか(両方は不可)を目的として、単一のローカル・エリア・ネットワーク用の単一のファイルサーバー上でインストール・使用されるものとします。

- (I) 必要とされる複数のコンピュータのハードディスクまたはその他の記憶装置に恒久的なインストールをするため。
- (II) そのようなネットワーク上において、ホストソフトウェアを使用するため。ただし、ホストソフトウェアが使用されるコンピュータは、必要に応じた台数に限りです。

4. お客様は、ホストソフトウェアのバックアップコピーを一部作成することができます。但し、そのバックアップコピーはいかなるコンピュータ上においても使用し、又はインストールすることはできません。ホストソフトウェアをインストールしている又は使用しているコンピュータの主ユーザは本ホストソフトウェアを一台のホーム・コンピュータあるいはポータブル・コンピュータにもインストールすることができます。しかしながら、1つのコンピュータ上でホストソフトウェアが使われている際、時を同じくして別のコンピュータ上で別の人物がホストソフトウェアを使用することをみとめるものではありません。上記制約に関わらず、お客様は、プリンティングソフトウェアが実行できる一つ以上のプリンタで使用する為に、プリンタドライバソフトウェアを必要に応じてコンピュータにインストールすることができます。

5. アドビソフトウェア及びドキュメンテーションはアドビの所有物であり、その構造、編成及びコードは、アドビの価値ある企業秘密です。アドビソフトウェアとドキュメンテーションは、米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約の条項によっても保護されています。お客様は、その他著作権で保護されている文献(例えば本など)と同様にアドビソフトウェア及びドキュメンテーションを取り扱わなければなりません。お客様は、アドビ契約で規定されている場合以外にアドビソフトウェアやドキュメンテーションを複製しないことに同意します。この契約にもとづいてお客様に認められているアドビソフトウェアの複製には、アドビソフトウェア上、またはアドビソフトウェアの中に記載されているものと同じ商標権及びその他の知的財産権の表示が含まれていなければなりません。お客様は、アドビソフトウェアやドキュメンテーションを改変、翻案、翻訳しないことに合意します。

6. お客様は、アドビソフトウェアを修正、ディスアセンブル、解読、リバースエンジニアあるいはデコンパイルしようとして試みないことに合意します。但し、アドビソフトウェアを他のソフトウェアと相互使用するために必要な情報を得る目的で、アドビソフトウェアをデコンパイルする権利が法により認められる場合がありますが、その場合、お客様は、まず冲データから書面で事前に承認をもらう必要があります。冲データ及びアドビは、そのような使用においてアドビソフトウェアに含まれる所有者の知的財産権が保護されていることを確実にするための妥当な費用を含む(但しこれに限定されない)適切な条件を課すことができます。

7. アドビソフトウェア、ドキュメンテーション及びその複製物の権原及び所有権は、アドビに帰属するものとします。
8. 商標は、商標権者の表示など、容認されている慣行に従って使用するものとします。商標は、アドビソフトウェアによって作成された印刷物であると表示するという特定目的の為にのみ使用することができます。このような商標の使用によって、お客様にその商標権が帰属するものではありません。商標は、沖データによって標記されている商標権所有者の財産です。
9. 上記に記述してある事を除いて、この使用許諾は、お客様に対して、アドビソフトウェアのその他のいかなる知的財産権の使用を認めるものではありません。
10. もし、パッケージ内の製品が、ホストソフトウェアの2つ以上の使用環境を含む場合(例: Macintosh®とWindows®)、同じホストソフトウェアで2言語以上の翻訳版を含む場合、同じホストソフトウェアが2つ以上の媒体に含まれている場合(例: ディスクとCD-ROM)、また、もしくはお客様がホストソフトウェアのコピーを2つ以上受取られた場合、お客様がそのようなバージョンを使用する事によって、アドビ契約で認められている許可されているホストソフトウェアの単一バージョンの使用においてアドビ契約で認められている使用数を上回る事はないものとします。尚、お客様がこのパッケージにより、ホストソフトウェアを受け取られる場合にも同条件が当てはまるものとします。
11. 上記に記述されているようなアドビソフトウェアやドキュメンテーションを全て恒久的に譲渡する場合を恕して、お客様は、使用しないソフトウェアや未使用の媒体に含まれるアドビソフトウェアの、バージョンまたはコピーを、賃貸、リース、サブライセンス、貸与、譲渡しないことに合意します。
12. 沖データ及びその代理人は、アドビに代わって、お客様あるいは第三者に、商品性や、特定の目的に対する適合性、権利侵害しない旨の黙示的な保証も含め、いかなる保証や表明も行わず、付与しないものとします。
13. アドビソフトウェアは現状のままで提供されています。沖データ及びアドビは、アドビソフトウェアの動作が、中断されない、エラーが起こらない、またはお客様のニーズに合っていることについて如何なる保証も致しません。沖データとアドビは、明示または黙示を問わず、制定法やその他で定められているか否かを問わず、第三者の権利侵害の不存在や、商品性、または特定の目的に対する適合性について何らの保証も致しません。アドビソフトウェアまたはアドビソフトウェア関連して生じた、得べかりし利益の喪失、現存利益の喪失及びデータの喪失を含むがこれに限定されない損害(直接損害、間接損害、偶発損害、特別損害、懲罰的損害、結果損害その他一切)に関し、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、沖データ及びアドビはお客様に対して一切責任を負担しません。また、アドビソフトウェアまたはアドビソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及びアドビはお客様に対して一切責任を負担しません。ただし、偶発損害、結果損害、特別損害の排除または制限が、法律により認められていない場合は、本項による制限は適用されません。
14. アドビ契約は、カリフォルニア州法を準拠法とします。但し、同州法の抵触法に関する規則の適用は除外するものとします。アドビ契約は国際物品売買契約に関する国連条約には準拠しないものとし、その適用は明示的に排除されます。もし、アドビ契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、アドビ契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。お客様は、本ソフトウェアを米国および日本の輸出管理法、その他の関連法令、規則で禁止されている国へ輸出せず、また、関連法令、規則で禁止されている状態で使用しないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を得ずにアドビソフトウェアやアドビソフトウェアから作られた商品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。
15. お客様は、アドビ契約にアドビソフトウェア、フォントプログラム、タイプフェースおよび商標の使用に関連した条文が含まれている限り、米国デラウェア州法に準拠して設立され、345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704 に所在するアドビシステムズ社がアドビ契約に対する第三受益者であるということをごここに通知されたものとします。この規定は、アドビの利益の為に、明確に規定されるもので、沖データに加えアドビも権利行使できるものとします。

NOTICE TO GOVERNMENT END USERS: The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein. This product contains an implementation of LZW licensed under U.S. Patent 4,558,302.

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※ Adobe Acrobat Reader の使用について

Acrobat Reader は沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Acrobat Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステム社から Acrobat Reader の使用を許諾されることになります。

目 次

1 メンテナンスをします	13
ベルトユニットを交換します	14
定着器ユニットを交換します	17
給紙部品を交換します	19
用紙カセットの分離片を交換します	19
給紙ローラを交換します	21
LEDヘッドを清掃します	22
色ずれ補正調整をします	23
濃度補正調整をします	25
プリンタ表面を清掃します	27
プリンタを輸送するとき	28
2 その他のソフトウェア	29
Windowsスクリーンフォント	30
Macintoshスクリーンフォント	36
PSハーフトーン調整ユーティリティ (Windows)	39
MicrolinePS Utility (Macintosh)	40
ストレージデバイスマネージャ (Windows)	41
PDF Print Direct (Windows)	42
色見本印刷ユーティリティ (Windows)	43
カラー調整ユーティリティ (Windows)	44
3 知っていると便利です	45
～いろいろな用紙に印刷するための設定について～	46
手動で用紙の厚さを設定したい	47
はがき、往復はがきに印刷したい	50
封筒に印刷したい	55
ラベル紙に印刷したい	61
OHPシートに印刷したい	66
～いろいろな印刷について～	71
複数ページを1枚に印刷したい	72
複数枚に拡大して印刷したい (ポスター印刷)	74
任意の用紙サイズに印刷したい (カスタムページ)	75
両面印刷したい	78
ページ順に取り出したい	80
トレイを自動的に選択したい	81
表紙のみを別のトレイから給紙したい (表紙印刷)	83
同じ用紙サイズを大量に印刷したい	84
印刷する用紙サイズを変更したい	86
ウォーターマークを印刷したい	87
文書を部単位で印刷したい (丁合印刷)	90
複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい (確認印刷)	93

パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷）	97
印刷ジョブをスプールしてPCの開放を早くしたい（スプール印刷）	101
プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい	102
小冊子を作りたい（製本印刷）	106
プリンタにフォームを登録したい（フォームオーバーレイ）	108
高解像度で印刷したい	113
極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい	115
プリンタフォントに置き換えて印刷したい	116
コンピュータのフォントで印刷したい	119
プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい	121
プリンタドライバの初期設定を変更したい	122
トナー消費をセーブして試し印刷したい	124
～カラーについて～	126
カラーマッチングについて	127
簡単にカラーマッチングしたい（プリンタに内蔵のASICカラーマッチング）	128
簡単にカラーマッチングしたい（PostScriptカラーマッチング）	131
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい	134
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい	138
自分でICCプロファイルを定義してカラーマッチングしたい	141
WindowsのImage Color Matchingを使いたい	146
MacintoshのColorSyncを使いたい	148
黒の部分の仕上りを変更したい	149
カラーデータをモノクロで印刷したい	151
文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント）	153
印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい	155
色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい	157
写真の印刷濃度を調節したい（ハーフトーン調整）	159
分版印刷をしたい	163
色ずれ補正を微調整したい	165
特定の色味を強くしたい、または弱くしたい	166
～ユーティリティ、添付ファイルについて～	168
ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい	169
PDFファイルを直接プリンタにダウンロードして印刷したい	170
印刷データをファイルに出力したい	172
EtherTalkプリンタ名を変更したい	174
EtherTalkゾーンを変更したい	176
プリントジョブアカウンティングの使用について	178
ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量	178
最大登録可能なユーザID数、および最大保存可能ログ数と必要なメモリ条件	179
アプリケーション別の対応	180
～プリンタの動作について～	183
省電力モードに入るまでの時間を変更したい（パワーセーブ）	184
プリンタの最大消費電力を抑えたい	185

印刷をキャンセルしたい	187
プリンタの動作モードを変更したい	188
コンピュータからプリンタの状態を確認したい	189
コンピュータからプリンタの設定を変更したい	190
プリンタ内蔵フォントを確認したい	192
パラレルインタフェースの転送モードを変更したい	193
内蔵ハードディスクを初期化したい	194
ポストスクリプトエラーを印刷したい	197
プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい	199
ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい	200
ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい	201
ポストスクリプトフォントをプリンタにダウンロードしたい	205
～プリンタの設定項目について～	207
プリンタの設定項目一覧	208
現在の設定を確認します（メニューマップ印刷）	221
設定値を変更します	222
現在のメニュー設定を保存します	223
設定値を初期化します	224
4 困ったときには	225
操作パネルのメッセージ	226
故障かな？と思ったとき	232
用紙送りがおかしい	233
Windowsから印刷できない	235
Macintoshから印刷できない	238
印刷が不鮮明なとき	240
5 使用できる用紙について	243
使用できる用紙	244
用紙の保管方法	249
付 録	251
仕様	252
主な仕様	252
外形寸法	253
パラレルインタフェース仕様	254
USBインタフェース仕様	255
ネットワークインタフェース仕様	256
フォントサンプル（PSモード）	257
フォントサンプル（PCLモード）	259
印刷範囲と印刷精度	261
文字コード表（PSモード）	262
文字コード表（PCLモード）	266
索引	269

(MEMO)

1 メンテナンスをします

ベルトユニットを交換します	14
定着器ユニットを交換します	17
給紙部品を交換します	19
LEDヘッドを清掃します	22
色ずれ補正調整をします	23
濃度補正調整をします	25
プリンタ表面を清掃します	27
プリンタを輸送するとき	28

メモ

以下の項目は、「ユーザズマニュアル（セットアップ編）」の「7 メンテナンスをします」をご覧ください。


- ・ トナーカートリッジを交換します
- ・ イメージドラムカートリッジを交換します

ベルトユニットを交換します

ベルトユニット交換の目安

ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに「ベルト コウカン ジュンビ」のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると「アタラシイ ベルトヲ イレテクダサイ」のメッセージを表示して印刷を停止します。

ベルトユニット交換の目安は、A4 サイズの用紙（片面印刷時）で約 60,000 枚です。ただし、これは一般的な使用状況で印刷した場合（一度に 3 枚ずつ）の枚数です。1 枚ずつ印刷する場合には、約半分でベルトユニットの寿命になります。



ベルトユニットを交換します

1 プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開けます。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。





注意


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

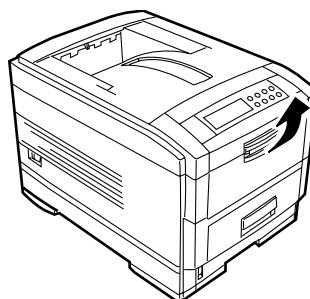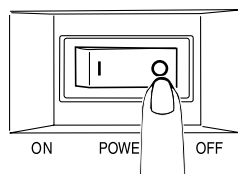

2 使用済みのベルトユニットを取り出します。

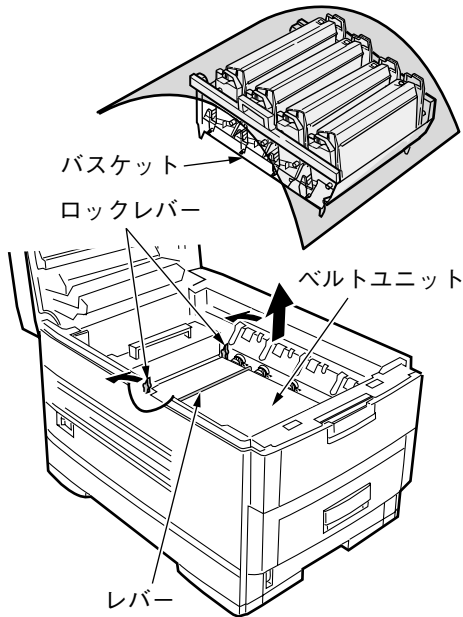

- ① イメージドラムカートリッジ (4個) をバスケットごとに取り出し、平らなテーブルの上に置きます。
- ② 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせます。
- ③ 左右のロックレバー (青色) を矢印の方向に倒し、レバー (青色) を持ち、ベルトユニットを取り外します。

メモ

・使用済みベルトユニットの回収を行っています。詳しくは、「使用済み消耗品の回収について」(セットアップ編)をご覧ください。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。




- ・イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため、取り扱いには十分注意してください。
- ・イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光 (約 1500 ルクス以上) に当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置しないでください。

警告

使用済みベルトユニットは絶対に火の中に入れないでください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。


3 新しいベルトユニットをセットします。

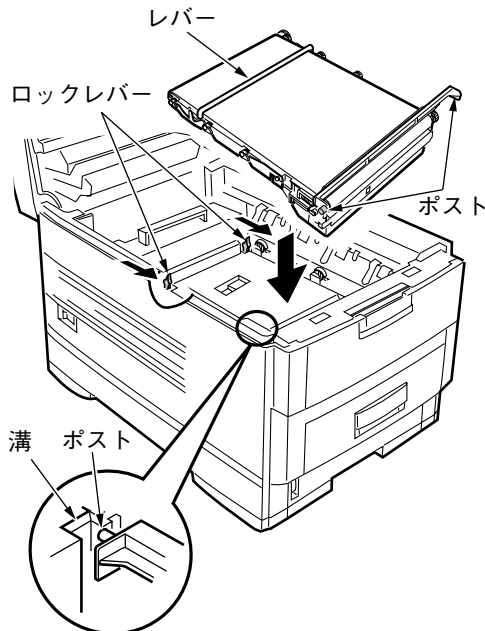

- ① 新しいベルトユニットを包装袋から取り出します。
- ② ベルトユニットのレバー (青色) を持ち、ポストをプリンタの溝に合わせ、ベルトユニットをセットします。
- ③ 左右のロックレバー (青色) が矢印の方向に倒れ、ベルトユニットが確実に固定されたことを確認します。
- ④ イメージドラムカートリッジ (4個) をバスケットごと静かにプリンタに戻します。

4

トップカバーを閉じます。

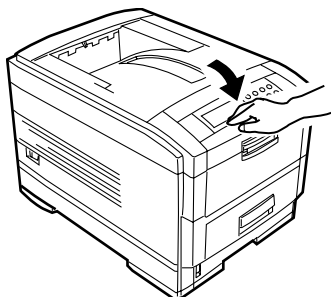

定着器ユニットを交換します

定着器ユニット交換の目安

定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに「テイチャクキ コウカン ジュンビ」のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると「テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ」のメッセージが表示されますので、新しい定着器ユニットに交換します。

定着器ユニット交換の目安は、A4 サイズの用紙（片面印刷時）で約 60,000 枚です。

オンライン . PCL
テイチャクキ コウカン ジュンビ



オンライン . PCL
テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ

定着器ユニットを交換します

1 プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開けます。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。





注意


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

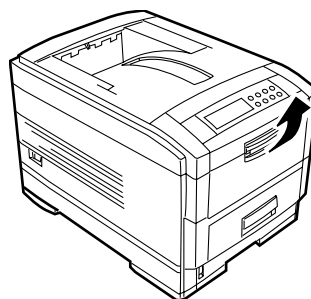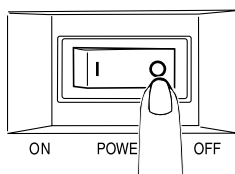

2 使用済みの定着器ユニットを取り出します。

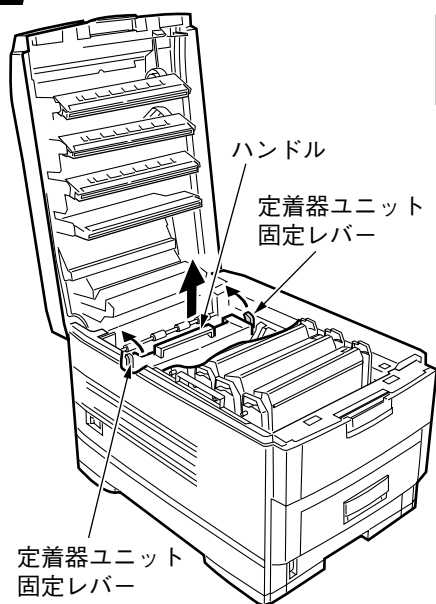

⚠注意

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意をしてください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を行ってください。


- ① 定着器ユニット固定レバー（青色2ヶ所）を矢印の方向へ倒します。
- ② 定着器ユニットのハンドルを持ち、取り出します。

メモ

- ・ 使用済みの定着器ユニットの回収を行っています。詳しくは、「使用済み消耗品の回収について」（セットアップ編）をご覧ください。
- ・ 使用済みの定着器ユニットは不燃物として処理してください。


3 新しい定着器ユニットをセットします。

定着器ユニットのリリースレバー

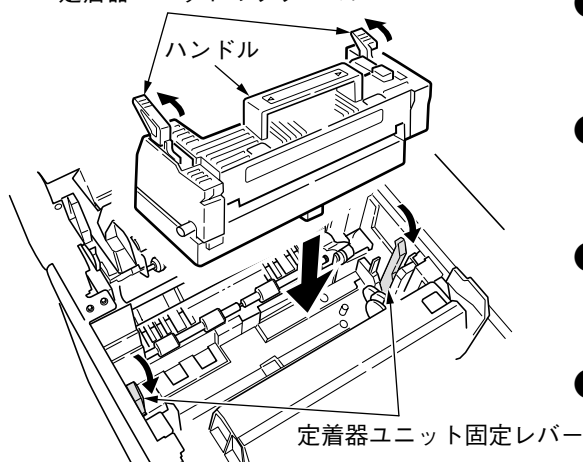

- ① 新しい定着器ユニットを包装袋から取り出し、リリースレバーを固定しているテープをはがします。
- ② 定着器ユニットのハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ静かに入れます。
- ③ 定着器ユニット固定レバー（青色2ヶ所）で固定されるまで、しっかりと押し込みます。
- ④ 定着器ユニットのリリースレバー（青色2ヶ所）が矢印方向へ倒れていることを確認します。

4 トップカバーを閉じます。

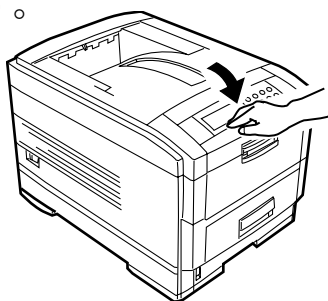

プリンタの電源をONにしたとき、操作パネルに［サービスコール／173：エラー］または［サービスコール／177：エラー］が表示された場合は、定着器ユニットを取り付け直してください。

給紙部品を交換します


給紙部品交換の目安は、A4 サイズの用紙で約 120,000 枚（使用状況により異なります）です。
給紙不良が頻繁に起こるような場合、交換してください。

用紙カセットの分離片を交換します

オプショントレイの用紙カセットの分離片も下記手順で交換します。

古い分離片を取り外します

1 プリンタの電源を切ります。

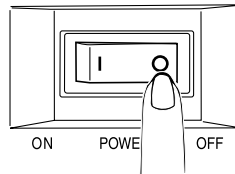


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。


2 プリンタから用紙カセットを引き抜き、用紙を取り出します。

3 指で軽く押さえながら、マイナスドライバー等で下からすくうようにして、スプリングを外します。（2 か所）

注 スプリングがとばないように、注意してください。

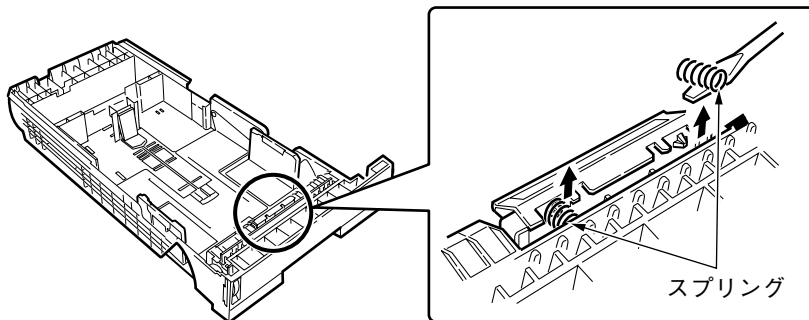


4 分離片を図のように持ち、マイナスドライバー等で片方の足が支点より外れるまでたわませ ①、分離片を矢印 ② の方向に持ち上げるようにして外します。

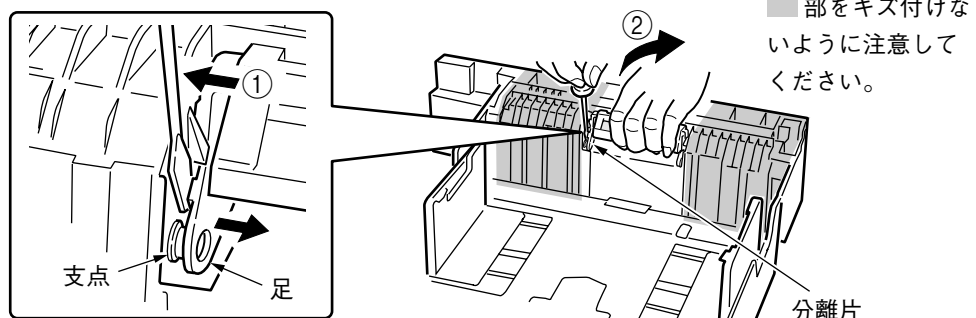

新しい分離片を取り付けます

5 新しい分離片の片方の足の穴を支点に入れ、もう一方の足をたわませながら足の穴に支点が入るように真上から押しこみます。


注 パッド部分にさわらないよう注意してください。

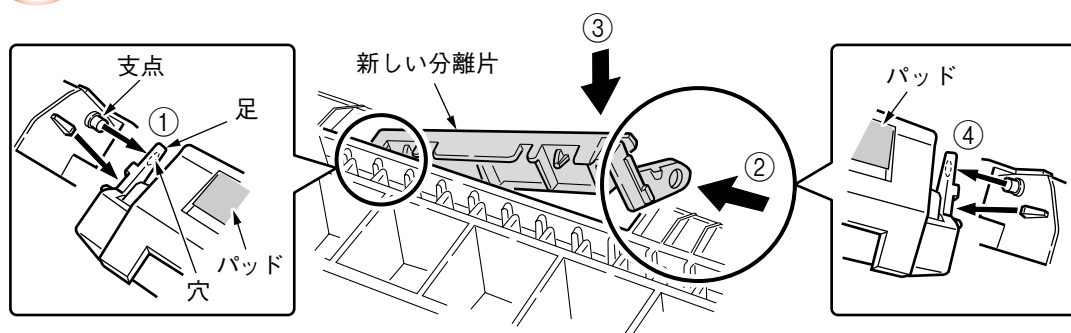

6 両方の足の穴に、支点が入っていることを確認します。


7 新しいスプリングを分離片のポストに差し込んで取り付けます。(2か所)

注 ・ スプリングがとばないように、注意してください。
・ 先に取り外したスプリングも使用可能です。

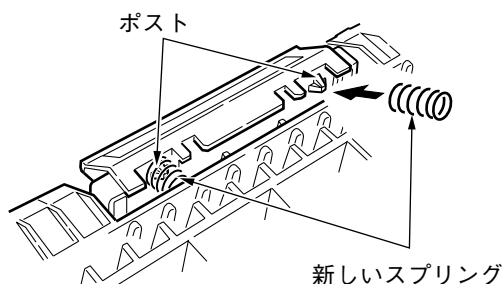

8 支点を中心に分離片がなめらかに動くことを確認します。

注 ・ 動かすときにパッド部分をさわらないよう、注意してください。
・ もしパッド部分にさわってしまった場合、水でしめらせたやわらかい布等で拭いてください。

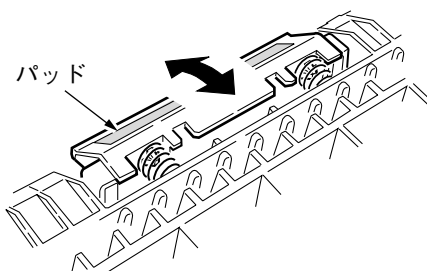


給紙ローラを交換します

オプショントレイの給紙ローラも下記手順で交換します

9 作業を始める前に、腕時計やブレスレット等を外します。

10 古い給紙ローラ（ギヤなし）、給紙ローラ（ギヤあり）を外します。

下図ローラの突起を矢印方向に倒すとロックが外れますので、突起を倒したままローラを横（左方向）に引き抜きます。

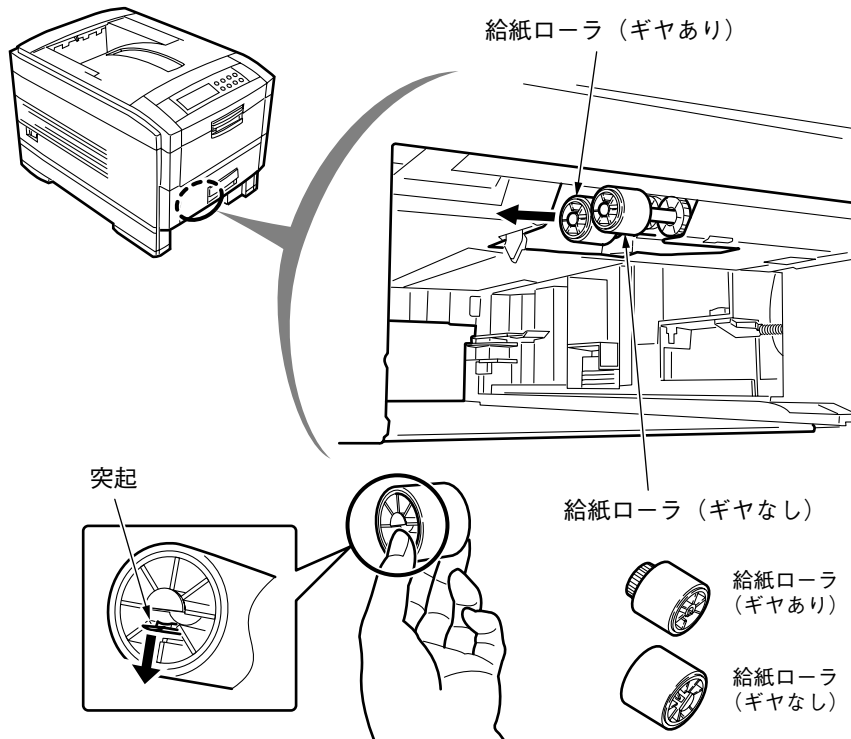

11 新しい給紙ローラ（ギヤあり）を奥側、給紙ローラ（ギヤなし）を手前側に取り付けます。

- ① 給紙ローラ（ギヤあり）を奥側の軸にカチッと音がするまで差し込みます。（奥まで入らない場合は、ローラを少し回して押し込んでください）
- ② ロックが掛かっているか確認してください。（突起をさわらずにローラを左右に軽く動かしてください）
- ③ ①と同様に給紙ローラ（ギヤなし）を手前側の軸にカチッと音がするまで差し込みます。
- ④ ②と同様にロックが掛かっているか確認してください。



- ・ ローラ表面のゴムをさわらないでください。
- ・ 汚れが付着したときは、水でしめらせたやわらかい布等で拭き取ってください。

12 分離片交換の完了した用紙カセットに用紙を入れ、プリンタに取り付けます。

LED ヘッドを清掃します

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。

1 プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開きます。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。





注意

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

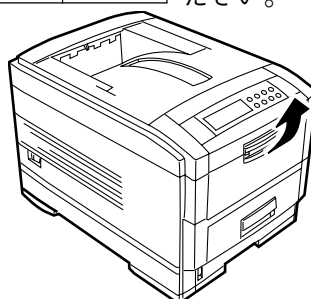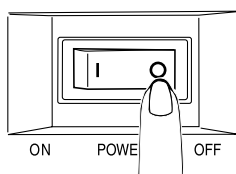

2 LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーでLEDヘッド(4ヶ所)全体を軽く拭きます。

LEDヘッド

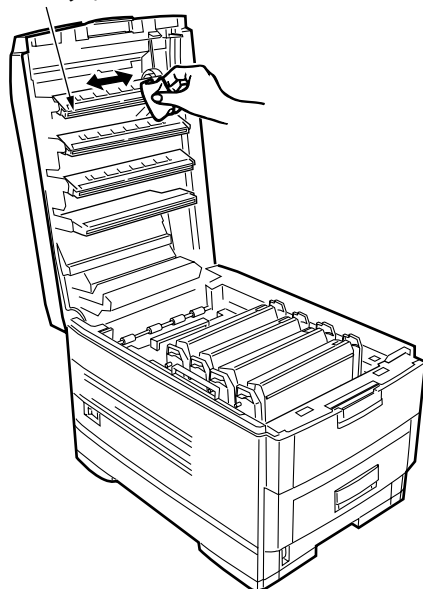


メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、LEDヘッドを傷めますので使用しないでください。

メモ

LED レンズクリーナは、別売の交換用トナーカートリッジにも添付されています。

3 トップカバーを閉じます。

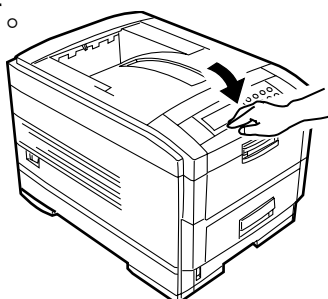


色ずれ補正調整をします

プリンタは電源をONにしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して印刷しているとき定期的に自動で色ずれ補正調整を行います。色ずれが気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

- ① ① ② を数回押し、[カラー メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を数回押し、[ジドウ イロズレ ホセイ/ジッコウ] を表示します。
- ③ ③ を押します。

[オンライン/カラー チョウセイチュウ] と表示して、色ずれ補正調整動作が開始されます。調整が終了すると、自動的に [オンライン] を表示します。

メモ 操作パネルで色ずれ補正調整をしても、色ずれが改善されない場合は、下記手順でレジストセンサーの清掃を行ってください。

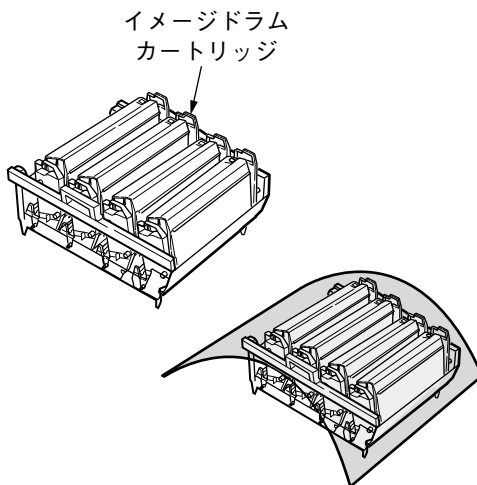


- ① プリンタの電源を OFF にします。



メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

- ② イメージドラムカートリッジ (4個) をバケットごと取り外し、平らなテーブルの上に置きます。
- ③ 取り外したイメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせます。

- 注**
- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため、取り扱いには十分注意してください。
 - ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光 (約1500ルクス以上) に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。

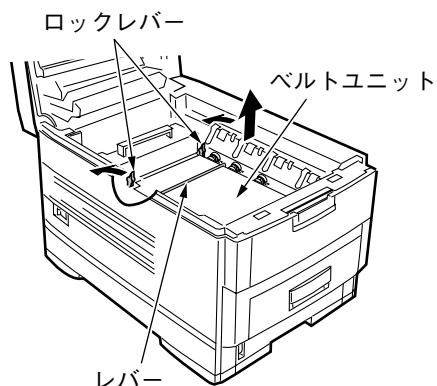

- ④ 左右のロックレバー（青色）を矢印の方向に倒し、レバー（青色）を持ち、ベルトユニットを取り外します。

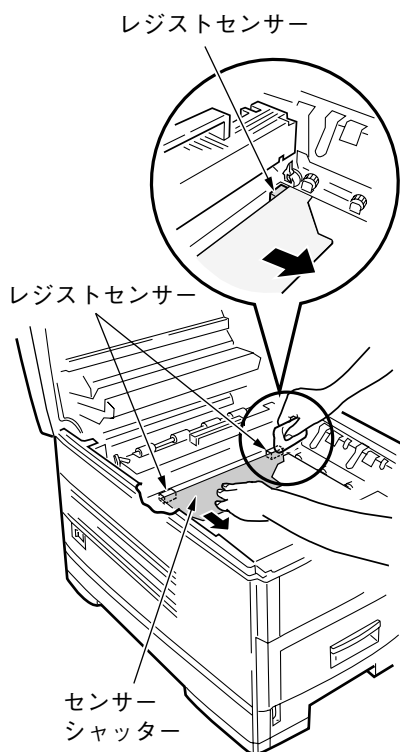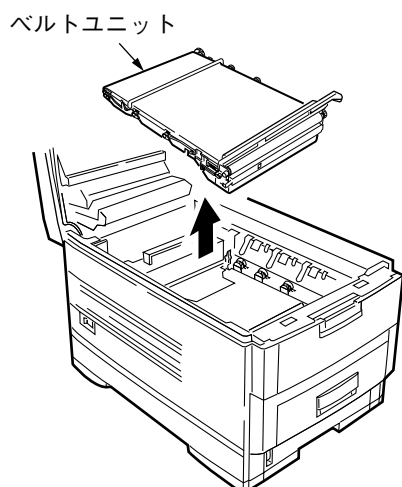

- ⑤ センサーシャッターを矢印方向に引いて開けます。
- ⑥ 柔らかいティッシュペーパーで、左右（2ヶ所）のレジストセンサー表面の汚れを拭き取ります。
- ⑦ ベルトユニットとイメージドラムカートリッジ（4個）をプリンタに戻します。


濃度補正調整をします

プリンタは電源をONにしたときや新しいイメージドラムカートリッジ、新しいトナーカートリッジを取り付けたとき、また連続して印刷しているとき定期的に自動で濃度補正調整を行います。印刷濃度が気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

- ① ①①を数回押し、[カラー メニュー] を表示します。
- ② ①または⑤を数回押し、[ノウド ホセイ/ジッコウ] を表示します。
- ③ ③を押します。

[オンライン/ノウド ホセイチュウ] と表示して、濃度補正調整動作が開始されます。調整が終了すると、自動的に[オンライン] を表示します。

メモ 操作パネルで濃度補正調整をしても、濃度が改善されない場合は、下記手順で濃度センサーの清掃を行ってください。

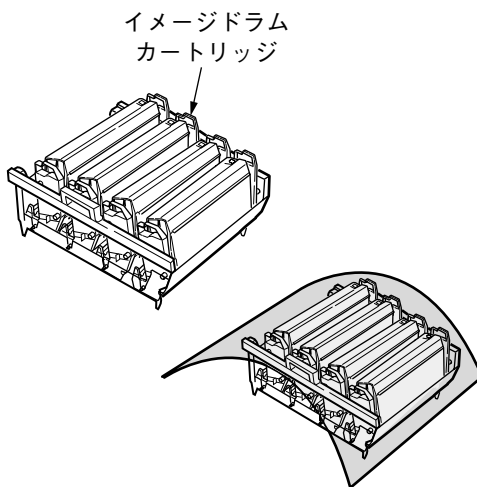


- ① プリンタの電源を OFF にします。



メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

- ② イメージドラムカートリッジ (4個) をバケットごと取り外し、平らなテーブルの上に置きます。
- ③ 取り外したイメージドラムカートリッジに黒い紙をかぶせます。

- 注**
- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に傷つきやすいため、取り扱いには十分注意してください。
 - ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光 (約1500ルクス以上) に当てないでください。室内の照明の下でも5分以上は放置しないでください。

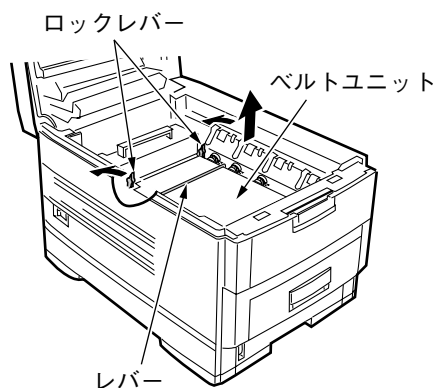

- ④ 左右のロックレバー（青色）を矢印の方向に倒し、レバー（青色）を持ち、ベルトユニットを取り外します。

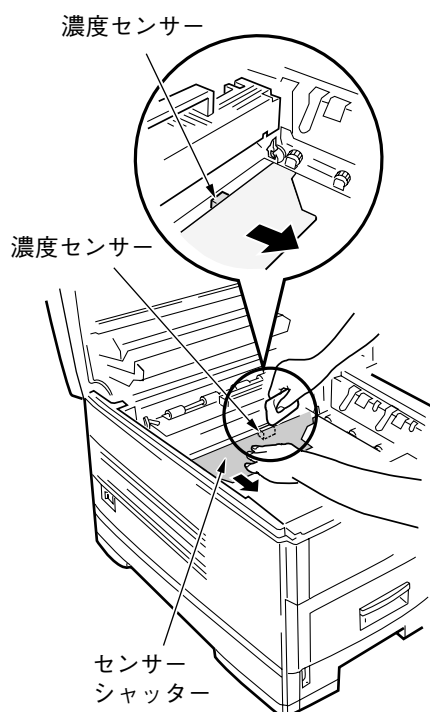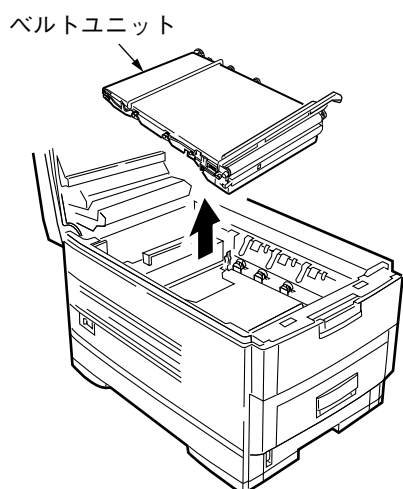


- ⑤ センサーシャッターを矢印方向に引いて開けます。
- ⑥ 柔らかいティッシュペーパーで、中央の濃度センサー表面の汚れを拭き取ります。
- ⑦ ベルトユニットとイメージドラムカートリッジ（4個）をプリンタに戻します。

プリンタ表面を清掃します


1章

1 プリンタの電源を OFF にします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

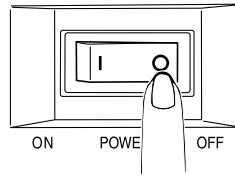

2 プリンタの表面を拭きます。

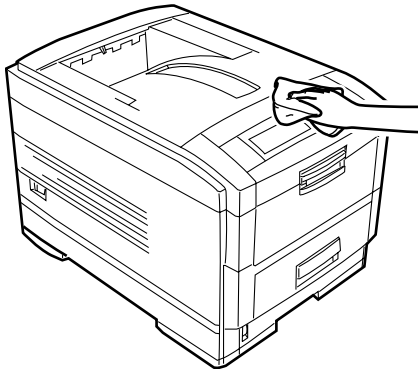

- ① 水または中性洗剤を含ませて、かたく絞った布で拭きます。
- ② 柔らかい乾いた布で拭きます。




- ・ 水または中性洗剤以外は使用しないでください。
- ・ 本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。

プリンタを輸送するとき

プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送してください。

1 プリンタの電源を OFF にし、次の部品を取り外します。

- 電源コード、アース線
- プリンタケーブル
- 用紙カセットに入っている用紙

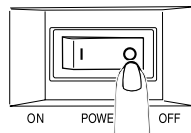

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

2 トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ (4 個) を取り出し、平らなテーブルの上に置きます。




注意


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

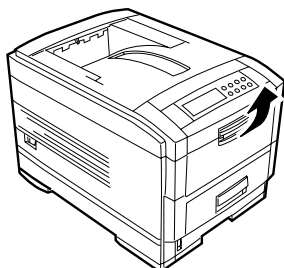

3 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分をビニールテープで止めて、プリンタに戻します。

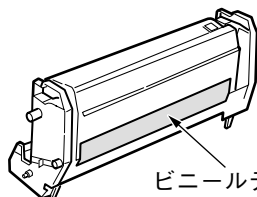


ビニールテープ (裏側も)



プリンタにイメージドラムカートリッジを同梱して輸送します。トナーがこぼれないようにビニールテープで密封してください。

4 トップカバーを閉じます。

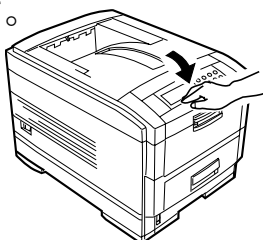

5 緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。



プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。

メモ

プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジを止めたテープをはがしてください。

2 その他のソフトウェア

Windowsスクリーンフォント	30
Macintoshスクリーンフォント	36
PSハーフトーン調整ユーティリティ (Windows)	39
MicrolinePS Utility (Macintosh)	40
ストレージデバイスマネージャ (Windows)	41
PDF Print Direct (Windows)	42
色見本印刷ユーティリティ (Windows)	43
カラー調整ユーティリティ (Windows)	44

Windows スクリーンフォント



Windows スクリーンフォントを利用できるのは PS プリンタドライバのみです。

2章

WindowsMe/98/95



- ・プリンタドライバをインストールするだけで、プリンタに搭載されている和文フォント名と欧文 Type1 フォント名（136 書体中 117 書体）がアプリケーションのフォントリストに表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。スクリーンフォントをインストールしない場合には、画面上では Windows のシステムがデザインの近いフォントを選んで表示します。
- ・WindowsMe 上で ATM Ver3.2 の動作保証はできません。
Type1 欧文フォント（117 書体）は、WindowsMe にインストールすることはできません。
- ・プリンタに搭載されている欧文フォント（136 書体中 TrueType の 19 書体）を印刷するためには、TrueType スクリーンフォントをインストールする必要があります。
- ・全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、Windows のシステムに負荷がかかりますので、使用するスクリーンフォントのみをインストールしてください。
- ・和文スクリーンフォントは添付されていません。

フォント一覧


欧文 Type 1 スクリーンフォント（Pc_type1ディレクトリ）117書体				
Albertus MT	Courier	Helvetica-Narrow	Palatino,ITALIC	
Albertus MT Lt	Courier,BOLD	Helvetica-Narrow,BOLD	StempelGaramond Roman	
Albertus MT,ITALIC	Courier,BOLDITALIC	Helvetica-Narrow,BOLDITALIC	StempelGaramond Roman,BOLD	
Antique Olive Compact	Courier,ITALIC	Helvetica-Narrow,ITALIC	StempelGaramond Roman,BOLDITALIC	
Antique Olive Roman	Eurostile	Joanna MT	StempelGaramond Roman,ITALIC	
Antique Olive Roman,BOLD	Eurostile Bold	Joanna MT,BOLD	Symbol	
Antique Olive Roman,ITALIC	Eurostile ExtendedTwo	Joanna MT,BOLDITALIC	Tekton	
AvantGarde	Eurostile ExtendedTwo,BOLD	Joanna MT,ITALIC	Times	
AvantGarde,BOLD	GillSans	Letter Gothic	Times,BOLD	
AvantGarde,BOLDITALIC	GillSans Condensed	Letter Gothic,BOLD	Times,BOLDITALIC	
AvantGarde,ITALIC	GillSans Condensed,BOLD	Letter Gothic,BOLDITALIC	Times,ITALIC	
Bodoni	GillSans ExtraBold	Letter Gothic,ITALIC	Univers 45 Light	
Bodoni Poster	GillSans Light	Lubalin Graph	Univers 45 Light,BOLD	
Bodoni PosterCompressed	GillSans Light,ITALIC	Lubalin Graph,BOLD	Univers 45 Light,BOLDITALIC	
Bodoni,BOLD	GillSans,BOLD	Lubalin Graph,BOLDITALIC	Univers 45 Light,ITALIC	
Bodoni,BOLDITALIC	GillSans,BOLDITALIC	Lubalin Graph,ITALIC	Univers 47 CondensedLight,BOLD	
Bodoni,ITALIC	GillSans,ITALIC	Marigold,ITALIC	Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC	
Bookman	Goudy	Mona Lisa Recut	Univers 55	
Bookman,BOLD	Goudy ExtraBold	NewCenturySchlbk	Univers 55,ITALIC	
Bookman,BOLDITALIC	Goudy,BOLD	NewCenturySchlbk,BOLD	Univers 57 Condensed	
Bookman,ITALIC	Goudy,BOLDITALIC	NewCenturySchlbk,BOLDITALIC	Univers 57 Condensed,ITALIC	
Carta	Goudy,ITALIC	NewCenturySchlbk,ITALIC	Univers Extended	
Clarendon	Helvetica	Optima	Univers Extended,BOLD	
Clarendon Light	Helvetica Condensed	Optima,BOLD	Univers Extended,BOLDITALIC	
Clarendon,BOLD	Helvetica Condensed,BOLD	Optima,BOLDITALIC	Univers Extended,ITALIC	
Cooper Black	Helvetica Condensed,BOLDITALIC	Optima,ITALIC	ZapfChancery,ITALIC	
Cooper Black,ITALIC	Helvetica Condensed,ITALIC	Oxford,ITALIC	ZapfDingbats	
Copperplate32bc	Helvetica,BOLD	Palatino		
Copperplate33bc	Helvetica,BOLDITALIC	Palatino,BOLD		
Coronet,ITALIC	Helvetica,ITALIC	Palatino,BOLDITALIC		
欧文 TrueTypeスクリーンフォント（Pc_ttディレクトリ）19書体				
Apple Chancery	Arial Italic	Hoeffer Text Black	Monaco	Times New Roman Bold Italic
Arial	Chicago	Hoeffer Text Black Italic	New York	Times New Roman Italic
Arial Bold	Geneva	Hoeffer Text Italic	Times New Roman	Wingdings
Arial Bold Italic	Hoeffer Text	Hoeffer Text Ornaments	Times New Roman Bold	

欧文 Type1 スクリーンフォントのインストール

- ① 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。
- ② [スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択し、[名前] に次のように入力して [OK] をクリックします。

D:¥FONTS¥ATM_32¥INSTALL
(CD-ROM ドライブが D: の場合)

- ③ [組み込み] をクリックします。
Adobe Type Manager (ATM) がインストールされます。

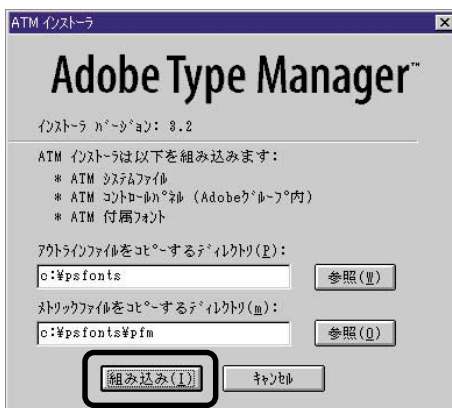


メモ Times、Helvetica、Courier の各ファミリーと Symbol のスクリーンフォント (13 書体) は ATM と同時にインストールされます。


- ④ Windows を再起動します。
- ⑤ [スタート] - [プログラム] - [Adobe] - [ATM コントロールパネル] を選択します。
- ⑥ [追加] をクリックします。



- ⑦ [ディレクトリ] で、[-d] - [fonts] - [pc_type1] をダブルクリックします。
(CD-ROM ドライブが D: の場合)

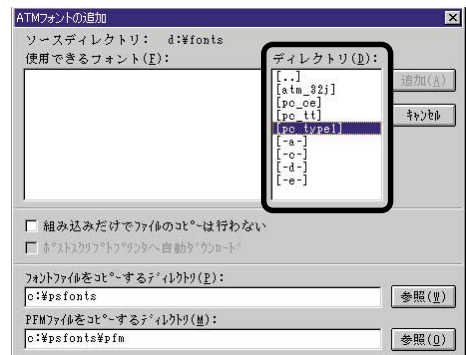

- ⑧ [使用できるフォント] リストで追加するフォントを選択し、[追加] をクリックします。

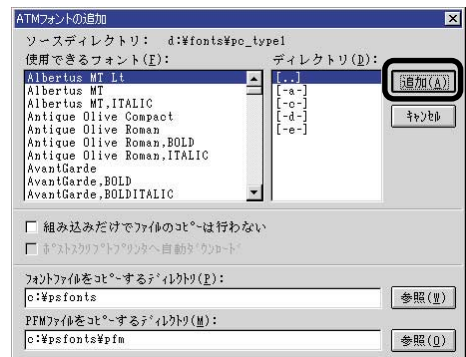

- ⑨ [終了] をクリックします。

注 プリンタの接続先を変更するときに「[LPT1 などの接続ポート名] 上のフォント情報は失われます」というメッセージが表示されますが、印刷に支障はありません。

メモ ・新たにスクリーンフォントを追加する場合は、手順⑤より行ってください。
・スクリーンフォントを削除する場合は、[ATM コントロールパネル] の [組み込み済み ATM フォント] リストで目的のフォントを選択し、[削除] をクリックします。

欧文True Typeスクリーンフォントのインストール

2章

- ① 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。

- ② [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択し、[フォント] をダブルクリックします。




フォント

- ③ [ファイル] - [新しいフォントのインストール] を選択します。



- ④ [ドライブ] で [d:] を選択し、[フォルダ] で [fonts] - [pc_tt] とダブルクリックします。(CD-ROMドライブがD: の場合)

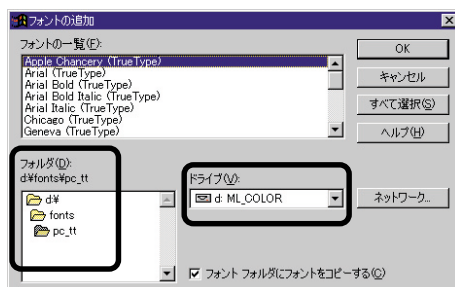

- ⑤ [フォントの一覧] から追加するフォントを選び、[OK] をクリックします。

注 次の画面が表示された場合は、[OK] をクリックします。この場合該当フォントのインストールはスキップされます。



WindowsXP/2000




- プリントドライバを組み込むだけでプリンタに搭載されている書体のうち和文フォント名と欧文 Type1 フォント名 (136 書体中 117 書体) がアプリケーションのフォントリストに表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。スクリーンフォントをインストールしない場合には、画面上では Windows のシステムがデザインの近いフォントを選んで表示します。
- WindowsXP/2000 では OS レベルで Type1 フォントをサポートしているため ATM をインストールする必要はありません。
- プリンタに搭載されている欧文フォント (136 書体中 TrueType の 19 書体) を印刷するためには、TrueType スクリーンフォントをインストールする必要があります。
- 全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、Windows のシステムに負荷がかかりますので、使用するスクリーンフォントのみをインストールしてください。
- 和文スクリーンフォントは添付されていません。

フォント一覧


欧文 Type 1 スクリーンフォント (Pc_type1ディレクトリ) 117書体				
Albertus MT	Courier	Helvetica-Narrow	Palatino,ITALIC	
Albertus MT Lt	Courier,BOLD	Helvetica-Narrow,BOLD	StempelGaramond Roman	
Albertus MT,ITALIC	Courier,BOLDITALIC	Helvetica-Narrow,BOLDITALIC	StempelGaramond Roman,BOLD	
Antique Olive Compact	Courier,ITALIC	Helvetica-Narrow,ITALIC	StempelGaramond Roman,BOLDITALIC	
Antique Olive Roman	Eurostile	Joanna MT	StempelGaramond Roman,ITALIC	
Antique Olive Roman,BOLD	Eurostile Bold	Joanna MT,BOLD	Symbol	
Antique Olive Roman,ITALIC	Eurostile ExtendedTwo	Joanna MT,BOLDITALIC	Tekton	
AvantGarde	Eurostile ExtendedTwo,BOLD	Joanna MT,ITALIC	Times	
AvantGarde,BOLD	GillSans	Letter Gothic	Times,BOLD	
AvantGarde,BOLDITALIC	GillSans Condensed	Letter Gothic,BOLD	Times,BOLDITALIC	
AvantGarde,ITALIC	GillSans Condensed,BOLD	Letter Gothic,BOLDITALIC	Times,ITALIC	
Bodoni	GillSans ExtraBold	Letter Gothic,ITALIC	Univers 45 Light	
Bodoni Poster	GillSans Light	Lubalin Graph	Univers 45 Light,BOLD	
Bodoni PosterCompressed	GillSans Light,ITALIC	Lubalin Graph,BOLD	Univers 45 Light,BOLDITALIC	
Bodoni,BOLD	GillSans,BOLD	Lubalin Graph,BOLDITALIC	Univers 45 Light,ITALIC	
Bodoni,BOLDITALIC	GillSans,BOLDITALIC	Lubalin Graph,ITALIC	Univers 47 CondensedLight,BOLD	
Bodoni,ITALIC	GillSans,ITALIC	Marigold,ITALIC	Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC	
Bookman	Goudy	Mona Lisa Recut	Univers 55	
Bookman,BOLD	Goudy ExtraBold	NewCenturySchlbk	Univers 55,ITALIC	
Bookman,BOLDITALIC	Goudy,BOLD	NewCenturySchlbk,BOLD	Univers 57 Condensed	
Bookman,ITALIC	Goudy,BOLDITALIC	NewCenturySchlbk,BOLDITALIC	Univers 57 Condensed,ITALIC	
Carta	Goudy,ITALIC	NewCenturySchlbk,ITALIC	Univers Extended	
Clarendon	Helvetica	Optima	Univers Extended,BOLD	
Clarendon Light	Helvetica Condensed	Optima,BOLD	Univers Extended,BOLDITALIC	
Clarendon,BOLD	Helvetica Condensed,BOLD	Optima,BOLDITALIC	Univers Extended,ITALIC	
Cooper Black	Helvetica Condensed,BOLDITALIC	Optima,ITALIC	ZapfChancery,ITALIC	
Cooper Black,ITALIC	Helvetica Condensed,ITALIC	Oxford,ITALIC	ZapfDingbats	
Copperplate32bc	Helvetica,BOLD	Palatino		
Copperplate33bc	Helvetica,BOLDITALIC	Palatino,BOLD		
Coronet,ITALIC	Helvetica,ITALIC	Palatino,BOLDITALIC		
欧文 TrueTypeスクリーンフォント (Pc_ttディレクトリ) 19書体				
Apple Chancery	Arial Italic	Hoefler Text Black	Monaco	Times New Roman Bold Italic
Arial	Chicago	Hoefler Text Black Italic	New York	Times New Roman Italic
Arial Bold	Geneva	Hoefler Text Italic	Times New Roman	Wingdings
Arial Bold Italic	Hoefler Text	Hoefler Text Ornaments	Times New Roman Bold	

欧文Type1スクリーンフォントのインストール

- 1 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択し、[フォント] をダブルクリックします。
(WindowsXP では [スタート] - [コントロールパネル] - [デスクトップの表示とテーマ] をクリックし、[関連項目]-[フォント] をクリックします。)
- 3 [ファイル] - [新しいフォントのインストール] を選択します。

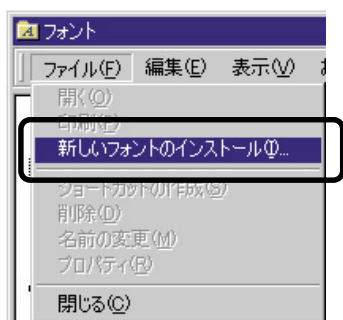


- 4 [ドライブ] で [d:] を選択し、[フォルダ] で [fonts] - [pc_type1] をダブルクリックします。(CD-ROMドライブがD: の場合)

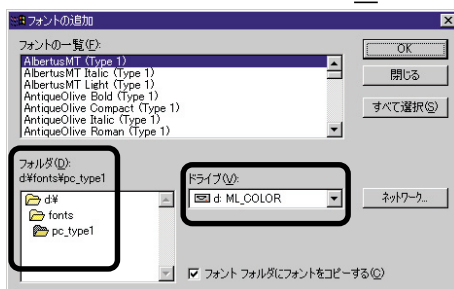


- 5 [フォントの一覧] から追加するフォントを選び、[OK] をクリックします。

欧文True Typeスクリーンフォントのインストール

- 1 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択し、[フォント] をダブルクリックします。
(WindowsXP では [スタート] - [コントロールパネル] - [デスクトップの表示とテーマ] をクリックし、[関連項目]-[フォント] をクリックします。)
- 3 [ファイル] - [新しいフォントのインストール] を選択します。

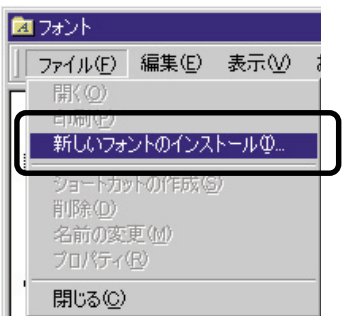


- 4 [ドライブ] で [d:] を選択し、[フォルダ] で [fonts] - [pc_tt] をダブルクリックします。(CD-ROMドライブがD: の場合)

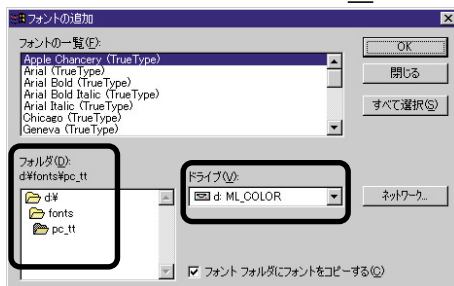

- 5 [フォントの一覧] から追加するフォントを選び、[OK] をクリックします。

注 次の画面が表示された場合は、[OK] をクリックします。この場合該当フォントのインストールはスキップされます。

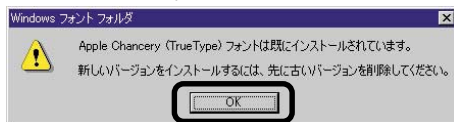

WindowsNT4.0



- ・プリンタドライバを組み込むだけでプリンタに搭載されている書体のうち和文フォント名と欧文 Type1 フォント名 (136 書体中 117 書体) がアプリケーションのフォントリストに表示されますので、スクリーンフォントをインストールしなくても印刷は可能です。スクリーンフォントをインストールしない場合には、画面上では Windows のシステムがデザインの近いフォントを選んで表示します。
- ・WindowsNT4.0 上で ATM Ver3.2 の動作保証はできません。
Type1 欧文フォント (117 書体) は、WindowsNT4.0 にインストールすることはできません。
- ・プリンタに搭載されている欧文フォント (136 書体中 TrueType の 19 書体) を印刷するためには、TrueType スクリーンフォントをインストールする必要があります。
- ・全ての欧文スクリーンフォントをインストールすると、Windows のシステムに負荷がかかりますので、使用するスクリーンフォントのみをインストールしてください。
- ・和文スクリーンフォントは添付されていません。

フォント一覧

欧文 Type 1 スクリーンフォント (Pc_type1ディレクトリ) 117書体			
Albertus MT	Courier	Helvetica-Narrow	Palatino,ITALIC
Albertus MT Lt	Courier,BOLD	Helvetica-Narrow,BOLD	StempelGaramond Roman
Albertus MT,ITALIC	Courier,BOLDITALIC	Helvetica-Narrow,BOLDITALIC	StempelGaramond Roman,BOLD
Antique Olive Compact	Courier,ITALIC	Helvetica-Narrow,ITALIC	StempelGaramond Roman,BOLDITALIC
Antique Olive Roman	Eurostile	Joanna MT	StempelGaramond Roman,ITALIC
Antique Olive Roman,BOLD	Eurostile Bold	Joanna MT,BOLD	Symbol
Antique Olive Roman,ITALIC	Eurostile ExtendedTwo	Joanna MT,BOLDITALIC	Tekton
AvantGarde	Eurostile ExtendedTwo,BOLD	Joanna MT,ITALIC	Times
AvantGarde,BOLD	GillSans	Letter Gothic	Times,BOLD
AvantGarde,BOLDITALIC	GillSans Condensed	Letter Gothic,BOLD	Times,BOLDITALIC
AvantGarde,ITALIC	GillSans Condensed,BOLD	Letter Gothic,BOLDITALIC	Times,ITALIC
Bodoni	GillSans ExtraBold	Letter Gothic,ITALIC	Univers 45 Light
Bodoni Poster	GillSans Light	Lubalin Graph	Univers 45 Light,BOLD
Bodoni PosterCompressed	GillSans Light,ITALIC	Lubalin Graph,BOLD	Univers 45 Light,BOLDITALIC
Bodoni,BOLD	GillSans,BOLD	Lubalin Graph,BOLDITALIC	Univers 45 Light,ITALIC
Bodoni,BOLDITALIC	GillSans,BOLDITALIC	Lubalin Graph,ITALIC	Univers 47 CondensedLight,BOLD
Bodoni,ITALIC	GillSans,ITALIC	Marigold,ITALIC	Univers 47 CondensedLight,BOLDITALIC
Bookman	Goudy	Mona Lisa Recut	Univers 55
Bookman,BOLD	Goudy ExtraBold	NewCenturySchlbk	Univers 55,ITALIC
Bookman,BOLDITALIC	Goudy,BOLD	NewCenturySchlbk,BOLD	Univers 57 Condensed
Bookman,ITALIC	Goudy,BOLDITALIC	NewCenturySchlbk,BOLDITALIC	Univers 57 Condensed,ITALIC
Carta	Goudy,ITALIC	NewCenturySchlbk,ITALIC	Univers Extended
Clarendon	Helvetica	Optima	Univers Extended,BOLD
Clarendon Light	Helvetica Condensed	Optima,BOLD	Univers Extended,BOLDITALIC
Clarendon,BOLD	Helvetica Condensed,BOLD	Optima,BOLDITALIC	Univers Extended,ITALIC
Cooper Black	Helvetica Condensed,BOLDITALIC	Optima,ITALIC	ZapfChancery,ITALIC
Cooper Black,ITALIC	Helvetica Condensed,ITALIC	Oxford,ITALIC	ZapfDingbats
Copperplate32bc	Helvetica,BOLD	Palatino	
Copperplate33bc	Helvetica,BOLDITALIC	Palatino,BOLD	
Coronet,ITALIC	Helvetica,ITALIC	Palatino,BOLDITALIC	
欧文 TrueTypeスクリーンフォント (Pc_ttディレクトリ) 19書体			
Apple Chancery	Arial Italic	Hoefler Text Black	Monaco
Arial	Chicago	Hoefler Text Black Italic	New York
Arial Bold	Geneva	Hoefler Text Italic	Times New Roman
Arial Bold Italic	Hoefler Text	Hoefler Text Ornaments	Times New Roman Bold
			Times New Roman Bold Italic
			Times New Roman Italic
			Wingdings

Macintosh スクリーンフォント

フォント一覧

2章


和文フォント			
平成明朝W3 平成角ゴシックW5			
欧文Type1スクリーンフォント 117書体			
Albertus MT	Eurostile 2	ITC Bookman 1	Palatino
AlbertusMT	Eurostile-ExtendedTwo	Bookman-Light	Palatino-Roman
AlbertusMT-Italic	Eurostile-BoldExtendedTwo	Bookman-LightItalic	Palatino-Italic
AlbertusMT-Light	Gill Sans 1	Bookman-Demi	Palatino-Bold
Antique Olive 1	GillSans-Light	Bookman-DemiItalic	Palatino-BoldItalic
AntiqueOlive-Roman	GillSans-LightItalic	ITC Lubalin Graph	Stempel Garamond
AntiqueOlive-Italic	GillSans	LubalinGraph-Book	StempelGaramond-Roman
AntiqueOlive-Bold	GillSans-Italic	LubalinGraph-BookOblique	StempelGaramond-Italic
Antique Olive Compact	GillSans-Bold	LubalinGraph-Demi	StempelGaramond-Bold
AntiqueOlive-Compact	GillSans-BoldItalic	LubalinGraph-DemiOblique	StempelGaramond-BoldItalic
Bodoni 1	Gill Sans 2	ITC Mona Lisa Recut	Symbol
Bodoni	GillSans-ExtraBold	MonaLisa-Recut	Symbol
Bodoni-Italic	GillSans-Condensed	ITC Zapf Chancery	Tekton Regular
Bodoni-Bold	GillSans-BoldCondensed	ZapfChancery-MediumItalic	Tekton
Bodoni-BoldItalic	Goudy 1	ITC Zapf Dingbats	Times Roman
Bodoni-Poster	Goudy	ZapfDingbats	Times-Roman
Bodoni Poster Compressed	Goudy-Italic	Joanna	Times-Italic
Bodoni-PosterCompressed	Goudy-Bold	JoannaMT	Times-Bold
Carta	Goudy-BoldItalic	JoannaMT-Italic	Times-BoldItalic
Carta	Goudy Extra Bold	JoannaMT-Bold	Univers
Clarendon	Goudy-ExtraBold	JoannaMT-BoldItalic	Univers-Light
Clarendon	Helvetica	Letter Gothic	Univers-LightOblique
Clarendon-Bold	Helvetica	LetterGothic	Univers
Clarendon-Light	Helvetica-Oblique	LetterGothic-Slanted	Univers-Oblique
Cooper Black	Helvetica-Bold	LetterGothic-Bold	Univers-Bold
CooperBlack	Helvetica-BoldOblique	LetterGothic-BoldSlanted	Univers-BoldOblique
CooperBlack-Italic	Helvetica Condensed	Marigold	Univers Condensed
Copperplate Gothic	Helvetica-Condensed	Marigold	Univers-Condensed
Copperplate-ThirtyThreeBC	Helvetica-Condensed-Oblique	New Century Schoolbook	Univers-CondensedOblique
Copperplate-ThirtyTwoBC	Helvetica-Condensed-Bold	NewCenturySchlbk-Roman	Univers-CondensedBold
Coronet Regular	Helvetica-Condensed-BoldObl	NewCenturySchlbk-Italic	Univers-CondensedBoldOblique
Coronet-Regular	Helvetica Narrow	NewCenturySchlbk-Bold	Univers Extended
Courier	Helvetica-Narrow	NewCenturySchlbk-BoldItalic	Univers-Extended
Courier	Helvetica-Narrow-Oblique	Optima 1	Univers-ExtendedObl
Courier-Oblique	Helvetica-Narrow-Bold	Optima	Univers-BoldExt
Courier-Bold	Helvetica-Narrow-BoldOblique	Optima-Italic	Univers-BoldExtObl
Courier-BoldOblique	ITC Avant Garde Gothic 1	Optima-Bold	
Eurostile	AvantGarde-Book	Optima-BoldItalic	
Eurostile	AvantGarde-BookOblique	Oxford	
Eurostile-Bold	AvantGarde-Demi	Oxford	
	AvantGarde-DemiOblique		
欧文TrueTypeスクリーンフォント 19書体			
Apple Chancery	Geneva	Monaco	Wingdings
Apple-Chancery	Geneva	Monaco	Wingdings-Regular
Arial	Hoefler Text Ornaments	NewYork	
ArialMT	HoeflerText-Ornaments	NewYork	
Arial-ItalicMT	HoeflerText	Times New Roman	
Arial-BoldMT	HoeflerText-Regular	TimesNewRomanPSMT	
Arial-BoldItalicMT	HoeflerText-Italic	TimesNewRomanPS-ItalicMT	
Chicago	HoeflerText-Black	TimesNewRomanPS-BoldMT	
Chicago	HoeflerText-BlackItalic	TimesNewRomanPS-BoldItalicMT	

和文スクリーンフォントのインストール



- Mac OS X では利用できません。
- 和文スクリーンフォントはAdobe Type Library 2.0Jに入っている無償ビットマップフォントのアップデート版です。アウトラインフォントではありません。従来のスクリーンフォントを使って作成された書類を開いたとき、レイアウトが異なる場合があります。
- 既に同じ名称のスクリーンフォントがMacintoshのシステムに入っている場合は、そのフォントのスーツケースの容量を確認してください。もし、容量が3MB以上ある場合（例えばAdobe Type Library 2.0Jをインストールしている）には、スクリーンフォントをインストールする必要はありません。
- 必ず各フォルダ内のスーツケース、丸漢ファイルをコピーしてください。フォルダごとコピーしても、スクリーンフォントとして認識されません。

- ① 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Fonts] - [和文書体] フォルダを開きます。
- ③ [平成明朝 W3] フォルダ内の [平成明朝 W3]、[平成明朝 W3 丸漢] を [システムフォルダ]-[フォント] フォルダにコピーします。
- ④ [平成角ゴシック W5] フォルダからも同様にコピーします。
- ⑤ Macintosh を再起動します。

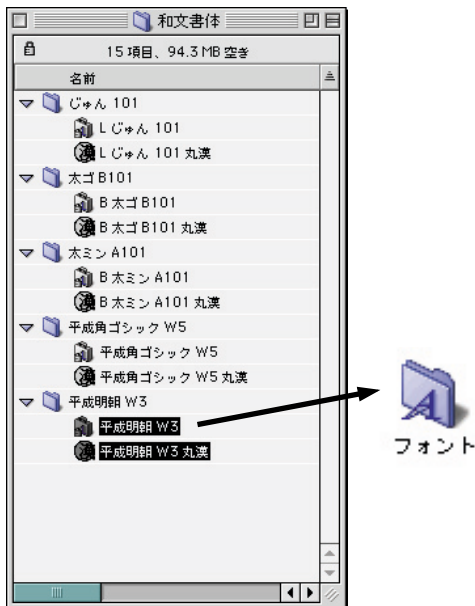

欧文スクリーンフォントのインストール



- Mac OS X では利用できません。
- Macintosh のシステムに負荷がかかりますので、使用する欧文スクリーンフォントのみをインストールしてください。[Easy Install] を選択すると、欧文スクリーンフォントが全てインストールされます。
- CE Type1、CE TrueType は選択しないでください。
- Macintosh のシステムに TrueType 形式の Times、Helvetica、Courier、Symbol のスクリーンフォントが既に入っている場合、Type1 形式のスクリーンフォントに置き換えます。
- New York、Geneva、Monaco は、プリンタドライバの初期設定では、Times、Helvetica、Courier にそれぞれ置き換わります。プリンタフォントで印刷する場合は、[用紙設定] - [PostScript オプション] の [代用フォント] のチェックを外してください。
- Wingdings は TrueType フォントで印刷します。ただし、Illustrator などではプリンタフォントで印刷します。



- Adobe Type Manager をインストールすると、欧文 Type1 スクリーンフォントは画面上もアウトライン表示になります。
- Adobe Type Manager のインストールについては、「プリンタソフトウェア CD-ROM」の [Fonts] フォルダの「お読みください」をご覧ください。
- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」に添付されている Adobe Type Manager は MacOS8.6 日本語版までの対応です。

- ① 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② [Fonts] - [欧文書体] フォルダを開きます。
- ③ [PS3FontsInstaller] をダブルクリックします。



- ④ 使用許諾契約 (Electronic End User License Agreement) をよく読み、[Accept] をクリックします。

- ⑤ [Custom Install] を選択して、追加するフォントを選択し、[Install] をクリックします。



- ⑥ [Restart] をクリックして Macintosh を再起動します。



PS ハーフトーン調整ユーティリティ (Windows)

プリンタのCMYK各色のハーフトーン濃度を調整するユーティリティです。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ

Windows PS プリンタドライバ

インストール

- 1 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。

- 2 CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXP の場合〉

[スタート] - [マイコンピュータ] - [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。


- 3 [SETUP] アイコンをダブルクリックします。




セットアッププログラムが起動します。

- 4 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。

- 5 [カラーユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。

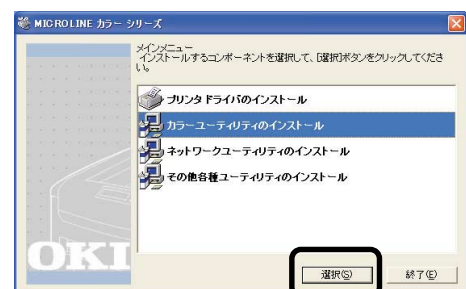

- 6 [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] を選択し、[インストール] をクリックします。

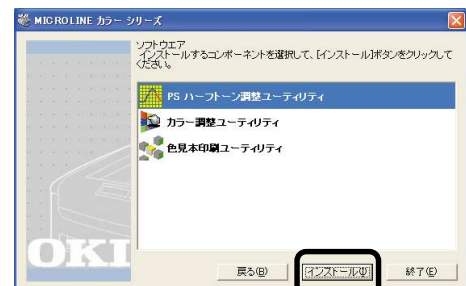

- 7 画面の指示に従ってセットアップします。

- 8 「MICROLINE カラーシリーズ」画面で [終了] をクリックします。

起動方法

- 1 [スタート] - [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラムを表示]) - [沖データ] - [PSハーフトーン調整ユーティリティ] - [PSハーフトーン調整ユーティリティ] を選択します。

詳しくはオンラインヘルプ、または「写真の印刷濃度を調整したい（ハーフトーン調整）」（159 ページ）をご覧ください。



MicrolinePS Utility (Macintosh)

ハーフトーン調整やプリンタの操作パネルで行う設定などを Macintosh で行うユーティリティです。

2章

動作環境

MacOS 8.1、8.5、8.5.1、8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2、Mac OS X Classic 環境日本語版が動作する Macintosh で EtherTalk インタフェースを搭載している機種

MacOS 8.6、9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 日本語版が動作する Macintosh で USB インタフェースを搭載している機種



注 Mac OS X では利用できません。

インストール

AdobePS プリンタドライバをインストールすると、[MicrolinePS] フォルダ内に [MicrolinePS Utility] も同時にインストールされます。



注 複数の OS を切り替えて使用するときは、各 OS にプリンタドライバをインストールしてください。

起動方法

- ① ネットワーク接続の場合、セレクトで [AdobePS] をクリックし、プリンタ名を選択し、セレクトを閉じます。

USB 接続の場合、デスクトップ上のプリンタアイコンを選択し、[プリンタ] メニューの [省略時プリンタに指定] を選択します。

- ② [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] フォルダ内の [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。



MicrolinePS Utility



MicrolinePS Utility の主な機能

- ウェイトタイム、パワーセーブなどプリンタの操作パネルで行う各機能
- プリンタ名 / ゾーン名の変更
- PostScript ファイルのダウンロード
- フォントリスト表示
- フォントの置き換え
- ハーフトーン調整
- PDF プリントダイレクト

詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。



ストレージデバイスマネージャ (Windows)

プリンタのハードディスクの設定、フォームデータの登録や削除、スプールジョブの管理をするユーティリティです。

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ
InternetExplorer4.0 以上がインストールされていること

インストール

- ① 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。

- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXP の場合〉

[スタート] - [マイコンピュータ] - [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。


- ③ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。

- ⑤ [その他各種ユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。

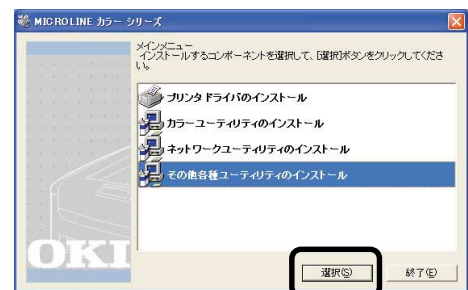

- ⑥ [ストレージデバイスマネージャ] を選択し、[インストール] をクリックします。



- ⑦ 画面の指示に従ってセットアップします。

- ⑧ 「MICROLINE カラーシリーズ」画面で [終了] をクリックします。

起動方法

- ① [スタート] - [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。

詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。



PDF Print Direct (Windows)

PDFファイルをアプリケーションを介さずにプリンタに直接送信して印刷するためのユーティリティです。

2章

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ

Windows PS プリンタドライバもしくは Windows PCL プリンタドライバ

インストール

- ① 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。

- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXP の場合〉

[スタート] - [マイコンピュータ] - [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。


- ③ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。




セットアッププログラムが起動します。

- ④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。

- ⑤ [その他各種ユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。

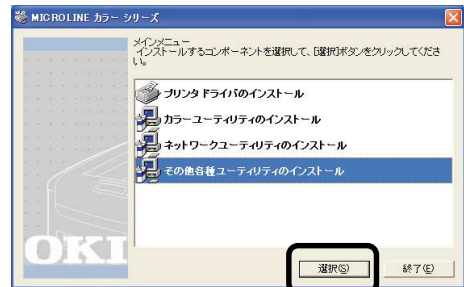

- ⑥ [PDF Print Direct] を選択し、[インストール] をクリックします。

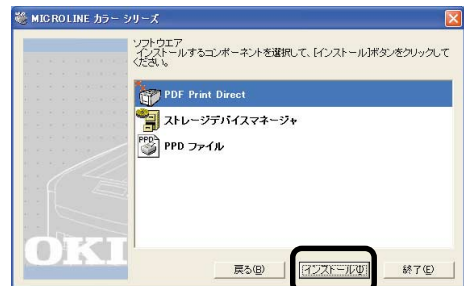

- ⑦ 画面の指示に従ってセットアップします。

- ⑧ 「MICROLINE カラーシリーズ」画面で [終了] をクリックします。

起動方法

「PDF ファイルを直接プリンタにダウンロードして印刷したい」(170 ページ) をご覧ください。



色見本印刷ユーティリティ (Windows)

プリンタでRGB色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見て、希望する色をアプリケーションでどのようなRGB色の指定をすれば良いか確認することができます。

動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ

インストール


- ① 「プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。
 〈WindowsXPの場合〉
 [スタート] - [マイコンピュータ] - [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。
 〈WindowsMe/98/2000/NT4.0の場合〉
 [マイコンピュータ]を開き、[ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。
- ③ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。

- ⑤ [カラーユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。

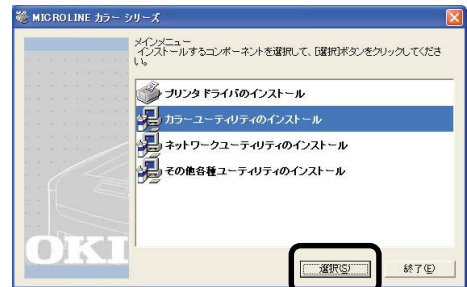

- ⑥ [色見本印刷ユーティリティ] を選択し、[インストール] をクリックします。



- ⑦ 画面の指示に従ってセットアップします。
- ⑧ 「MICROLINE カラーシリーズ」画面で [終了] をクリックします。

起動方法

- ① [スタート] - [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [色見本印刷ユーティリティ] - [色見本印刷ユーティリティ] を選択します。

詳しくは「色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい」(157ページ)をご覧ください。

カラー調整ユーティリティ (Windows)

プリンタのカラーマッチングを調整するためのユーティリティです。

2章

動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ

インストール

- ① 「プリンタソフトウェア CD-ROM」 をセットします。

- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

〈WindowsXP の場合〉

[スタート] - [マイコンピュータ] - [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉

[マイコンピュータ]を開き、[ML_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。


- ③ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。

- ⑤ [カラーユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。

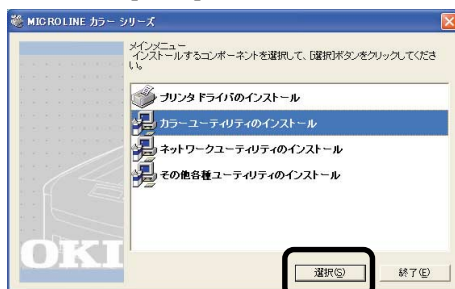

- ⑥ [カラー調整ユーティリティ] を選択し、[インストール] をクリックします。



- ⑦ 画面の指示に従ってセットアップします。

- ⑧ 「MICROLINE カラーシリーズ」画面で [終了] をクリックします。

起動方法

- ① [スタート] - [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [カラー調整ユーティリティ] - [カラー調整ユーティリティ] を選択します。

詳しくはオンラインヘルプ、または「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい」(134 ページ)、「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい」(138 ページ)をご覧ください。

3 知っている と便利です

～いろいろな用紙に印刷するための設定について～	46
～いろいろな印刷について～	71
～カラーについて～	126
～ユーティリティ、添付ファイルについて～	168
～プリンタの動作について～	183
～プリンタの設定項目について～	207

3
章

～いろいろな用紙に印刷するための設定について～

手動で用紙の厚さを設定したい	47
はがき、往復はがきに印刷したい	50
封筒に印刷したい	55
ラベル紙に印刷したい	61
OHPシートに印刷したい	66



手動で用紙の厚さを設定したい

プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。
メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。



- メディアウェイトは普通紙（一般に紙といわれるもの）やラベル紙において、その厚さの違いで切り替える設定です。
- メディアタイプはOHPやラベル紙のように、厚さだけでは管理できない印刷媒体と普通紙を切り分けるための設定です。フィルム系の媒体や二重に重ねられている媒体は、その特性から厚さだけでは最適な条件設定ができないため分けられています。（設定は各モードの推奨紙に合わせていますので、できるだけ推奨紙を使用してください。）
- 普通紙のメディアウェイトは出荷時に [ジドウ] に設定されています。プリンタは普通紙の厚さを測定して印刷条件を自動設定し印刷を行います。（紙厚自動設定）
- 通常使用される普通紙のほとんどは、厚さを検出することで定着温度等の印刷条件設定が可能です。しかし、普通紙も種類によってはその表面粗さ、構成成分の影響によって厚さだけでは最適条件に設定されない場合があります。このような場合はメディアウェイトを手動設定し、より良い状態で印刷できる設定に切り替えて使用してください。
- 紙厚自動設定の場合、使用する用紙の厚さにより印刷速度を自動的に切り替える場合があります。ファースト印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を切り替えないで使用したい場合には、使用する用紙厚に合わせてメディアウェイトを手動設定してください。選択された用紙厚で印刷可能か事前にテストを行い、支障がないことを確認してから使用してください。
- 紙厚自動設定は、電源投入またはトレイに用紙をセットした直後の給紙時に実行します。極端に厚さの異なる用紙を同一トレイに混在してセットした場合、混在する用紙に対し最適な定着温度が設定されません。同一トレイ内に極端に厚さの違う用紙が混在していたり、用紙搬送時に重送すると、アラームで停止します。
- メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。
- 用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

1 用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプの設定値を確認します。

種 類	厚 さ	メディアウェイト (用紙の厚さ)	メディアタイプ (用紙の種類) *1	プリンタドライバの [給紙方法] の設定*2
普通紙*3	55～172kg (64～200g/m ²)	シドウ*8	フツウシ	普通紙
	55kg (64g/m ²)	ウスイカミ*4		
	55～64kg (64～74g/m ²)	フツウシ		
	65～77kg (75～90g/m ²)	ヤヤアツイカミ		
	78～89kg (91～104g/m ²)	アツイカミ		
	90～103kg (105～120g/m ²)	ヨリアツイカミ		
	104～172kg (121～200g/m ²)	ゴクアツイカミ		
光沢紙*5	—	—	コウタクシ	光沢紙
はがき*6	—	—	—	—
封筒*6	—	—	—	—
ラベル紙	0.13～0.17mm未満	ヤヤアツイカミ	ラベルシ	ラベル紙
	0.17～0.2mm	ゴクアツイカミ		
OHPシート*7	—	—	OHP	OHPシート

*1: メディアタイプの工場出荷時の設定は [フツウシ] です。

*2: プリンタドライバの [給紙方法] ではトレイとメディアタイプを設定することができます。プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。

*3: 両面印刷できる用紙の厚さは連量 70～90kg (81～105g/m²) です。

*4: 普通紙でシワがでるときに設定します。

*5: 光沢紙はメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。メディアタイプの [コウタクシ] は、光沢紙など表面に光沢のある印刷媒体に適したモードです。光沢紙は、白地に薄くトナーが付着しやすいため、印刷品質など、事前にテストを行い、支障がないことを確認してから使用してください。

*6: はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。

*7: OHP シートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。

*8: 用紙カセットから給紙できる用紙の厚さは、連量 55～151kg (64～176g/m²) です。

*9: 普通紙の厚さを自動測定して印刷を行います。普通紙以外では自動測定は行いません。メディアタイプとメディアウェイトを設定してください。

メモ

- ・メディアウェイトの [ゴクアツイカミ]、メディアタイプの [コウタクシ]、[ラベルシ]、[OHP] を設定すると、印刷速度が遅くなります。
- ・出荷時の設定ではOHP自動検出機能が有効となっています。給紙時にOHPシートを検出し、自動的に印刷条件設定を切り替えて印刷を行うため、メディアタイプの設定は必要ありません。推奨紙以外のOHPシートを使用した場合、自動検出ができない場合があります。このような場合は、メディアタイプで [OHP] を設定してください。
- ・部分印刷用紙などで誤ってOHPと判定され印刷速度が低下してしまう場合は、[インサツメニュー] の [OHP ケンシュツ] を [ムコウ] に設定してください。
- ・トレイの抜き差しを行うと、紙厚自動設定が実行されます。この場合、直後の給紙時に若干の待ち時間が発生します。
- ・[レターヘッド]、[ボンドシ]、[サイセイシ]、[アツガミ]、[アライカミ] の各メディアタイプは名称として設定できますが、印刷時の設定効果は [フツウシ] と同じです。

2



ここでは、トレイ1で普通紙(70kg)に印刷するときの設定手順〔トレイ1 メディアウェイト〕を〔ヤヤアツイカミ〕に設定します)を説明します。

- ① ⑦ を数回押し、[メディア メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を押し、[トレイ1 メディアウェイト] を表示します。
- ③ ② または ⑥ を押し、[ヤヤアツイカミ] を表示します。
- ④ ③ を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ⑤ ④ を押し、[オンライン] にします。

3



ここでは、マルチパーパストレイでOHPシートに印刷するときの設定手順（[MPトレイ メディアタイプ] を [OHP] に設定します）を説明します。

- ① ① を数回押し、[メディア メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を押し、[MP トレイ メディアタイプ] を表示します。
- ③ ② または ⑥ を押し、[OHP] を表示します。
- ④ ③ を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ⑤ ④ を押し、[オンライン] にします。


はがき、往復はがきに印刷したい

1 用紙をセットします。

はがき、往復はがきはマルチパーパストレイ、トレイ1から印刷することができます。

用紙のセット方法は「5 印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。


メモ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。

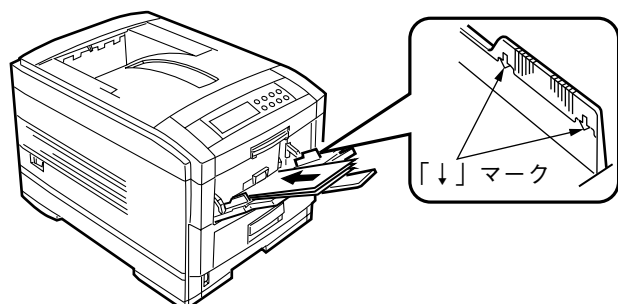


用紙のセット方向

〈マルチパーパストレイの場合〉

はがき



往復はがき




〈トレイ1の場合〉


はがき



往復はがき

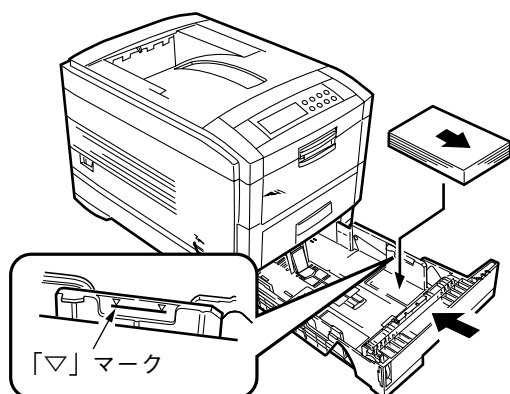

2 フェイスアップスタッカを開きます。

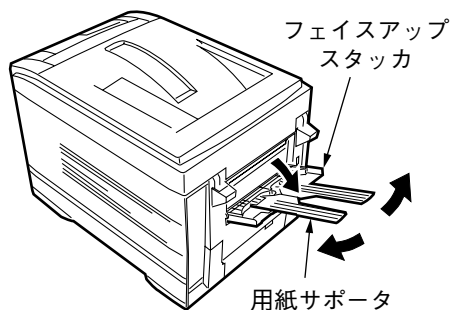

3 操作パネルでプリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。

メモ

MicrolinePS Utility (Macintosh)、Webブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(190 ページ)をご覧ください。

〈マルチパーパストレイの場合〉

- ① ① ② を数回押し、[メディア メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を数回押し、[MP トレイ ヨウシサイズ] を表示します。
- ③ ② または ⑥ を数回押し、[ハガキ] または [オウフクハガキ] を表示します。
- ④ ③ を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ⑤ ④ を押し、[オンライン] にします。

〈トレイ1の場合〉


- ① ① ② を数回押し、[システム ホセイ メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を押し、[トレイ1 A5 / A6 ヨウシ] を表示します。
- ③ [ハガキ] と表示されていることを確認します。
- ④ ④ を押し、[オンライン] にします。

4 アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。


5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

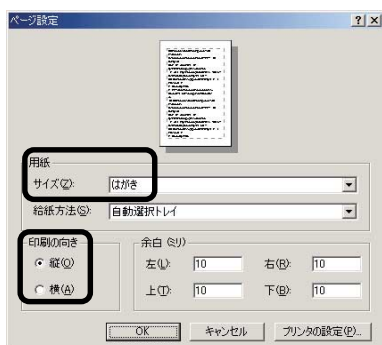


- 1 [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- 2 [サイズ] で [はがき] または [往復はがき]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- 3 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 4 [プロパティ] をクリックします。
- 5 [設定] タブの [給紙方法] で [トレイ 1] または [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。
- 6 「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

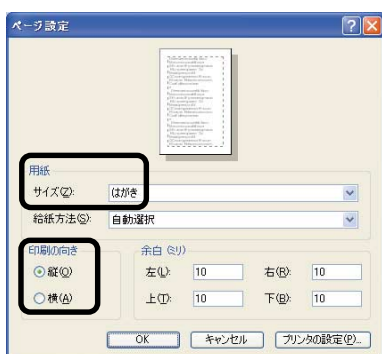

- 1 [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- 2 [サイズ] で [はがき] または [往復はがき]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- 3 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 4 [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 5 [用紙/品質] タブの [給紙方法] で [トレイ 1] または [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。
(Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- 6 「印刷」画面で [印刷] をクリックし、印刷します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

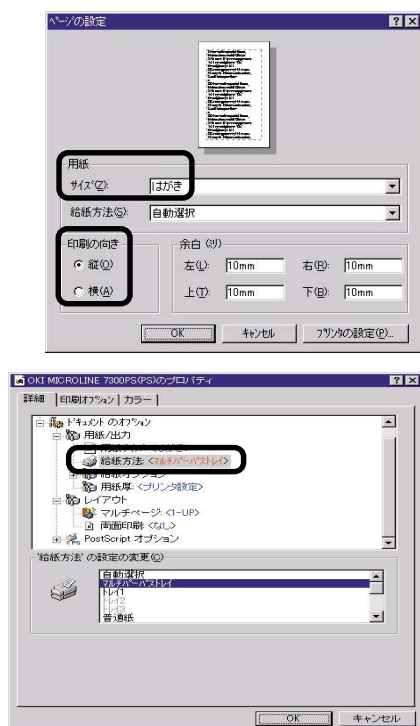

- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [はがき] または [往復はがき]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ④ [プロパティ] をクリックします。
- ⑤ [詳細] タブの [給紙方法] で [トレイ1] または [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。
- ⑥ 「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

Windows PCL プリンタドライバ




- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [はがき] または [往復はがき]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ④ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [設定] タブの [給紙方法] で [トレイ1] または [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。(Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- ⑥ 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

Macintosh プリントドライバ



- ① [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙] で [はがき] または [往復はがき]、[方向] で適切な値を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙方法] で [トレイ1] または [マルチパーパストレイ] を選択します。
- ⑤ [プリント] をクリックし、印刷します。

Mac OS X プリントドライバ

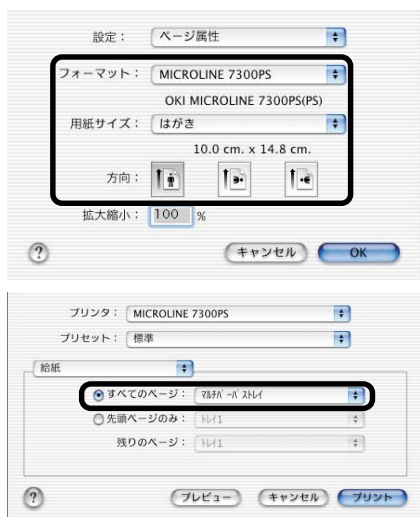


- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [フォーマット] でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ] で [はがき] または [往復はがき]、[方向] で適切な値を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [プリンタ] でプリンタの機種名が選択されていることを確認します。
- ⑤ [給紙] パネルで [トレイ1] または [マルチパーパストレイ] を選択します。
- ⑥ [プリント] をクリックし、印刷します。

4 アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。

5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。

Windows Me/98/95 PS プリンタドライバ

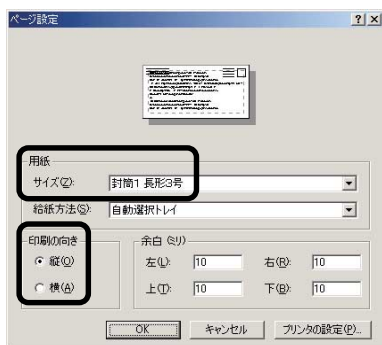

- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [封筒 1] ～ [封筒 4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ④ [プロパティ] をクリックします。
- ⑤ [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。

メモ

- ・ 封筒 1 ～ 4 で、縦長（長形でフラップ（のりしろ）が上になる向き）に印刷する場合、「ページ設定」画面の [印刷の向き] で [横] を選択します。
- ・ 封筒 1 ～ 4 で、横長（長形でフラップ（のりしろ）が右側になる向き）に印刷する場合、「ページ設定」画面の [印刷の向き] で [縦] を選択します。「印刷」画面の [プロパティ] をクリックし、[印刷オプション] タブの [180°] にチェックを付けます。

- ⑥ 「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ




- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [封筒 1] ～ [封筒 4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ④ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [用紙 / 品質] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。
(Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)

メモ

- ・ 封筒1～4で、縦長（長形でフラップ（のりしろ）が上になる向き）に印刷する場合、「ページ設定」画面の [印刷の向き] で [横] を選択します。
- ・ 封筒1～4で、横長（長形でフラップ（のりしろ）が右側になる向き）に印刷する場合、「ページ設定」画面の [印刷の向き] で [縦] を選択します。「印刷」画面の [用紙 / 品質] タブの [詳細設定] をクリックして [180°] で [回転あり] を選択します。

- ⑥ 「印刷」画面で [印刷] をクリックし、印刷します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

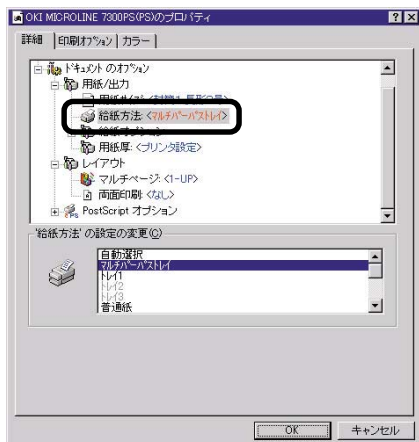


- 1 [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- 2 [サイズ] で [封筒 1] ～ [封筒 4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- 3 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 4 [プロパティ] をクリックします。
- 5 [詳細] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。

メモ

- ・ 封筒 1～4 で、縦長（長形でフラップ（のりしろ）が上になる向き）に印刷する場合、「ページ設定」画面の [印刷の向き] で [横] を選択します。
- ・ 封筒 1～4 で、横長（長形でフラップ（のりしろ）が右側になる向き）に印刷する場合、「ページ設定」画面の [印刷の向き] で [縦] を選択します。「印刷」画面の [プロパティ] をクリックし、[印刷オプション] タブの [180°] にチェックを付けます。


- 6 「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

Windows PCL プリンタドライバ

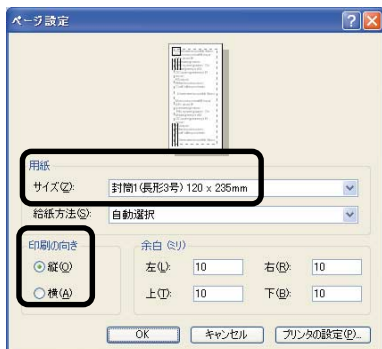

- 1 [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- 2 [サイズ] で [封筒 1] ～ [封筒 4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- 3 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 4 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 5 [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。
(Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- 6 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

Macintosh プリントドライバ

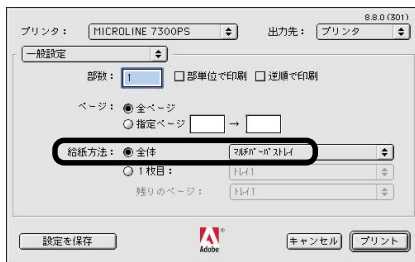

- ① [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
 - ② [用紙] で [封筒1] ~ [封筒4]、[方向] で適切な値を選択し、[OK] をクリックします。
 - ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
 - ④ [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択します。
- メモ**
- ・ 封筒1~4で、縦長（長形でフラップ（のりしろ）が上になる向き）に印刷する場合、「用紙設定」画面の [方向] で横方向を選択します。
 - ・ 封筒1~4で、横長（長形でフラップ（のりしろ）が右側になる向き）に印刷する場合、「用紙設定」画面の [方向] で縦方向を選択します。[ファイル] の「プリント」画面の [ジョブオプション] パネルで [180°] にチェックを付けます。
- ⑤ [プリント] をクリックし、印刷します。

Mac OS X プリンタドライバ



- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [フォーマット] でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ] で [封筒 1] ~ [封筒 4]、[方向] で適切な値を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [プリンタ] でプリンタの機種名が選択されていることを確認します。
- ⑤ [給紙] パネルで [マルチパーパストレイ] を選択します。

メモ

- ・ 封筒 1 ~ 4 で、縦長（長形でフラップ（のりしろ）が上になる向き）に印刷する場合、「ページ設定」画面の [方向] で縦方向を選択します。[ファイル] の「プリント」画面の [プリンタ機能] パネルで [180°] にチェックを付けます。
- ・ 封筒 1 ~ 4 で、横長（長形でフラップ（のりしろ）が右側になる向き）に印刷する場合、「ページ設定」画面の [方向] で横方向（中央のアイコン）を選択します。


- ⑥ [プリント] をクリックし、印刷します。

ラベル紙に印刷したい


1 用紙をセットします。

ラベル紙はマルチパーパストレイから印刷することができます。
用紙のセット方法は「5 印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。

メモ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。

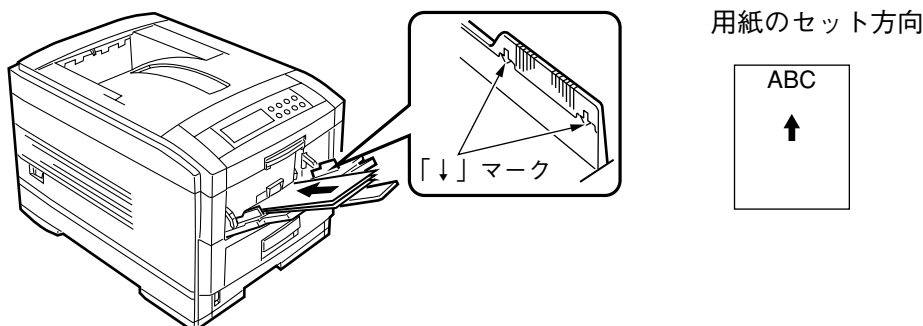

2 フェイスアップスタッカを開きます。

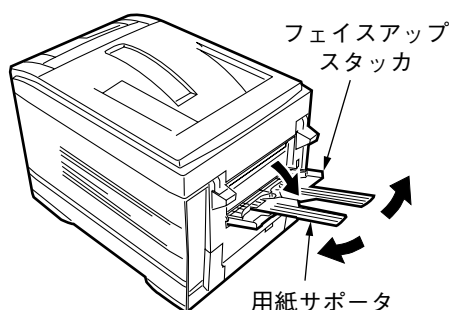

3 操作パネルでメディアウェイトを設定します。

注 メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設定してください。

メモ Webブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(190 ページ)をご覧ください。

ここでは、MPトレイで0.1～0.17mm未満の厚さのラベル紙に印刷するときの設定手順〔MPトレイ メディアウェイト〕を〔ヤヤアツイカミ〕に設定します)を説明します。

- ① ①を数回押し、〔メディア メニュー〕を表示します。
- ② ①または⑤を押し、〔MPトレイ メディアウェイト〕を表示します。
- ③ ②または⑥を押し、〔ヤヤアツイカミ〕を表示します。
- ④ ③を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ⑤ ④を押し、〔オンライン〕にします。

4 操作パネルでプリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。

メモ MicrolinePS Utility (Macintosh)、Webブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(190 ページ) をご覧ください。

- ① ① を数回押し、[メディア メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を数回押し、[MP 트레이 ヨウシサイズ] を表示します。
- ③ ② または ⑥ を数回押し、[A4] または [レター] を表示します。
- ④ ③ を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ⑤ ④ を押し、[オンライン] にします。

5 操作パネルでメディアタイプを設定します。

メモ Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(190 ページ) をご覧ください。

- ① ① を数回押し、[メディア メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を数回押し、[MP 트레이 メディアタイプ] を表示します。
- ③ ② または ⑥ を数回押し、[ラベルシ] を表示します。
- ④ ③ を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ⑤ ④ を押し、[オンライン] にします。

6 アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。

7 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ




- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ④ [プロパティ] をクリックします。
- ⑤ [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。
- ⑥ 「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ





- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ④ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [用紙/品質] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。
(Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- ⑥ 「印刷」画面で [印刷] をクリックし、印刷します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

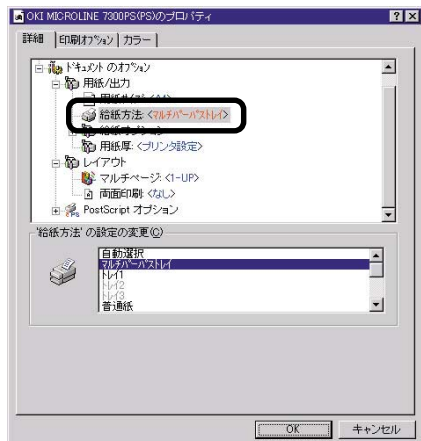


- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ④ [プロパティ] をクリックします。
- ⑤ [詳細] タブの [給紙方法] で [マルチページパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。
- ⑥ 「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

Windows PCL プリンタドライバ

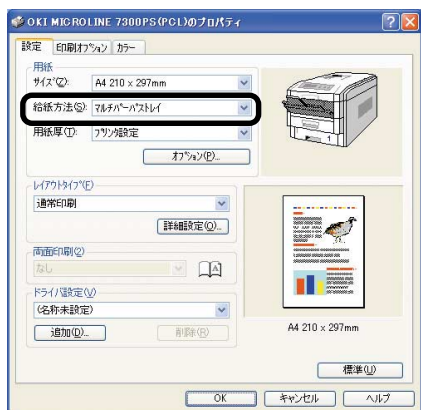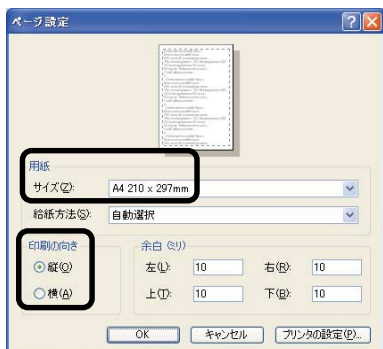


- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ④ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [設定] タブの [給紙方法] で [マルチページパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。(Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- ⑥ 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

Macintosh プリンタドライバ

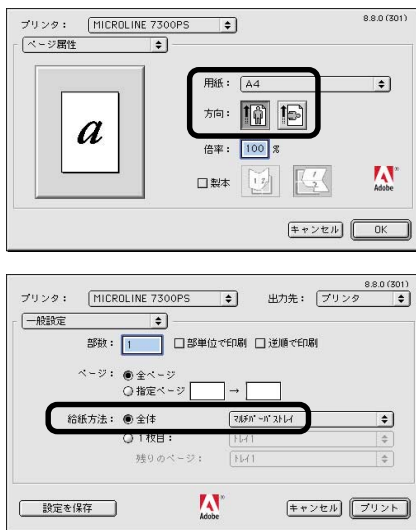

- ① [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙] で [A4] または [レター]、[方向] で適切な値を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択します。
- ⑤ [プリント] をクリックし、印刷します。

Mac OS X プリンタドライバ

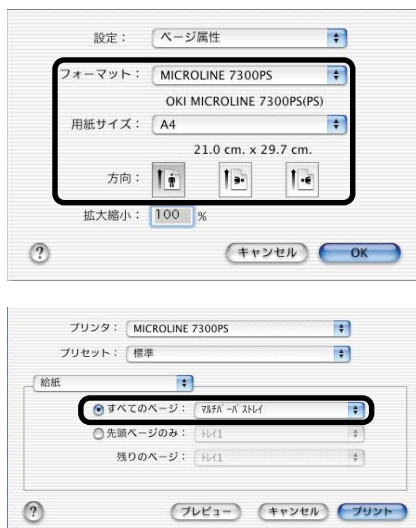

- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [フォーマット] でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ] で [A4] または [レター]、[方向] で適切な値を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [プリンタ] でプリンタの機種名が選択されていることを確認します。
- ⑤ [給紙] パネルで [マルチパーパストレイ] を選択します。
- ⑥ [プリント] をクリックし、印刷します。


OHP シートに印刷したい

1 用紙をセットします。


OHP シートはマルチパーパストレイ、トレイ 1 から印刷することができます。

用紙のセット方法は「5 印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。



メモ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。

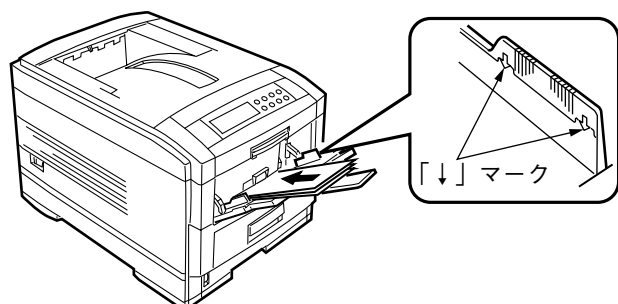


用紙のセット方向
〈マルチパーパストレイの場合〉



〈トレイ1の場合〉

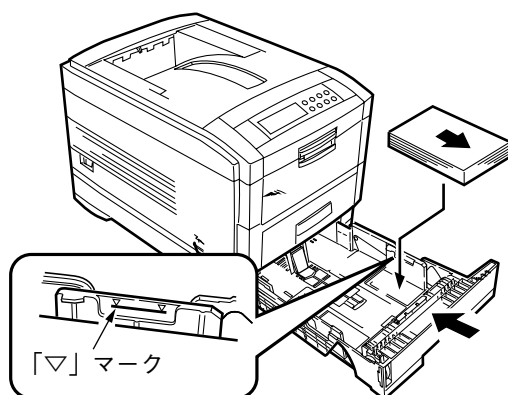

2 フェイスアップスタッカを開きます。

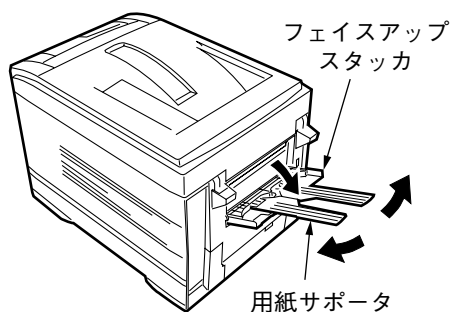

3 操作パネルでプリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。

メモ

MicrolinePS Utility (Macintosh)、Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(190 ページ) をご覧ください。

〈マルチパーパストレイの場合〉

- ① ① を数回押し、[メディア メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を数回押し、[MP トレイ ヨウシサイズ] を表示します。
- ③ ② または ⑥ を数回押し、[A4] または [レター] を表示します。
- ④ ③ を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ⑤ ④ を押し、[オンライン] にします。

4 操作パネルでメディアタイプを設定します。

メモ

- ・出荷時の設定ではOHP自動検出機能が有効となっています。給紙時にOHPシートを検出し、自動的に印刷条件設定を切り替えて印刷を行うため、メディアタイプの設定は必要ありません。推奨紙以外のOHPシートを使用した場合、自動検出ができない場合があります。このような場合は、メディアタイプで [OHP] を設定してください。
- ・部分印刷用紙などで誤ってOHPと判定され印刷速度が低下してしまう場合は、[インサツ メニュー] の [OHP ケンシュツ] を [ムコウ] に設定してください。
- ・MicrolinePS Utility (Macintosh)、Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(190 ページ) をご覧ください。


- ① ① を数回押し、[メディア メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を数回押し、[MP トレイ メディアタイプ] を表示します。
- ③ ② または ⑥ を数回押し、[OHP] を表示します。
- ④ ③ を押し、設定値の右側に「*」を付けます。
- ⑤ ④ を押し、[オンライン] にします。

5 アプリケーションを起動します。

Windows または Macintosh で印刷したいファイルを開きます。



6 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

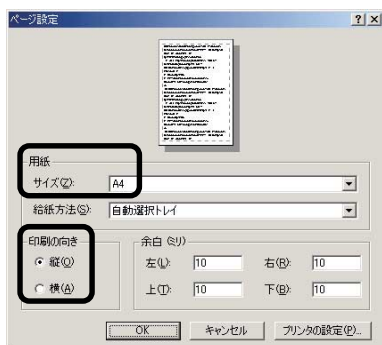


- 1 [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- 2 [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- 3 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 4 [プロパティ] をクリックします。
- 5 [設定] タブの [給紙方法] で [トレイ 1] または [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。
- 6 「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

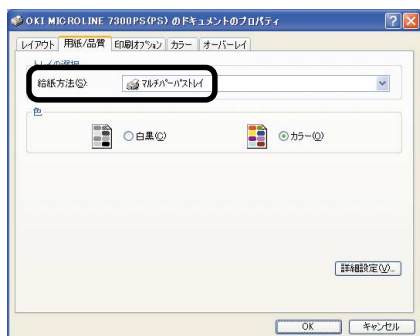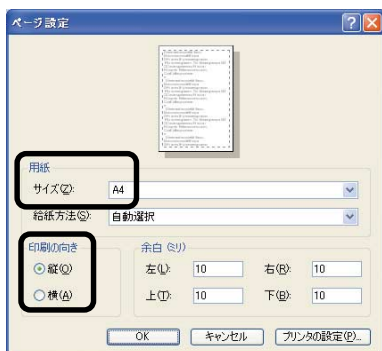


- 1 [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- 2 [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- 3 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 4 [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 5 [用紙/品質] タブの [給紙方法] で [トレイ 1] または [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。
(Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- 6 「印刷」画面で [印刷] をクリックし、印刷します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

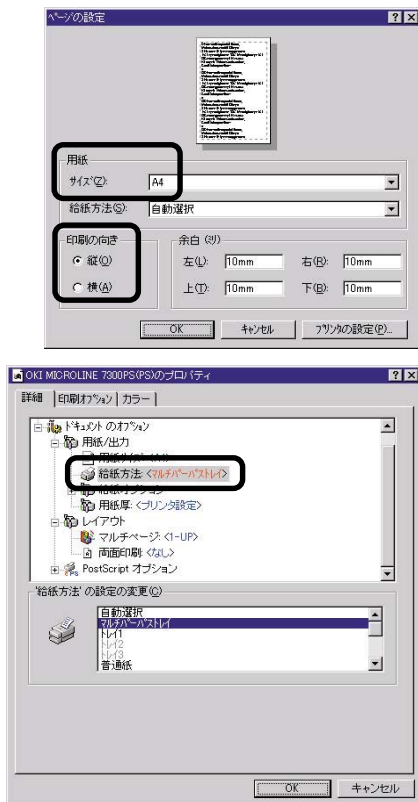


- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ④ [プロパティ] をクリックします。
- ⑤ [詳細] タブの [給紙方法] で [トレイ 1] または [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。
- ⑥ 「印刷」画面で [OK] をクリックし、印刷します。

Windows PCL プリンタドライバ

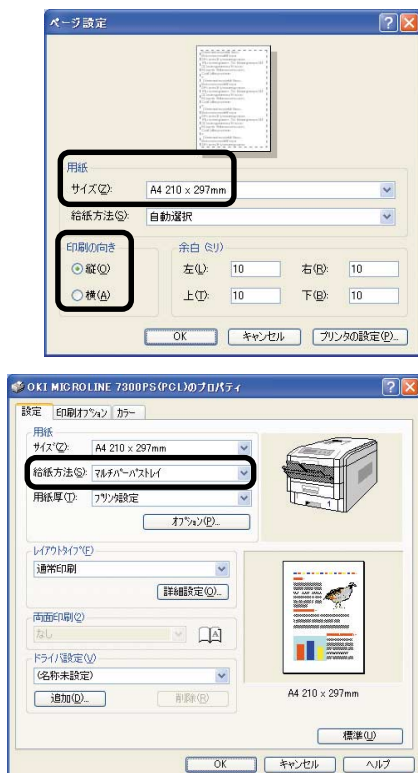


- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ④ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [設定] タブの [給紙方法] で [トレイ 1] または [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。(Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- ⑥ 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

Macintosh プリンタドライバ

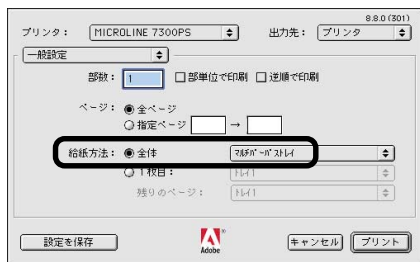

- ① [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ② [用紙] で [A4] または [レター]、[方向] で適切な値を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [給紙方法] で [トレイ1] または [マルチパーパストレイ] を選択します。
- ⑤ [プリント] をクリックし、印刷します。

Mac OS X プリンタドライバ

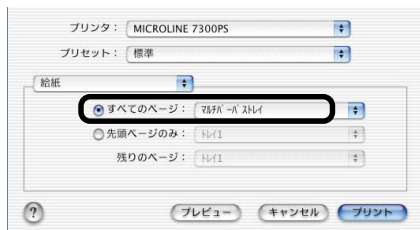

- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [フォーマット] でプリンタの機種名を選択し、[用紙サイズ] で [A4] または [レター]、[方向] で適切な値を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ [プリンタ] でプリンタの機種名が選択されていることを確認します。
- ⑤ [給紙] パネルで [トレイ1] または [マルチパーパストレイ] を選択します。
- ⑥ [プリント] をクリックし、印刷します。

～いろいろな印刷について～

複数ページを1枚に印刷したい	72
複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷）	74
任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ）	75
両面印刷したい	78
ページ順に取り出したい	80
トレイを自動的に選択したい	81
表紙のみを別のトレイから給紙したい（表紙印刷）	83
同じ用紙サイズを大量に印刷したい	84
印刷する用紙サイズを変更したい	86
ウォーターマークを印刷したい	87
文書を部単位で印刷したい（丁合印刷）	90
複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい（確認印刷）	93
パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷）	97
印刷ジョブをスプールしてPCの開放を早くしたい（スプール印刷）	101
プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい	102
小冊子を作りたい（製本印刷）	106
プリンタにフォームを登録したい（フォームオーバーレイ）	108
高解像度で印刷したい	113
極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい	115
プリンタフォントに置き換えて印刷したい	116
コンピュータのフォントで印刷したい	119
プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい	121
プリンタドライバの初期設定を変更したい	122
トナー消費をセーブして試し印刷したい	124

複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。



- この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合があります。
- Windows PCL プリンタドライバではとじ代も設定できます。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- ① [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 7300PS] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [設定] タブの [マルチページ]、[枠線] を選択します。

マルチページ

割り付けるページ数、配置を選択します。

枠線


各ページを枠線で囲むことができます。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ




- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [レイアウト] タブの [シートごとのページ] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

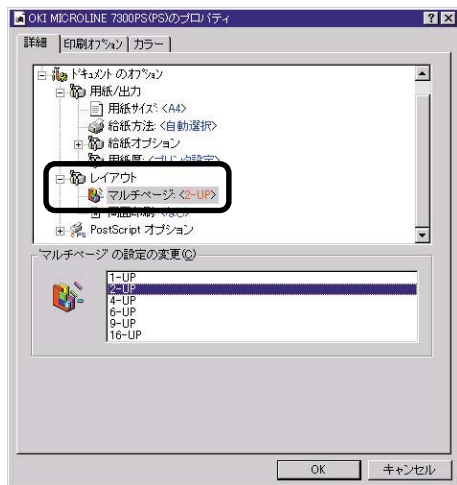

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [詳細] タブの [マルチページ] で [n-up] (n は1枚に印刷するページ数) を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ

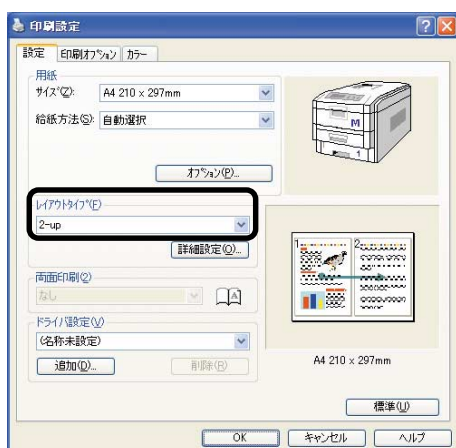

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [レイアウトタイプ] で [n-up] (nは1枚に印刷するページ数) を選択します。
- ⑤ [詳細設定] をクリックし、必要に応じて [枠線]、[ページ配置]、[とじ代] を設定します。
とじ代は上下左右に0～30mmまで設定できます。

3章

Macintosh プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの [ページ/枚]、[レイアウトの方向]、[枠線] を選択します。

ページ/枚

割り付けるページ数、配置を選択します。
必ず [2 ページ/枚]、[4 ページ/枚] …を選択してください。[2 × 2 枚/ページ]、[4 × 4 枚/ページ] …は選択しないでください。

枠線

各ページを枠線で囲むことができます。

Mac OS X プリンタドライバ




- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [レイアウト] パネルの [ページ数/枚]、[レイアウト方向]、[枠線] を選択します。

複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷）

元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます。

注 Windows PCL プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバのみで利用できます。

Windows PCL プリンタドライバ

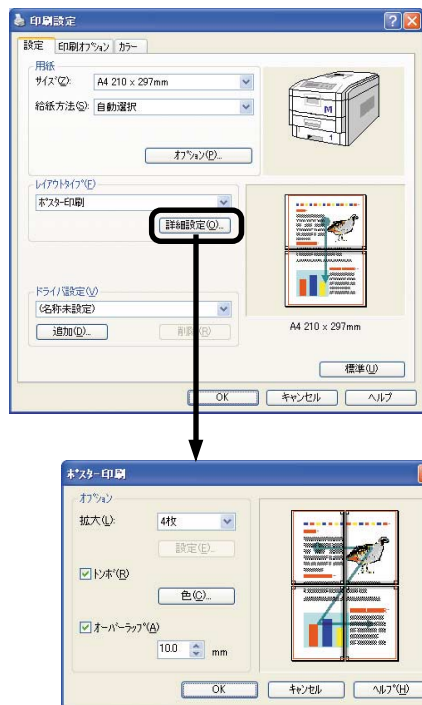

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの [レイアウトタイプ] で [ポスター印刷] を選択します。
- 5 [詳細設定] をクリックし、必要に応じて [拡大]、[トリム]、[オーバーラップ]などを設定できます。

Macintosh プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [レイアウト] パネルの [ページ/枚] を選択します。

ページ/枚

分割する枚数、配置を選択します。
必ず [2×2 枚/ページ]、[4×4 枚/ページ] ...
を選択してください。[2ページ/枚]、[4ページ/
枚] ...は選択しないでください。

任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ）

独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。




- ・ マルチパーパストレイからのみ給紙できます。用紙カセットからは給紙できません。
- ・ フェイスアップで排出してください。
- ・ 用紙サイズは縦長に設定してください。
- ・ アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ 長さが355.6mmを超える用紙の印刷品位は保証できません。連量110kg（128g/m²）の用紙を使用してください。
- ・ 用紙サポーターでサポートしきれない長さの用紙は手で支えてください。
- ・ 大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場合は、[印刷品位] で「ふつう」または「はやい」を設定すると正しく印刷できる場合があります。
- ・ WindowsNT4.0 PCL プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

[設定できるサイズ]

幅 : 76.2～215.9mm
長さ(高さ) : 127～1200mm

※プリンタドライバによって設定できる範囲が多少異なります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

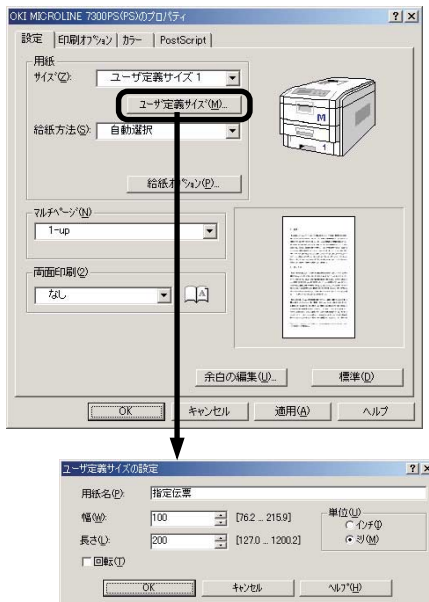

- ① [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 7300PS(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [設定] タブで [サイズ] を [ユーザ定義サイズ] にし、[ユーザ定義サイズ] をクリックします。
ユーザ定義サイズは3個まで定義できます。
- ④ 「ユーザ定義サイズの設定」画面で[用紙名]、[幅]、[長さ]を入力します。
- ⑤ [OK] をクリックします。


作成した用紙は、[設定] タブの [サイズ] リストの下の方に表示されます。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ





- 1 [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
(WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX] をクリックします。)
- 2 [OKI MICROLINE 7300PS(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。
- 3 [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- 4 [用紙サイズ] で [PostScript カスタムページサイズ] を選択します。
- 5 「PostScript カスタムページサイズの定義」画面で [幅] と [高さ] を入力します。
- 6 [OK] をクリックします。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

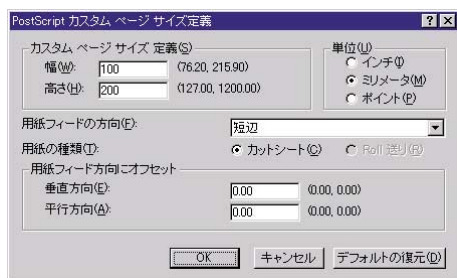

- 1 [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- 2 [OKI MICROLINE 7300PS(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。
- 3 [詳細] タブの [用紙サイズ] で [PostScript カスタムページサイズ] を選択します。
- 4 [カスタムページサイズの編集] をクリックします。
- 5 「PostScript カスタムページサイズ定義」画面で [幅] と [高さ] を入力します。
- 6 [OK] をクリックします。

Windows PCL プリンタドライバ

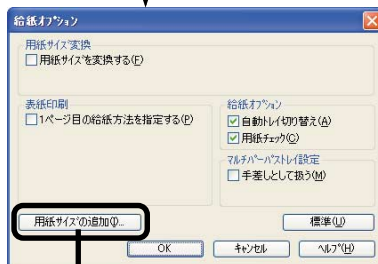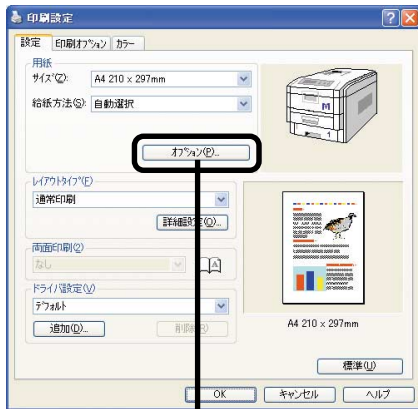

- 1 [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
(WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX] をクリックします。)

- 2 プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95 の場合

[OKI MICROLINE 7300PS(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。

WindowsXP/2000 の場合

[OKI MICROLINE 7300PS(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE 7300PS(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。

- 3 [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- 4 「給紙オプション」画面で [用紙サイズの追加] をクリックします。
- 5 「用紙サイズの追加」画面で [名称]、[幅]、[長さ] を入力します。
- 6 [追加] をクリックします。

作成した用紙は、[設定] タブの [サイズ] リストの下の方に表示されます。合計32個まで定義できます。

Macintosh プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- 3 [カスタムページ設定] パネルで [幅] と [高さ]、[カスタムページ名] を入力します。

Offset

この設定は無効です。

余白

上下左右の余白を設定します。

- 4 [追加] をクリックします。

作成した用紙は、[ページ属性] パネルの [用紙] リストの下の方に表示されます。


両面印刷したい

用紙の両面に印刷することができます。



- ・ オプションの両面印刷ユニットと増設メモリが必要です。
- ・ プリンタドライバで両面印刷ユニットと増設メモリを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります (Windows PCL プリンタドライバは両面印刷ユニット設定のみ)。詳しくは「両面印刷ユニット」(セットアップ編)、「増設メモリ」(セットアップ編)をご覧ください。
- ・ 両面印刷できる用紙サイズはA4、A5、B5、レター、リーガル(13インチ)、リーガル(13.5インチ)、リーガル(14インチ)、エグゼクティブのみです。A6用紙は使用できません。
- ・ 両面印刷できる用紙の厚さは、連量70kg～90kg (81～105g/m²) です。それ以外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

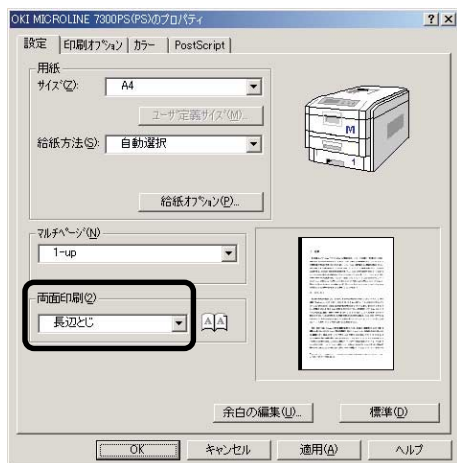

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [設定] タブの[両面印刷] で[長辺とじ] または[短辺とじ] を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ




- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [レイアウト] タブの[両面印刷] で[長辺を綴じる] または[短辺を綴じる] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ




- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] をクリックします。
- 4 [詳細] タブの [両面印刷] で [長辺とじ] または [短辺とじ] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ

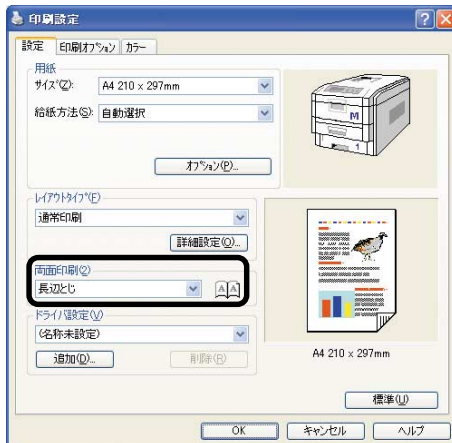

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの [両面印刷] で [長辺とじ] または [短辺とじ] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ

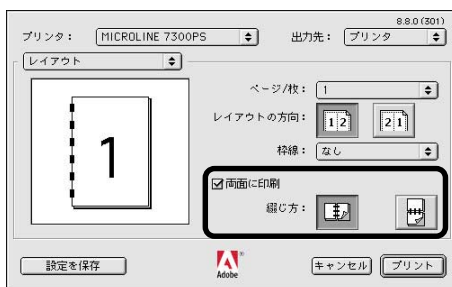

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [レイアウト] パネルの [両面に印刷] にチェックを付け、[綴じ方] のアイコンを選択します。

Mac OS X プリンタドライバ




- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [両面印刷] パネルの [両面にプリントする] にチェックを付け、[製本] のアイコンを選択します。

ページ順に取り出したい

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。

フェイスダウンで排出する

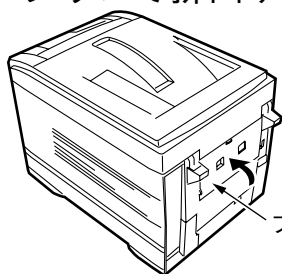

フェイスアップ
スタッカ

- 1 プリンタ背面のフェイスアップスタッカが閉じていることを確認します。




紙づまりをさけるため、連量 152kg 以上の厚紙、A6 サイズの普通紙、カスタムサイズの普通紙、はがき、往復はがき、封筒、ラベル紙、OHP、光沢紙はフェイスアップスタッカを開いてフェイスアップで排出してください。

フェイスアップで逆順に印刷する



Windows Me/98/95/NT4.0 PS プリンタドライバ、Windows PCL プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

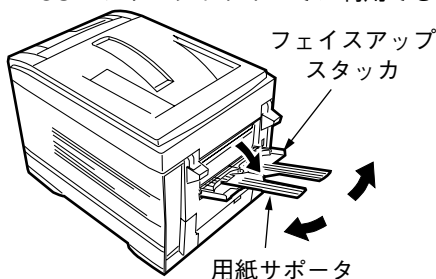

フェイスアップ
スタッカ

用紙サポータ

- 1 プリンタ背面のフェイスアップスタッカを開きます。
- 2 用紙サポータを開きます。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [レイアウト] タブの [ページの順序] で [逆] を選択します。



[ページの順序] 項目が表示されない場合は、[プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI MICROLINE 7300PS] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] - [詳細設定] タブで [詳細な印刷機能を有効にする] にチェックを付けてください。

Macintosh プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [一般設定] パネルで、[逆順で印刷] にチェックを付けます。




トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ（用紙カセット（トレイ 1～3）、マルチパーパストレイ）を自動的に選択して印刷できます。




- ・必ず操作パネルで、マルチパーパストレイの用紙サイズを設定してください。
- ・操作パネルで「メディアタイプ」を「フツウシ」以外に設定している場合は「自動選択」ではなく、直接トレイを選択してください。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

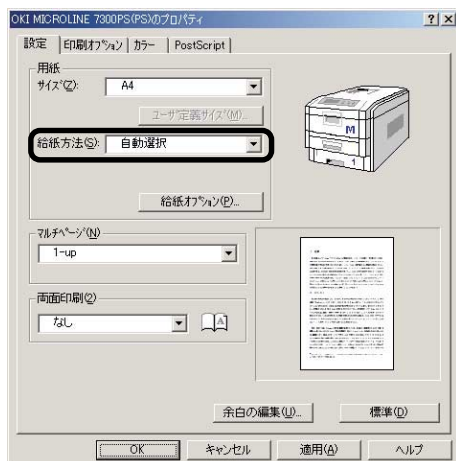


- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [設定] タブの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

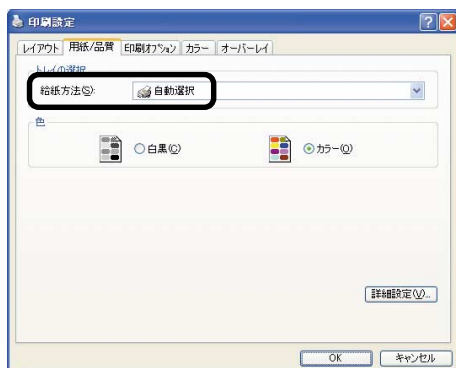


- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [用紙/品質] タブの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

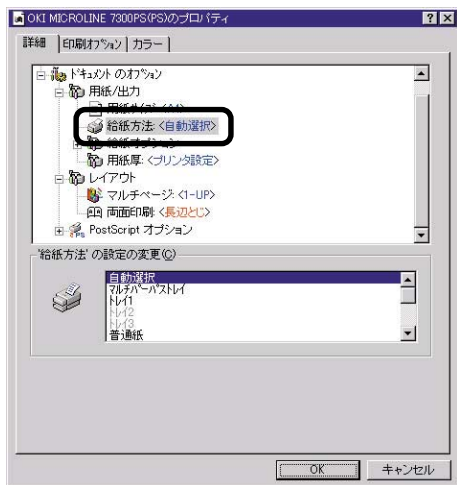


- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] をクリックします。
- 4 [詳細] タブの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ

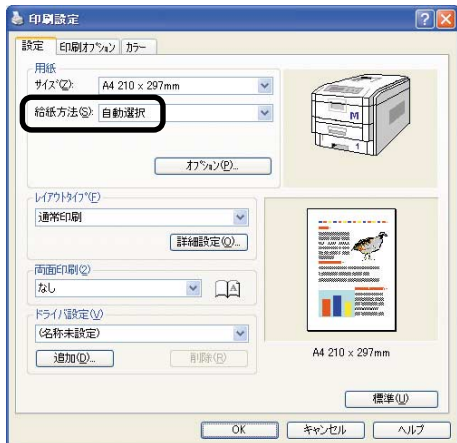

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ

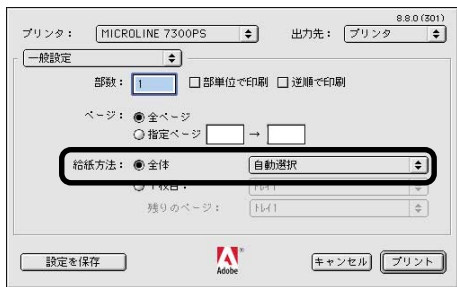

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [一般設定] パネルの [給紙方法] で [自動選択] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ





- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [給紙] パネルで [すべてのページ] を選択し、[自動選択] を選択します。

表紙のみを別のトレイから給紙したい(表紙印刷)

複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを覚えて表紙などを作成する場合に使用します。

注 Windows PS プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windows PCL プリンタドライバ

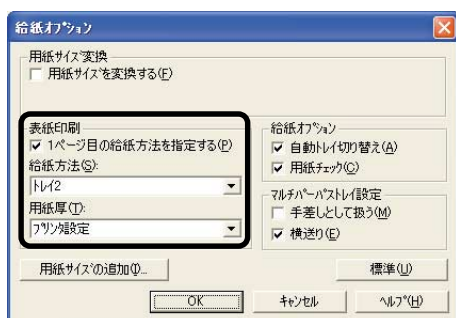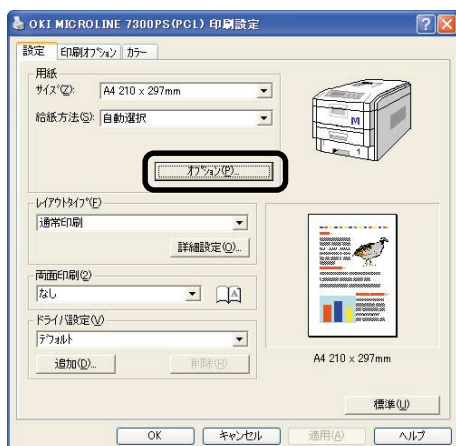

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- 5 [表紙印刷] の [1ページ目の給紙方法を指定する] にチェックを付け、[給紙方法] をメニューから選択します。必要に応じて用紙厚を設定します。

Macintosh プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [一般設定] パネルの [給紙方法] で [1枚目] のラジオボタンをクリックし、[1枚目] と [残りのページ] のメニューからそれぞれの給紙方法を選択します。

注 給紙方法でメディアタイプは指定せずに、必ずトレイを選択してください。

同じ用紙サイズを大量に印刷したい


トレイ1～3、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしている場合に、印刷中のトレイの用紙がなくなったら、他のトレイから継続して印刷することができます。



- ・必ず操作パネルで、各トレイのメディアウェイト、メディアタイプと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプを一致させてください。
- ・Windows PSプリンタドライバ、MacintoshプリンタドライバでOHPシートを自動トレイ切り替えするときは「メディアタイプ」を「OHP」に設定してください。


3章

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

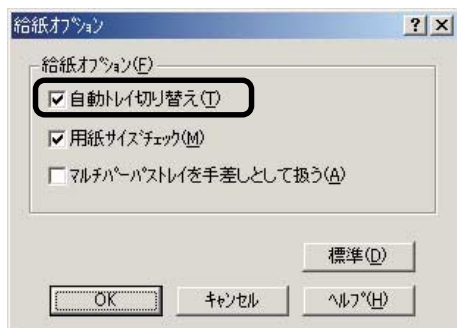

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] をクリックします。
- 4 [設定] タブの [給紙オプション] をクリックします。
- 5 [自動トレイ切り替え] にチェックを付けます。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

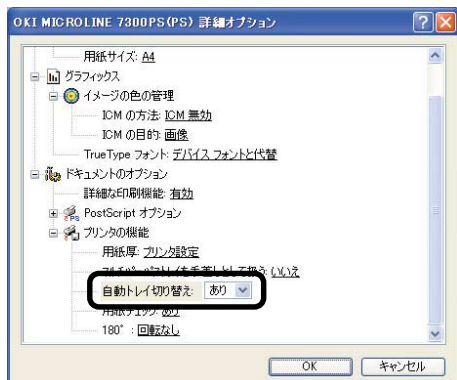


- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- 5 [自動トレイ切り替え] で [あり] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ




- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] をクリックします。
- 4 [詳細] タブの [給紙オプション] の [+] をクリックし、自動トレイ切り替え] で [あり] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ

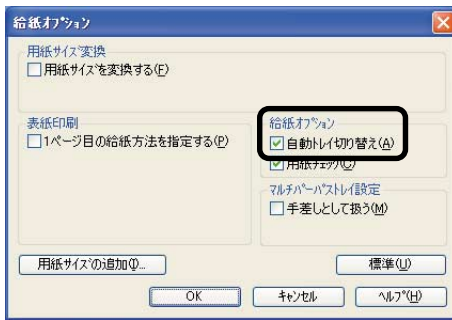

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- ⑤ [自動トレイ切り替え] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ

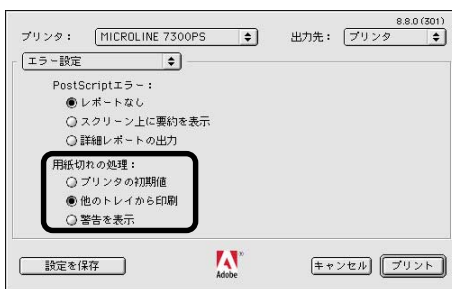

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [エラー設定] パネルの [用紙切れの処理] で [他のトレイから印刷] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [エラー処理] パネルの [トレイの切り替え] で [同じ用紙サイズの別のカセットに切り替える] を選択します。

印刷する用紙サイズを変更したい



印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。



- ・ アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- ・ Windows PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

3章

Windows PCL プリンタドライバ

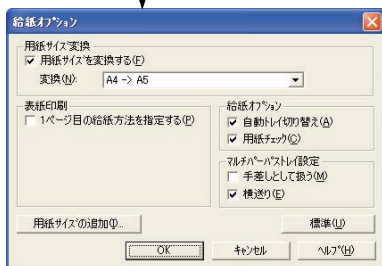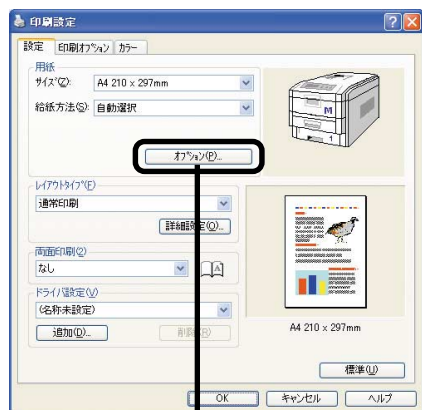

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [設定] タブの [サイズ] で編集する用紙サイズを選択します。
- 5 [オプション] をクリックします。
- 6 [用紙サイズを変換する] にチェックを付け、[変換] で印刷したい用紙サイズを選択します。




ウォーターマークを印刷したい

アプリケーションから印刷される内容とは独立して「見本」や「社外秘」などの文字を重ね印刷できます。



注 WindowsXP/2000/NT4.0 PS プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

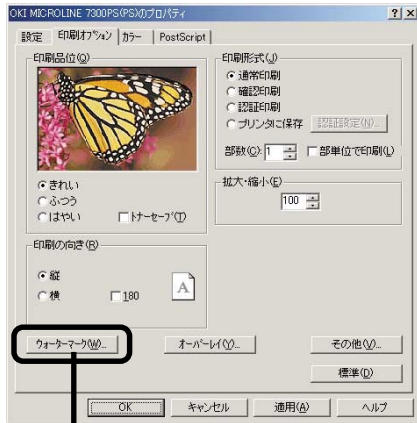

- ① アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ 「プロパティ」をクリックします。
- ④ 「印刷オプション」タブの「ウォーターマーク」をクリックします。

- ⑤ 「新規」をクリックします。

- ⑥ 「新しいウォーターマークの編集」画面で「文字列」を入力し「フォント」、「サイズ」他を選択します。


- ⑦ 「OK」をクリックします。

Windows PCL プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [ウォーターマーク] をクリックします。
- ⑤ [新規] をクリックします。
- ⑥ 「ウォーターマークの編集」画面で [文字列] を入力し [サイズ] 他を選択します。
- ⑦ [OK] をクリックします。

Macintosh プリンタドライバ

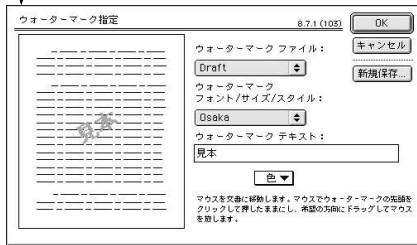

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ③ [ウォーターマーク] パネルで [最初] か [すべて] を選択し、[TEXT] を選択します。
[最初] を選択すると、ウォーターマークを最初のページにだけ印刷します。

前景

ウォーターマークをページ上の前面に印刷します。

書類と共に保存

書類とともにウォーターマークパネルの設定を保存します。

注 アプリケーションによっては保存できない場合があります。

- ④ [編集] をクリックします。
- ⑤ [ウォーターマークテキスト] を入力し [ウォーターマークフォント/サイズ/スタイル]、[色] を選択します。
左のプレビュー画面上をクリックするとその場所にウォーターマークが配置されます。
- ⑥ [新規保存] をクリックします。
- ⑦ [新規ウォーターマーク名] を入力し、[OK] をクリックします。

注 ウォーターマークの印刷後は必ず [ウォーターマーク] パネルで [なし] を選択してください。

メモ 画像をウォーターマークにする方法 (Macintosh のみ)

- ① ウォーターマークにする画像ファイル (PICT または EPS 形式) を用意します。
- ② 画像ファイルを [システムフォルダ] - [初期設定] - [ウォーターマーク] フォルダに入れます。
- ③ アプリケーションを起動します。
- ④ [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- ⑤ [ウォーターマーク] パネルで [最初] または [すべて] を選択します。
- ⑥ [PICT] または [EPS] を選択し、[ウォーターマーク] から、画像を選択します。
ウォーターマークは用紙の中央に配置されます。

文書を部単位で印刷したい（丁合印刷）

印刷ジョブをプリンタのメモリにスプールして部単位で印刷することができます。



- ・ PS プリンタドライバを利用する場合、アプリケーションの部単位印刷機能はオフにしてください。
- ・ 印刷ジョブをスプールするメモリの容量が不足した場合、[チョウアイ エラー：ページガ オオスギマス] を表示して一部のみ印刷を行います。プリンタに内蔵ハードディスクが装着されていると、メモリが不足しても内蔵ハードディスクにスプールして印刷します。
- ・ Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバではプリンタのメモリを利用しないで印刷することもできます。
- ・ アプリケーションによっては利用できない場合があります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] をクリックします。
- 4 [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部数を入力し、[部単位で印刷] にチェックを付けます。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ




- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部数を入力し、[部単位で印刷] にチェックを付けます。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ




- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] をクリックします。
- 4 [印刷オプション] タブの[部数] に印刷部数を入力し、[部単位で印刷] にチェックを付けます。

Windows PCL プリンタドライバ

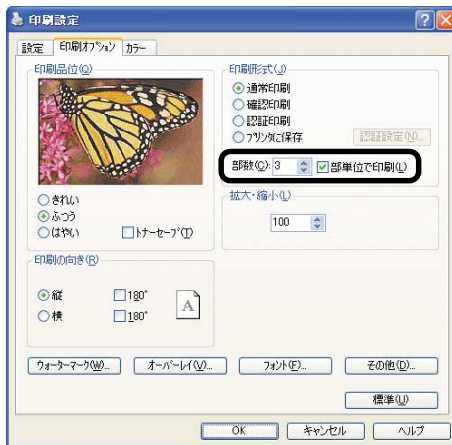

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブで[部数] に印刷部数を入力し、[部単位で印刷] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ

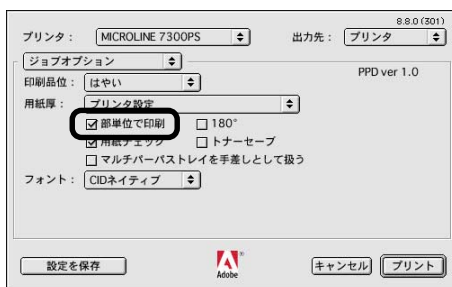

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[プリント] を選択します。
- 3 [一般設定] パネルの[部数] に印刷部数を入力し、[ジョブオプション] パネルの[部単位で印刷] にチェックを付けます。

メモ

[一般設定] パネルの[部単位で印刷] にチェックを付けるとプリンタのメモリを利用しないで印刷します。

Mac OS X プリンタドライバ

注 Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では指定できません。



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [印刷部数と印刷ページ] パネルの [丁合い] のチェックを外し、[部数] に印刷部数を入力し、[プリンタ機能] パネルの [部単位で印刷] にチェックを付けます。

メモ [印刷部数と印刷ページ] パネルの [丁合い] にチェックを付けると、プリンタのメモリを利用しないで印刷します。

複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい（確認印刷）


印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールし、最初に一部のみ印刷して確認し、その後残りの部数を印刷することができます。

- 注**
- ・ プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
 - ・ 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク フォールシステム フル] を表示して一部のみ印刷を行います。
 - ・ アプリケーションによっては利用できない場合があります。
 - ・ プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」（セットアップ編）をご覧ください。
 - ・ 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
 - ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。


3章

1 アプリケーションから印刷します。

Windows Me/98/95 PS プリンタドライバ

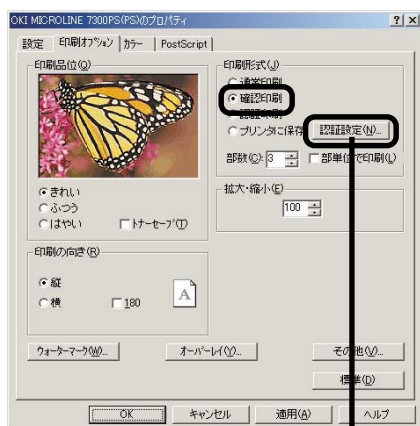

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部数を入力します。
- ⑤ [印刷形式] で [確認印刷] を選択します。

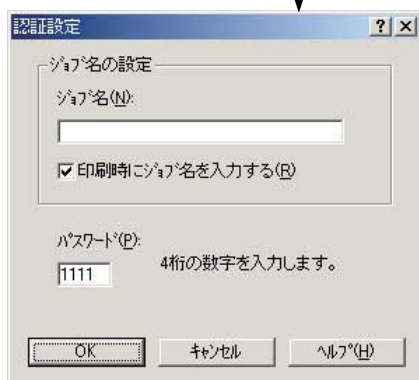

- ⑥ 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。
- ⑦ 印刷します。


印刷時にジョブ名を入力する
印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード
4桁の数字で設定します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合、「ジョブ名入力」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名
最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

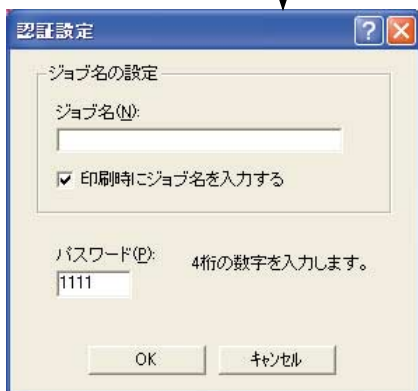

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)

- ④ [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部数を入力します。

- ⑤ [印刷形式] で [確認印刷] を選択します。
- ⑥ 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード


4桁の数字で設定します。

- ⑦ 印刷します。
[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合、「ジョブ名入力」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

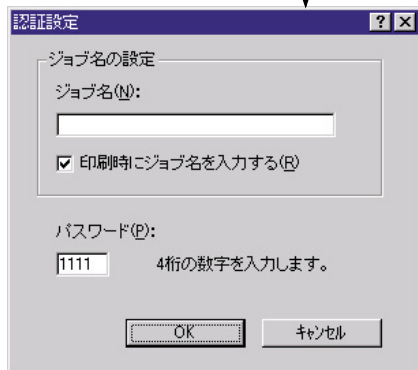

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。

- ④ [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部数を入力します。

- ⑤ [印刷形式] で [確認印刷] を選択します。

- ⑥ 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード



4桁の数字で設定します。

- ⑦ 印刷します。
[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

Windows PCL プリンタドライバ

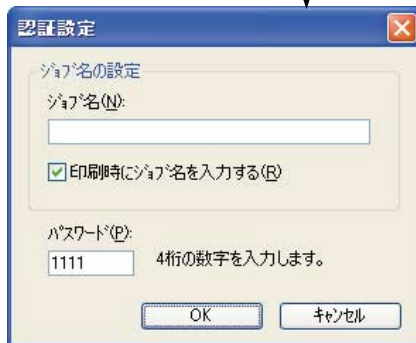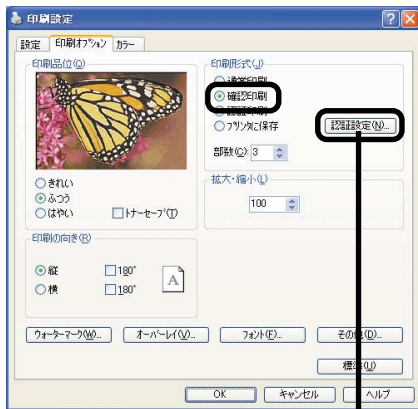

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部数を入力します。
- 5 [印刷形式] で [確認印刷] を選択します。
- 6 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。



印刷時にジョブ名を入力する
印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード
4桁の数字で設定します。

- 7 印刷します。
[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名
最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

Macintosh プリンタドライバ

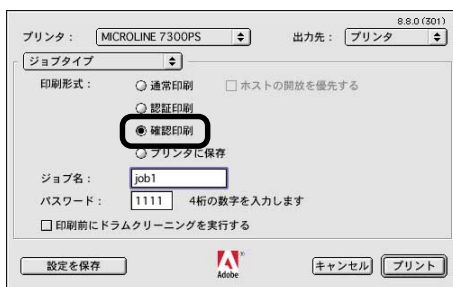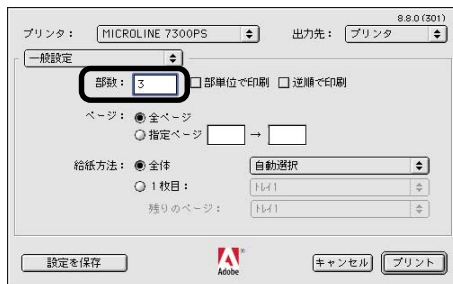

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [一般設定] パネルの [部数] に印刷部数を入力します。
- 4 [ジョブタイプ] パネルの [印刷形式] で [確認印刷] を選択し、[ジョブ名]、[パスワード] を入力します。
- 5 [設定を保存] をクリックし、確認メッセージが表示されたら [OK] をクリックします。
- 6 印刷します。

2 印刷結果を確認します。

3 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

- ① ① を押し、[インサツ ジョブ メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を押し、[パスワード セッテイ] を表示します。
- ③ ② または ⑥ を押し、パスワードの最初の桁を入力します。
- ④ ① を押し、2つめの桁にカーソルを移動します。
- ⑤ 手順 ②, ③ を繰り返して、4桁のパスワードを入力したら、③ を押します。
- ⑥ [ジョブ セレクト] で ② または ⑥ を押し、印刷するジョブ（手順 1 で入力したジョブ名）を選択します。
- ⑦ ③ を押します。
- ⑧ [SET COLLATING AMOUNT] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、③ を押します。

残りの部数の印刷が行われます。

- メモ**
- ・ パスワードを誤って入力した場合は、手順 ④ で ① または ⑤ を押すと手順 ② に戻ります。
 - ・ 印刷を行わない場合は、手順 ⑤ で ⑦ を押すと、[ジョブ サクジョ] と表示します。
③ を押すとジョブを削除できます。
また、OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法

- ① [スタート] - [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- ④ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [スプールジョブの管理] を選択します。
- ⑤ [確認印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し [パスワードの適用] をクリックします。
[全てのジョブの参照] を選択し、管理者パスワード（デフォルトはPASSWORD）を入力し、[管理者パスワードの適用] をクリックすると、プリンタに格納されているすべての確認印刷ジョブが表示されます。
- ⑥ リストから削除したいジョブを選択し、[削除] をクリックします。
- ⑦ 完了画面で [OK] をクリックします。

パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷）



印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールし、プリンタの操作パネルでパスワードを入力してから印刷することができます。



- プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク フォールシステム フル] を表示し、印刷は行われません。
- プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」（セットアップ編）をご覧ください。
- 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

1 アプリケーションから印刷します。


Windows Me/98/95 PS プリンタドライバ

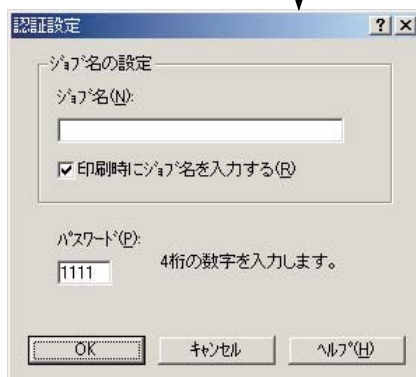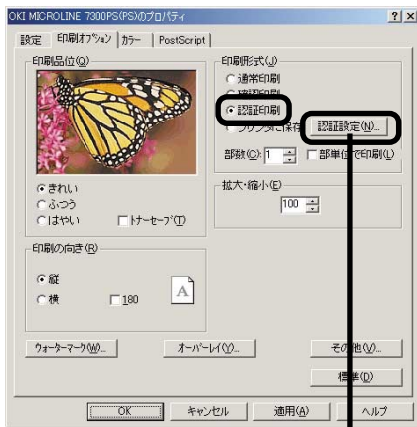

- 1 アプリケーションを起動します。
 - 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
 - 3 [プロパティ] をクリックします。
 - 4 [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [認証印刷] を選択します。
 - 5 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。
- 印刷時にジョブ名を入力する
印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。
- パスワード
4桁の数字で設定します。

- 6 印刷します。
- [印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合、「ジョブ名入力」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。
- ジョブ名
最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

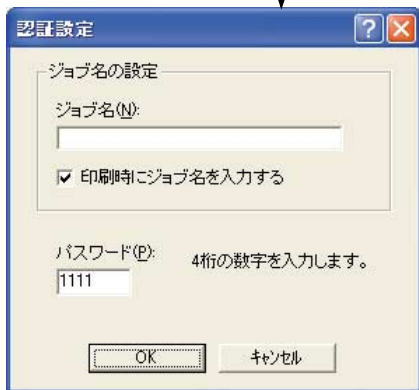

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [認証印刷] を選択します。
- ⑤ 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード


4桁の数字で設定します。

- ⑥ 印刷します。
[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合、「ジョブ名入力」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

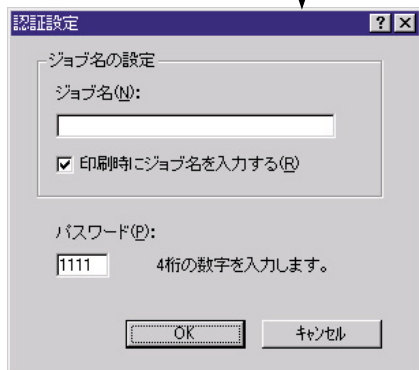

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [認証印刷] を選択します。
- ⑤ 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード



4桁の数字で設定します。

- ⑥ 印刷します。
[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

Windows PCL プリンタドライバ

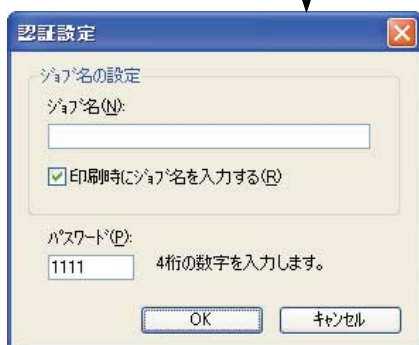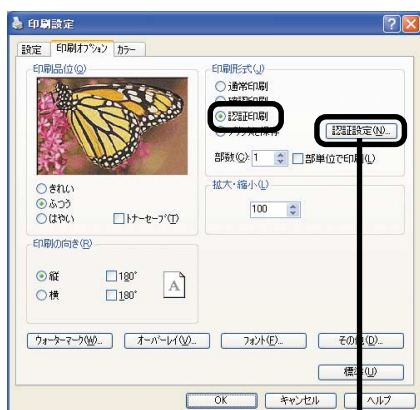

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [認証印刷] を選択します。
- ⑤ 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード


4桁の数字で設定します。

- ⑥ 印刷します。
[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

Macintosh プリンタドライバ

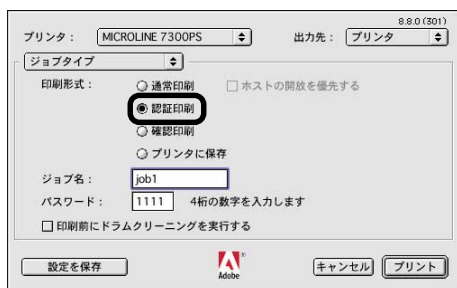

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [ジョブタイプ] パネルの [印刷形式] で [認証印刷] を選択し、[ジョブ名]、[パスワード] を入力します。
- ④ [設定を保存] をクリックし、確認メッセージが表示されたら [OK] をクリックします。
- ⑤ 印刷します。

2 プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

- ① ①を押し、[インサツ ジョブ メニュー] を表示します。
- ② ①または⑤を押し、[パスワード セッテイ] を表示します。
- ③ ②または⑥を押し、パスワードの最初の桁を入力します。
- ④ ①を押し、2つめの桁にカーソルを移動します。
- ⑤ 手順②, ③を繰り返し、4桁のパスワードを入力したら、③を押します。
- ⑥ [ジョブ セレクト] で②または⑥を押し、印刷するジョブ（手順①で入力したジョブ名）を選択します。
- ⑦ ③を押します。
- ⑧ [SET COLLATING AMOUNT] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、③を押します。

認証印刷ジョブの印刷が行われます。

メモ

- ・パスワードを誤って入力した場合は、手順④で①または⑤を押すと手順②に戻ります。
- ・印刷を行わない場合は、手順⑤で⑦を押すと、[ジョブ サクジョ] と表示します。
③を押すとジョブを削除できます。
- また、OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法

- ① [スタート] - [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- ④ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [スプールジョブの管理] を選択します。
- ⑤ [認証印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し [パスワードの適用] をクリックします。
[全てのジョブの参照] を選択し、管理者パスワード（デフォルトはPASSWORD）を入力し、[管理者パスワードの適用] をクリックすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブが表示されます。
- ⑥ リストから削除したいジョブを選択し、[削除] をクリックします。
- ⑦ 完了画面で [OK] をクリックします。

印刷ジョブをスプールしてPCの開放を早くしたい (スプール印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールして、大容量のジョブや複雑なジョブの処理からコンピュータを早く開放することができます。

- 注**
- ・ プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
 - ・ 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク ファイルシステム フル] を表示し、印刷は行われません。
 - ・ プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」(セットアップ編)をご覧ください。
 - ・ 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
 - ・ スプールしない場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。
 - ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。


Windows PS/PCL プリンタドライバ



(WindowsXP PS プリンタドライバの画面)

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブの [その他] をクリックします。
- 5 [ホストの開放を優先する] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ

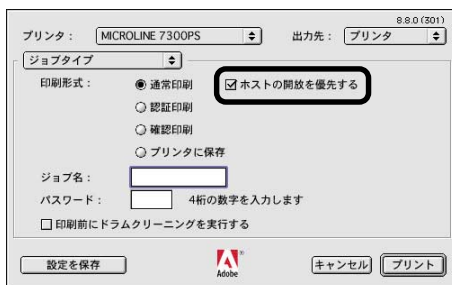

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [ジョブタイプ] パネルの [ホストの開放を優先する] にチェックを付けます。

プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい



印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存し、プリンタの操作パネルでパスワードを入力して何度も繰り返しそのデータを印刷することができます。



- ・ プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・ 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク フォールシステム フル] を表示し、印刷は行われません。
- ・ プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」(セットアップ編)をご覧ください。
- ・ 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

1 アプリケーションから印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

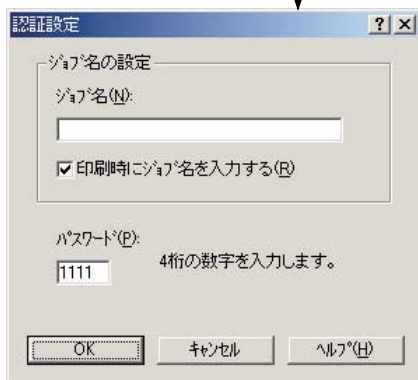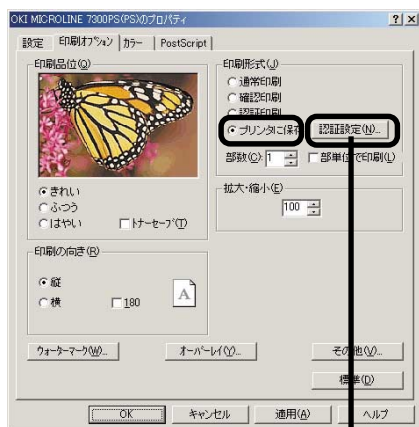

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] をクリックします。
- 4 [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [プリンタに保存] を選択します。
- 5 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード


4桁の数字で設定します。

- 6 印刷します。
[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合「ジョブ名入力」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

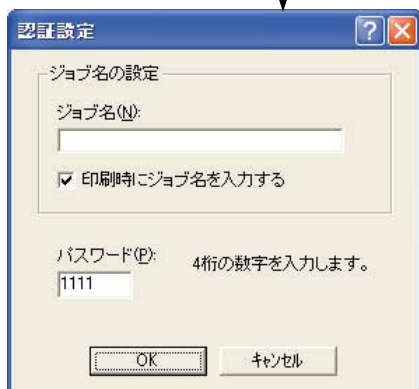

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [プリンタに保存] を選択します。
- ⑤ 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでようになります。

パスワード


4桁の数字で設定します。

- ⑥ 印刷します。
[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合「ジョブ名入力」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

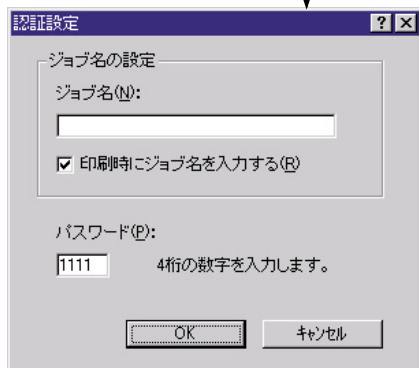

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [プリンタに保存] を選択します。
- ⑤ 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。

- ⑥ 印刷します。
[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

Windows PCL プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [プリンタに保存] を選択します。
- ⑤ 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。

パスワード


4桁の数字で設定します。

- ⑥ 印刷します。
[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、[OK] をクリックします。

ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

Macintosh プリンタドライバ

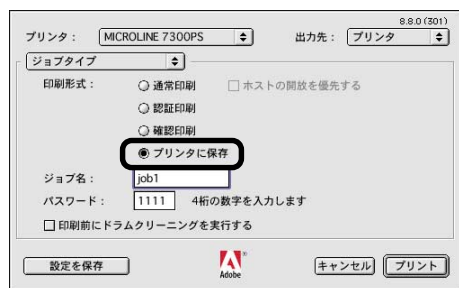

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [ジョブタイプ] パネルの [印刷形式] で [プリンタに保存] を選択し、[ジョブ名]、[パスワード] を入力します。
- ④ [設定を保存] をクリックし、確認メッセージが表示されたら [OK] をクリックします。
- ⑤ 印刷します。

2 プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

- ① ① ① を押し、[インサツ ジョブ メニュー] を表示します。
- ② ① ① または ⑤ ⑤ を押し、[パスワード セッテイ] を表示します。
- ③ ② ② または ⑥ ⑥ を押し、パスワードの最初の桁を入力します。
- ④ ① ① を押し、2 つめの桁にカーソルを移動します。
- ⑤ 手順 ②, ③ を繰り返し、4 桁のパスワードを入力したら、③ ③ を押します。
- ⑥ [ジョブ セレクト] で ② ② または ⑥ ⑥ を押し、印刷するジョブ（手順 1 で入力したジョブ名）を選択します。
- ⑦ ③ ③ を押します。
- ⑧ [SET COLLATING AMOUNT] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、③ ③ を押します。

印刷が行われます。

メモ

- ・ パスワードを誤って入力した場合は、手順 ④ で ① ① または ⑤ ⑤ を押すと手順 ② ② に戻ります。
- ・ 印刷を行わない場合は、手順 ⑤ で ⑦ ⑦ を押すと、[ジョブ サクジョ] と表示します。
③ ③ を押すとジョブを削除できます。
また、OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法


- ① [スタート] - [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- ④ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [スプールジョブの管理] を選択します。
- ⑤ [認証印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し [パスワードの適用] をクリックします。
[全てのジョブの参照] を選択し、管理者パスワード（デフォルトはPASSWORD）を入力し、[管理者パスワードの適用] をクリックすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブが表示されます。
- ⑥ リストから削除したいジョブを選択し、[削除] をクリックします。
- ⑦ 完了画面で [OK] をクリックします。

小冊子を作りたい（製本印刷）

パンフレットのような小冊子を作成できます。



- ・アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- ・Windows Me/98/95, NT4.0 PS プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・オプションの両面印刷ユニットと増設メモリが必要です。
- ・プリンタドライバで両面印刷ユニットと増設メモリを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります（Windows PCL プリンタドライバは両面印刷ユニットの設定のみ）。詳しくは「両面印刷ユニット」（セットアップ編）、「増設メモリ」（セットアップ編）をご覧ください。

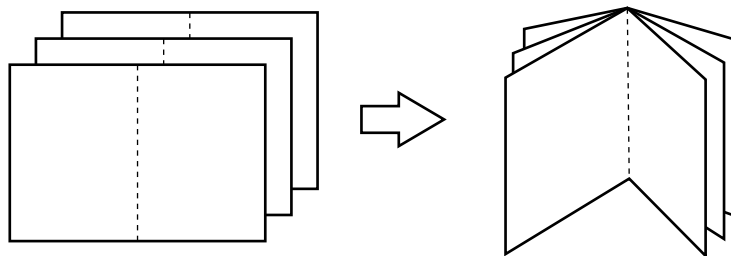

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [レイアウト] タブの [シートごとのページ] で [小冊子] を選択します。
- ⑤ [詳細設定] をクリックし、[用紙サイズ] で実際に使用する用紙サイズを選択します。

メモ

（例）A4サイズ of 用紙を使用してA5サイズの冊子を作る場合

[詳細設定] の [用紙サイズ] で [A4] を選択します。




[小冊子] 印刷ができない場合は、[プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI MICROLINE 7300PS] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] - [詳細設定] タブで [詳細な印刷機能を有効にする] にチェックを付けてください。

Windows PCL プリンタドライバ



- WindowsXP/2000/NT4.0 でNetBEUIや別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
- WindowsXP/2000 で [製本印刷] が選択できない場合は、[プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI MICROLINE 7300PS] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] - [詳細設定] - [プリントプロセッサ] で [MLLAPP3] を選択してください。

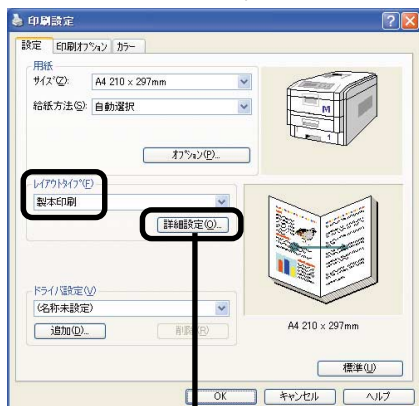

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- [設定] タブの [レイアウトタイプ] で [製本印刷] を選択します。
- [詳細設定] をクリックし、必要に応じて [折丁]、[2up]、[右開き]、[とじ代] を設定します。

折丁

製本するページの単位です。

右開き

小冊子が右開きになるよう印刷します。


- [設定] タブの [サイズ] で用紙サイズを選択し、[オプション] をクリックして [用紙サイズを変換する] にチェックを付けて、[変換] で該当する値を選択します。

メモ

(例) A4サイズ of 用紙を使用して A5 サイズ of 小冊子を作る場合

[詳細設定] の [用紙サイズ] で [A4] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ

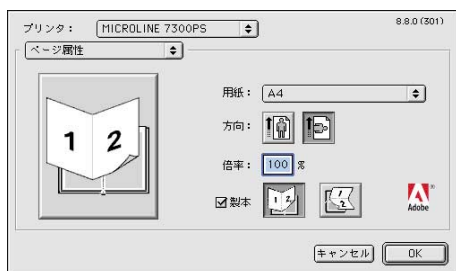

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [用紙設定] を選択します。
- [ページ属性] パネルの [用紙] で、実際に使用する用紙サイズを選択します。
- [製本] にチェックを付け、配置のアイコンを選択します。
- [方向] を選択します。
- [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- [レイアウト] パネルの [両面に印刷] にチェックを付けます。

メモ

(例) A4サイズ of 用紙を使用して A5 サイズ of 小冊子を作る場合

- [A4]、
- で左側のアイコン、
- で横方向 (右側のアイコン) を選択します。

プリンタにフォームを登録したい(フォームオーバーレイ)

プリンタに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することができます。



- ・ プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・ Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・ OKI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「ストレージデバイスマネージャ (Windows)」(41 ページ) をご覧ください。
- ・ WindowsNT4.0 PS プリンタドライバではコンピュータの管理者の権限が必要です。

3章

Windows PS プリンタドライバ

1 フォームを作成します。

- ① [印刷先のポート] を [FILE:] にします。
詳しくは、「印刷データをファイルに出力したい」(172 ページ) をご覧ください。



WindowsNT4.0 では手順 ① は不要です。

- ② アプリケーションでプリンタに登録したいフォームを作成します。
- ③ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ④ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ WindowsMe/98/95/NT4.0 の場合
[印刷オプション] タブの [オーバーレイ] をクリックし、「オーバーレイの設定」画面で [フォームの作成] を選択します。



WindowsXP/2000 の場合

[オーバーレイ] タブの [フォームの作成] を選択します。



(WindowsXP の画面)

- ⑥ 印刷します。
保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。
- ⑦ [印刷先のポート] を元に戻します。

2 OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。

- ① [スタート] - [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② [プリンタの検索] 画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- ④ [ファイル] メニューから [プロジェクトの新規作成] を選択します。
- ⑤ [ファイル] メニューの [プロジェクトへファイルの追加] を選択し、手順1で作成したフォームのファイルを選択します。
プロジェクトにフォームファイルが追加されます。



- ⑥ プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、「名前」を入力し、[OK] をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。



- ⑦ 下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル] メニューから [プロジェクトの送信] を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。
- ⑧ 完了画面で [OK] をクリックします。
- ⑨ OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。

3 プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。

- ① [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

(WindowsXP では、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] をクリックします。)

- ② プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95 の場合

[OKI MICROLINE 7300PS(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。

WindowsXP/2000 の場合

[OKI MICROLINE 7300PS(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE 7300PS(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。

- ③ オーバーレイを使用する設定をします。


WindowsMe/98/95/NT4.0 の場合

[印刷オプション] タブの [オーバーレイ] をクリックし、「オーバーレイの設定」画面で [オーバーレイを使用する] を選択し、[オーバーレイの設定] をクリックします。

WindowsXP/2000 の場合

[オーバーレイ] タブで [オーバーレイを使用する] を選択します。


- ④ [新規] をクリックします。

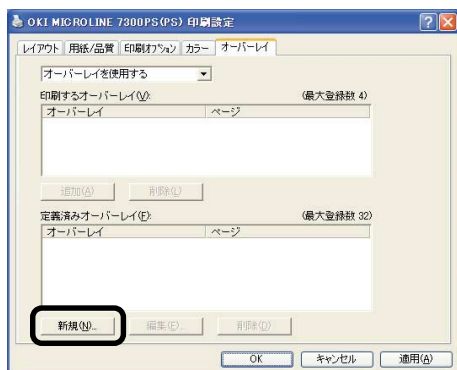

- ⑤ [フォーム名] に OKI ストレージデバイス マネージャで登録したフォーム名を入力し、[追加] をクリックします。


- ⑥ [オーバーレイ名] を入力し、[印刷するページ] でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「ユーザページ設定」を選択し、[ページを指定] に適用するページを入力します。

メモ オーバーレイは、フォームのグループです。1 つのオーバーレイに 3 つのフォームを登録することができます。フォーム、オーバーレイは登録した順に重ね合わされます。

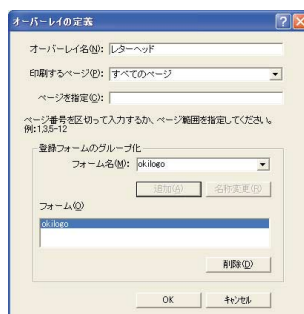

- ⑦ [OK] をクリックします。

- ⑧ 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加] をクリックします。

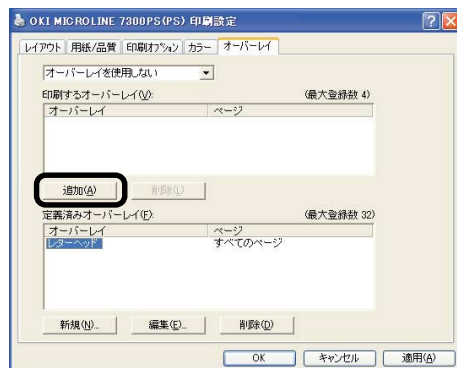

- ⑨ 印刷します。


Windows PCL プリンタドライバ

1 フォームを作成します。

- ① [印刷先のポート] を [FILE:] にします。
詳しくは「印刷データをファイルに出力したい」(172 ページ) をご覧ください。
- ② アプリケーションでプリンタに登録したいフォームを作成します。
- ③ 印刷します。
保存するファイル名を入力し、保存先を選択します。
- ④ [印刷先のポート] を元に戻します。

2 OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。

- ① [スタート] - [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- ④ [ファイル] メニューから [プロジェクトの新規作成] を選択します。
- ⑤ [ファイル] メニューの [プロジェクトへファイルの追加] を選択し、手順1で作成したフォームのファイルを選択します。プロジェクトにフォームファイルが追加されます。
- ⑥ プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、[ID] に任意の数字を入力し、[OK] をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。
- ⑦ 下のウインドウでプリンタを選択し、[ファイル] メニューから [プロジェクトの送信] を選択します。フォームファイルがプリンタに登録されます。
- ⑧ 完了画面で [OK] をクリックします。
- ⑨ OKI ストレージデバイスマネージャを終了します。

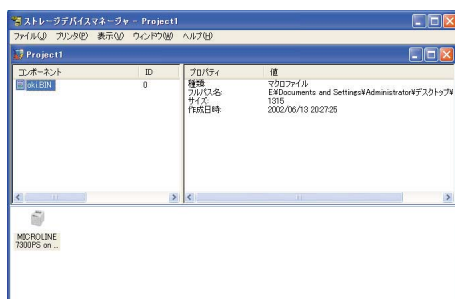

3 プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [オーバーレイ] をクリックします。
- ⑤ 「オーバーレイ」画面の [オーバーレイを使用する] にチェックを付け、[オーバーレイの定義] をクリックします。




- ⑥ [オーバーレイ名] を入力し、[ID] にOKIストレージデバイスマネージャで登録したフォームのIDを入力します。



メモ

オーバーレイはフォームのグループです。1つのオーバーレイに3つのID(フォームファイル)を登録することができます。フォーム、オーバーレイは登録した順に重ね合わされます。

- ⑦ [印刷するページ] でそのオーバーレイを適用するページを選択します。ページを指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、[ページを指定] に適用するページを入力します。
- ⑧ [追加] をクリックします。
- ⑨ [閉じる] をクリックします。
- ⑩ 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加] をクリックします。

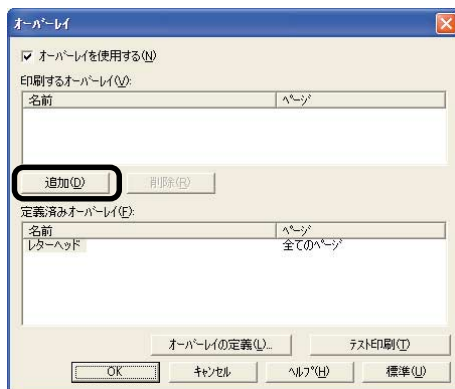

- ⑪ 印刷します。

高解像度で印刷したい

600 × 1200dpi の高解像度で印刷することができます。

注 プリンタに 64MB 以上のメモリを追加（合計 128MB 以上）する必要があります。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] をクリックします。
- 4 [印刷オプション] タブの [印刷品位] で [きれい] を選択します。

3章

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [印刷オプション] タブの [印刷品位] で [きれい] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ




- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] をクリックします。
- 4 [印刷オプション] タブの [印刷品位] で [きれい] を選択します。

Windows PCL プリントドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [印刷品位] で [きれい] を選択します。

Macintosh プリントドライバ

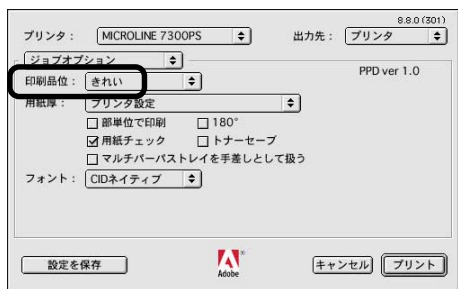

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [ジョブオプション] パネルの [印刷品位] で [きれい] を選択します。

Mac OS X プリントドライバ

注 Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では利用できません。



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタ機能] パネルの [印刷品位] で [きれい] を選択します。

極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい

アプリケーションから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎます。この機能は標準でオンになっています。




Windows PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。



アプリケーションによってはバーコードなどの間隔が狭くなることがあります。その場合はこの機能をオフにしてください。

Windows PCL プリンタドライバ

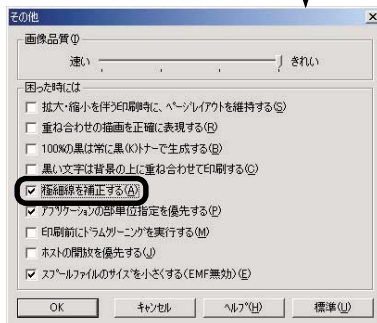

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [その他] をクリックします。
- ⑤ [極細線を補正する] にチェックを付けます。


プリンタフォントに置き換えて印刷したい

TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。



- ・フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させるものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無効にしてください。
- ・独自のプリンタドライバを使用している一部のアプリケーションでは、フォントの置き換え機能が正常に動作しないことがあります。
- ・Macintosh ではプリンタの内蔵ハードディスクにフォントを追加した場合は、より近い形状のフォントに置き換わる場合があります。
- ・WindowsXP/2000/NT4.0 PS プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

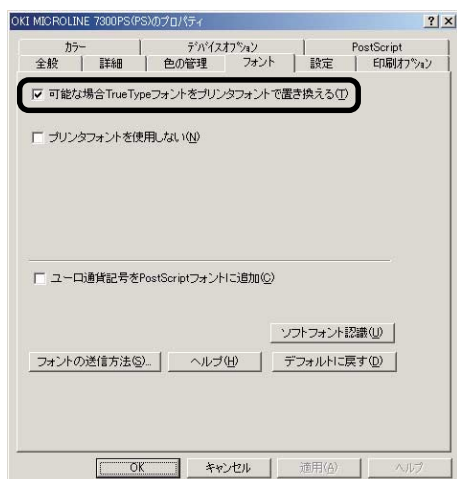

- ① [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 7300PS(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [フォント] タブの [可能な場合 TrueType フォントをプリンタフォントで置き換える] にチェックを付けます。




すべての TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えることはできません。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- ① [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
(WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] を選択します。)
- ② [OKI MICROLINE 7300(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスの設定] タブの [フォント代替表] で、TrueType フォントをプリンタフォントに置き換え、[OK] をクリックします。
- ④ アプリケーションの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- ⑤ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑥ [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- ⑦ [True Type フォント] で [デバイスフォントと代替] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

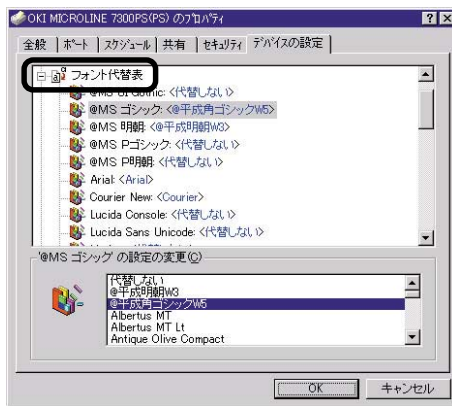


- ① [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 7300PS(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [デバイスの設定] タブの [フォント代替表] でTrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換え、[OK] をクリックします。
- ④ アプリケーションの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- ⑤ [プロパティ] をクリックし、[印刷オプション] タブの [フォント] をクリックします。
- ⑥ [プリンタフォントで置き換える] のチェックを付けます。

Windows PCL プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [フォント] をクリックします。
- ⑤ 「フォント」画面の [プリンタフォントで置き換える] にチェックを付けます。
- ⑥ [フォント置き換えテーブル] でTrueTypeフォントをどのプリンタフォントに置き換えるかを指定します。

Macintosh プリントドライバ

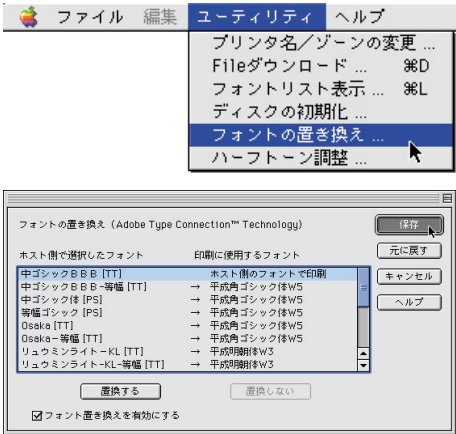

- 1 [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- 2 [ユーティリティ] メニューから [フォントの置き換え...] を選択します。
- 3 [ホスト側で選択したフォント] ごとに、[置換する] または [置換しない] をクリックします。
- 4 [フォント置き換えを有効にする] にチェックを付けます。
- 5 [保存] をクリックします。

置き換えフォント一覧表

ホスト側で選択したフォント		フォント 種別	印刷に使用するフォント
通常表示	Adobe Illustrator等の表示		
中ゴシックBBB	ChuGothicBBB Medium	TT	平成角ゴシック体W5
中ゴシックBBB-等幅	ChuGothicBBB Medium Mono	TT	平成角ゴシック体W5
中ゴシック体	GothicBBB-Medium	PS	平成角ゴシック体W5
等幅ゴシック	—	PS	平成角ゴシック体W5
Osaka	Osaka Regular	TT	平成角ゴシック体W5
Osaka-等幅	Osaka Regular-Mono	TT	平成角ゴシック体W5
リュウミンライト-KL	Ryumin Light KL	TT	平成明朝体W3
リュウミンライト-KL-等幅	Ryumin Light KL Mono	TT	平成明朝体W3
細明朝体	Ryumin Light	PS	平成明朝体W3
等幅明朝	—	PS	平成明朝体W3
平成角ゴシック	HeiseiKakuGothic W5	TT	平成角ゴシック体W5
平成明朝	HeiseiMincho W3	TT	平成明朝体W3
本明朝-M	HonMincho-Medium	TT	平成明朝体W3
B太ゴB101	FutoGoB101-Bold	PS	平成角ゴシック体W5
B太ミンA101	FutoMinA101-Bold	PS	平成明朝体W3
見出ゴMB31	MidashiGo-MB31	PS	平成角ゴシック体W5
見出ミンMA31	MidashiMin-MA31	PS	平成明朝体W3
丸ゴシック-M	MaruGothic-Medium	TT	—

TT : True Typeフォント
PS : PostScriptフォント




コンピュータのフォントで印刷したい

TrueType フォントを画面表示のまま出力できます。

注 印刷時間が長くなることがあります。


WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

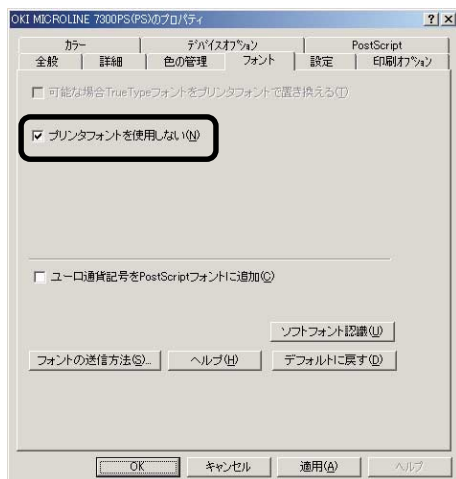

- ① [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 7300PS(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [フォント] タブの [プリンタフォントを使用しない] にチェックを付けます。


3章

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

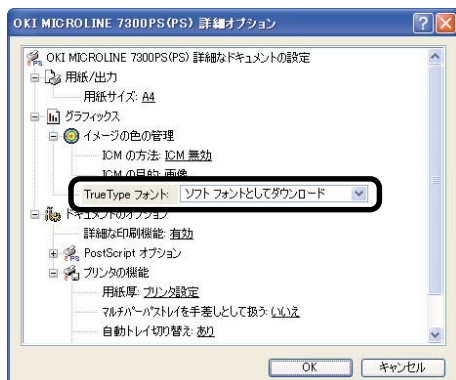

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- ⑤ [TrueTypeフォント] で [ソフトフォントとしてダウンロード] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

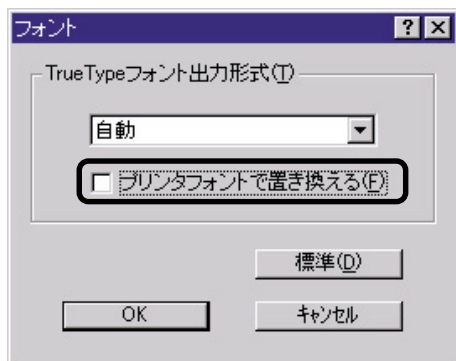

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [印刷オプション] タブの [フォント] をクリックします。
- ⑤ 「フォント」画面の [プリンタフォントで置き換える] のチェックを外します。

Windows PCL プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [フォント] をクリックします。
- ⑤ 「フォント」画面の [プリンタフォントで置き換える] のチェックを外します。

アウトラインフォントとしてダウンロード

プリンタでフォントイメージを作成します。

ビットマップフォントとしてダウンロード

プリンタドライバでフォントイメージを作成します。

Macintosh プリンタドライバ






- ① [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューから [フォントの置き換え...] を選択します。
- ③ [フォント置き換えを有効にする] のチェックを外します。
- ④ [保存] をクリックします。

プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。

注 Windows PS プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windows PCL プリンタドライバ

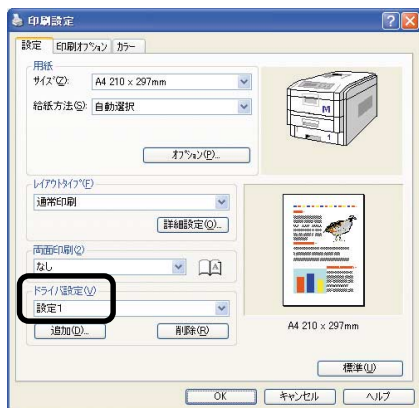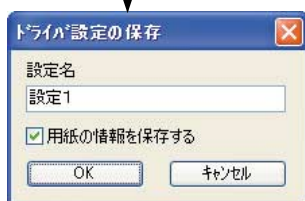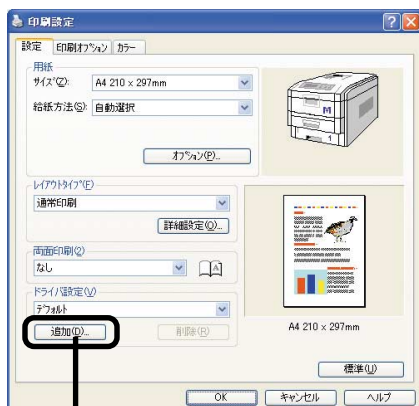

- 1 [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

(WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX] をクリックします。)

- 2 プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95 の場合

[OKI MICROLINE 7300PS(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。

WindowsXP/2000 の場合

[OKI MICROLINE 7300PS(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE 7300PS(PCL)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。

- 3 各設定を変更します。
- 4 [設定] タブの [ドライバ設定] で [追加] を選択します。
- 5 [設定名] に設定の名前を入力し、[OK] をクリックします。

用紙情報を保存する

チェックを付けると、[設定] タブの [用紙] の設定も保存します。

- 6 [ドライバ設定] で、使用する設定を選択し、[OK] をクリックします。


メモ 最大 14 個まで保存することができます。

プリンタドライバの初期設定を変更したい

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利だ。

注 WindowsNT4.0はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 プリンタドライバ

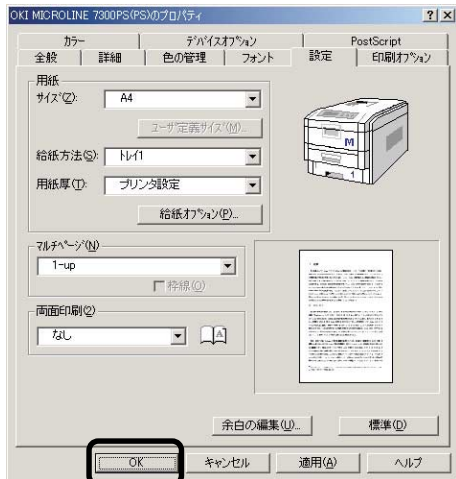


- 1 [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- 2 [OKI MICROLINE 7300PS] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- 3 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

WindowsXP/2000 プリンタドライバ




- 1 [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
(WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX] をクリックします。)
- 2 [OKI MICROLINE 7300PS] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。
- 3 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

WindowsNT4.0 プリンタドライバ

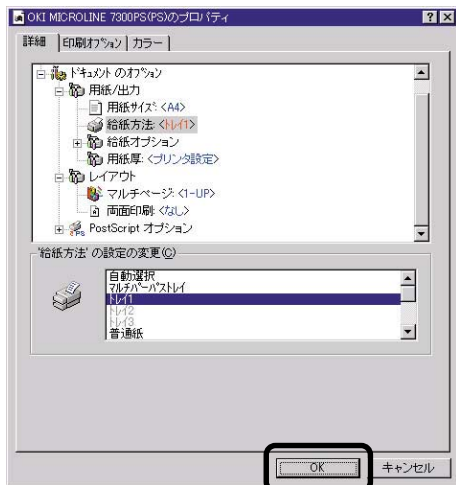

- 1 [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- 2 [OKI MICROLINE 7300PS] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。
- 3 各設定を変更し、[OK] をクリックします。

Macintosh プリントドライバ

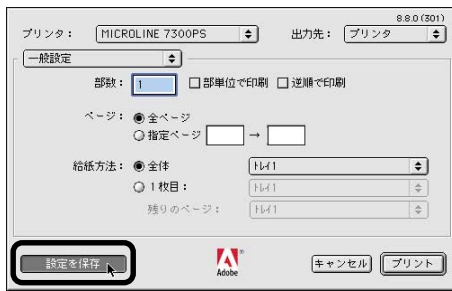


- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ 各設定を変更し、[設定を保存] をクリックします。
- ④ 確認画面で [OK] をクリックします。



- ・ [用紙設定] ダイアログの初期設定は変更できません。
- ・ アプリケーション独自の設定項目は保存されません。

Mac OS X プリントドライバ

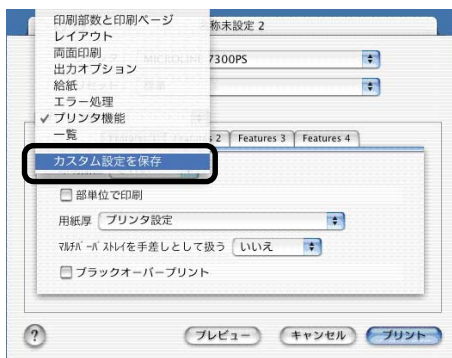

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ 各設定を変更し、[カスタム設定を保存] をクリックします。



- ・ [ページ設定] ダイアログの初期設定は変更できません。
- ・ アプリケーション独自の設定項目は保存されません。

トナー消費をセーブして試し印刷したい

トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナーの消費量を節約します。同時に 100%黒の色はそのまま保存することで、きれいな黒文字の再現を両立させています。トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調をバランスよく明るくすることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画像によってこととなります。



- 100%黒の色には無効です。
- ASIC カラーマッチングのときだけ有効になります。
- PostScript でCMYK印刷ができるアプリケーションがありますが、CMYKで印刷指定をした場合は無効となります。また、PostScriptでグレースケール（モノクロ）印刷した場合も無効となります。
- CIE カラースペースで印刷データを作成するOSやアプリケーションでは無効となります。
- Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Windows PS プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 3 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません)
- 4 [印刷オプション] タブの [トナーセーブ] をチェックします。



[カラー] タブの [印刷モード] で [ASIC カラーマッチング] が選択されていない場合、[トナーセーブ] は選択できません。

Windows PCL プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 3 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません)
- 4 [印刷オプション] タブの [トナーセーブ] をチェックします。

Macintosh プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [ジョブオプション] パネルの [トナーセーブ] にチェックします。

注! [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [ASIC カラーマッチング] が選択されていない場合、[トナーセーブ] は利用できません。

～カラーについて～

カラーマッチングについて	127
簡単にカラーマッチングしたい（プリンタに内蔵のASICカラーマッチング）	128
簡単にカラーマッチングしたい（PostScriptカラーマッチング）	131
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい	134
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい	138
自分でICCプロファイルを定義してカラーマッチングしたい	141
WindowsのImage Color Matchingを使いたい	146
MacintoshのColorSyncを使いたい	148
黒の部分の仕上りを変更したい	149
カラーデータをモノクロで印刷したい	151
文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーバープリント）	153
印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい	155
色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい	157
写真の印刷濃度を調節したい（ハーフトーン調整）	159
分版印刷をしたい	163
色ずれ補正を微調整したい	165
特定の色味を強くしたい、または弱くしたい	166



カラーマッチングについて

カラーマッチング

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づいて管理することが重要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を加えた配合率をRGBカラー空間上の値としてカラーを表現します（加法混色）。一方プリンタは白（白色光）に対して、「赤」「青」「緑」の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエロー」と「黒」の4色のトナーの配合率をCMYKカラー空間上の値としてカラーを表現します（減法混色）。

RGBカラー空間やCMYKカラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間であるために、カラー空間を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現された色も異なった色になってしまいます。

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違いを考慮してカラー変換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプログラムをカラーマネジメントシステム（CMS）といいます。



カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあります。これはプリンタで再現できる色の範囲がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、カラーマッチングを使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。

利用できるカラーマネジメントシステム

	プリンタに内蔵 のカラーマッチング (ASiC)	プリンタに内蔵 のカラーマッチング (PostScript CRD)	Windowsの Image Color Matching (ICM)	ICCプロファイル を使用した カラーマッチング (ICM)	Macintoshの ColorSync	アプリケーションの カラーマッチング
WindowsMe/98 PS7プリンタ*ライハ*	○	○	○	○	—	○
Windows95 PS7プリンタ*ライハ*	○	○	○	—	—	○
Windows2000/XP PS7プリンタ*ライハ*	○	○	○	○	—	○
WindowsNT4.0 PS7プリンタ*ライハ*	○	○	—	—	—	○
Windows PCL7プリンタ*ライハ*	○	—	×	—	—	○
MacOS 8 / 9 7プリンタ*ライハ*	○	○	—	—	○	○
Mac OS X 7プリンタ*ライハ*	×	○	—	—	×	○



「Image Color Matching」、「Color Sync」を利用するには、アプリケーションが対応している必要があります。


簡単にカラーマッチングしたい (プリンタに内蔵の ASIC カラーマッチング)

プリンタに搭載されている専用アクセラレータ (ASIC) を使用してカラーマッチングを行います。RGB カラースペースの印刷データをプリンタの CMYK カラースペースに変換する際にカラーマッチング処理が適用されます。



- RGB カラースペースの印刷データに対して有効です。
- CMYK カラースペースの印刷データに対しては「ASIC カラーマッチング」を選択してもカラーマッチングは適用されません。この場合は「PostScript カラーマッチング」を選択してください。
- MacOSX では OS に標準添付される LaserWriter プリンタドライバを使用しますが、LaserWriter の制限により、「ASIC カラーマッチング」を選択しても有効になりません。この場合は「PostScript カラーマッチング」を選択してください。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

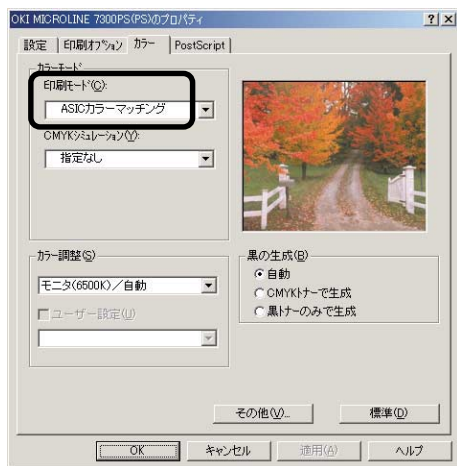

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー] タブの [印刷モード] で [ASIC カラーマッチング] を選択します。

必要に応じて、[カラー調整] を変更します。

[カラー調整]

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。

• モニタ (6500K) / 自動

カラーマッチングの際に、モニタ (色温度 6500K) との相性を重視した上で、印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で色を表現します。通常はこの設定でお使いください。

• モニタ (6500K) / コントラスト重視

カラーマッチングの際に、モニタ (色温度 6500K) との相性および写真などの自然画に適した階調性を重視した方法で色を表現します。

• モニタ (6500K) / 鮮やかさ重視

カラーマッチングの際に、モニタ (色温度 6500K) との相性および図形や文字に適した鮮やかさを重視した方法で色を表現します。

• モニタ (9300K)

カラーマッチングの際に、モニタ (色温度 9300K) との相性および写真などの自然画に適した階調性を重視した方法で色を表現します。

• デジタルカメラ

カラーマッチングの際に、写真が明るくなるように色を表現します。撮影環境条件やシーンなど、場合によっては他のカラー調整項目を選択した方がよい場合があります。

• sRGB

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適しています。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [印刷モード] で [ASIC カラーマッチング] を選択します。
必要に応じて、[カラー調整] を変更します。

注 ICC プロファイルをインストールしている場合は、[レイアウト] タブで [詳細設定] をクリックし、[ICMの方法] で [ICM無効] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー] タブの [印刷モード] で [ASIC カラーマッチング] を選択します。
必要に応じて、[カラー調整] を変更します。


Windows PCL プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [カラーモード] で [カラー (推奨)] を選択します。

メモ [カラー (ユーザ設定)] にすると [カラー調整]、[黒の生成]、[明暗の調整] が設定できます。

Macintosh プリントドライバ

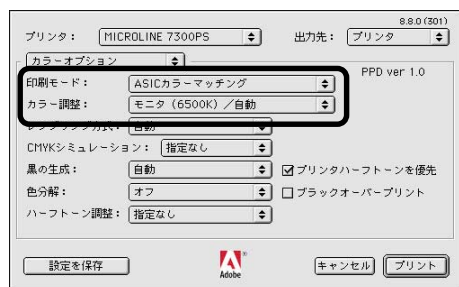

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラー設定] パネルの [カラー] で [カラー／グレースケール] を選択します。
- ④ [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [ASIC カラーマッチング] を選択します。
必要に応じて、[カラー調整] を変更します。




簡単にカラーマッチングしたい (PostScript カラーマッチング)

PostScript言語の標準のカラーマッチング機構であるカラーレンダリング辞書(CRD)を使用してカラーマッチングを行います。



- ・ この機能は PS ドライバでのみ利用できます。
- ・ Mac OS X 10.0 ～ 10.0.4 では利用できません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

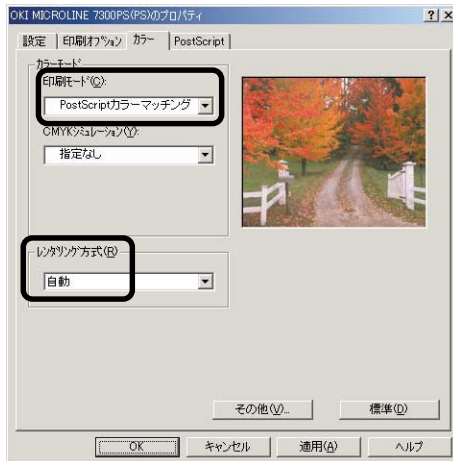

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー] タブの [印刷モード] で [PostScript カラーマッチング] を選択します。

必要に応じて、[レンダリング方式] を変更します。

[レンダリング方式]

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。

・ 自動

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法でカラーマッチングします。通常はこの設定でお使いください。

・ コントラスト重視

階調性（明暗の調子）を重視した方法でカラーマッチングします。すべての色はプリンタの色域内の色に均等に変換されます。写真に適しています。

・ 鮮やかさ重視

鮮やかさを重視した方法でカラーマッチングします。プリンタの色域外の色は彩度の近い色域内の色に変換されます。図形、文字に適しています。

・ カラーメトリック

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。またマッチングの際に白部分への着色を抑制します。特定の色をマッチングするのに適しています。

・ 絶対色彩

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適しています。「カラーメトリック」で淡い色部分の若干の色の誤差がでる場合に選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー]タブの[印刷モード]で[PostScriptカラーマッチング] を選択します。
必要に応じて、[レンダリング方式] を変更します。


注! ICC プロファイルをインストールしている場合は、[レイアウト] タブで [詳細設定] をクリックし、[ICMの方法] で [ICM無効] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー]タブの[印刷モード]で[PostScriptカラーマッチング] を選択します。
必要に応じて、[レンダリング方式] を変更します。

Macintosh プリントドライバ

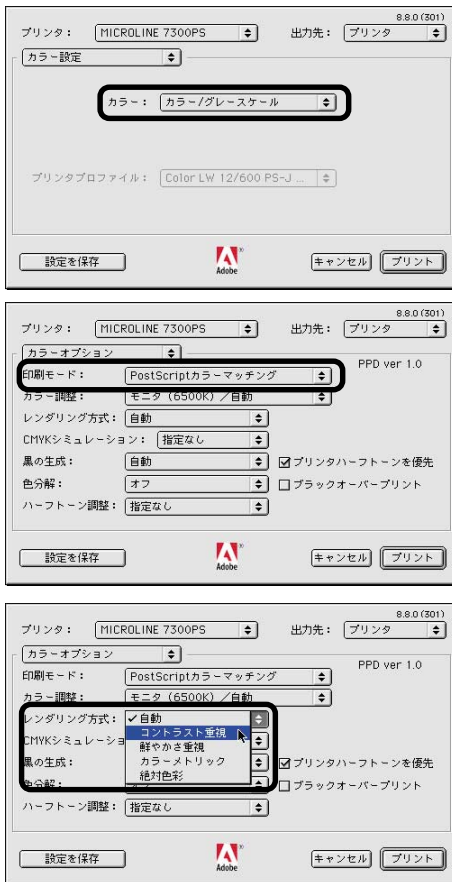

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラー設定] パネルの [カラー] で [カラー／グレースケール] にします。
- ④ [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [PostScript カラーマッチング] を選択します。

必要に応じて、[レンダリング方式] を変更します。

Mac OS X プリントドライバ

注 Mac OS X 10.0 ～ 10.0.4 では利用できません。



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタ機能] パネルの [印刷モード] で [PostScript カラーマッチング] を選択します。

必要に応じて、[レンダリング方式] を変更します。



パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい

カラー調整ユーティリティを使用して、画面上の特定の色とプリンタの出力が近づくようにカラーマッチングすることができます。



- ・ Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・ カラー調整ユーティリティのセットアップについては、44 ページをご覧ください。
- ・ プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ CMYK カラースペースの印刷データに対しては、カラーマッチングは適用されません。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。

1 カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。

- ① [スタート] - [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム]) - [沖縄データ] - [カラー調整ユーティリティ] - [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② 「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、[OK] をクリックします。




カラー調整ユーティリティが起動します。

メモ


インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタドライバごとに設定を行ってください。

- ③ [カラー調整] タブで [色見本印刷] をクリックします。

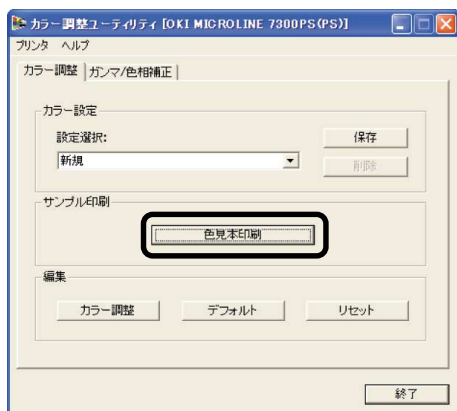

「色見本サンプル」が印刷されます。

- ④ [カラー調整] をクリックします。

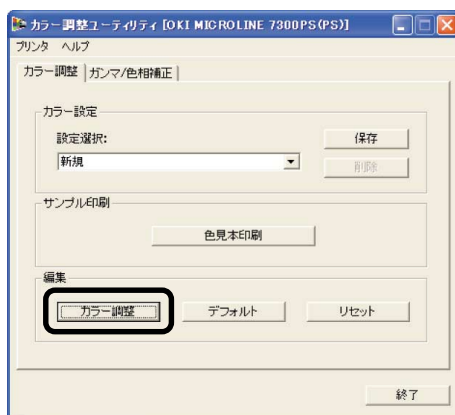

「パレットカラー調整」画面が表示されます。


- ⑤ [テスト印刷] をクリックします。



「調整対象色サンプル」が印刷されます。

- 6 「パレットカラー調整」画面のパレット（画面色）と、印刷された「調整対象色サンプル」を比較します。変更したい色がある場合や「パレットカラー調整」画面の表示と近づきたい色がある場合、調整を行います。（以下は赤丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です）

《調整対象色サンプル》

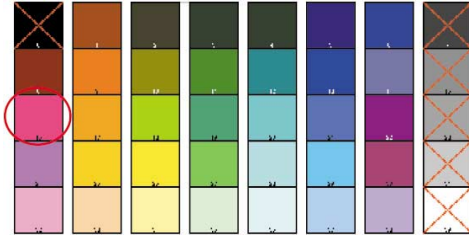

注! ×印がついている色は調整できません。

《「パレットカラー調整」画面》



- 7 「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。




「調整値入力」画面が表示されます。

- 8 X値、Y値のプルダウンで調整可能な範囲を確認します。



メモ 全体のバランスを考慮して、調整可能な範囲は色により異なります。

- 9 「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）に対して調整範囲内で最も希望する色を「色見本サンプル」の中から探し、X方向（色相）、Y方向（明度）の値（X値、Y値）を確認します。

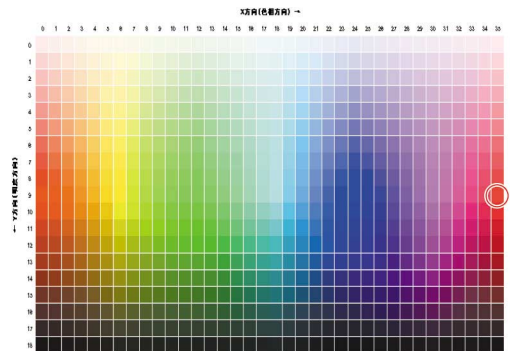


- 10 「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）をクリックします。



「調整値入力」画面が表示されます。

- 11 「調整値入力」画面で、9で確認したX値とY値を選択し、[OK]をクリックします。

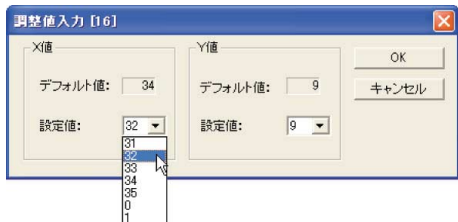

「パレットカラー調整」画面に戻ります。

- 12 [テスト印刷] をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調整対象色サンプル」と「パレットカラー調整」画面の調整対象色（画面色）とが一致しているか確認し、[設定] をクリックします。

他にも調整したい色がある場合は、7～12を繰り返します。

- 13 [保存] をクリックします。



- 14 「調整名保存」画面で、設定の名前を入力し、[OK] をクリックします。



- 15 [設定選択] に保存したカラー調整名が表示されます。




- 注** プリントドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] をクリックしてください。

- 16 [終了] をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。

Windows PS プリンタドライバ

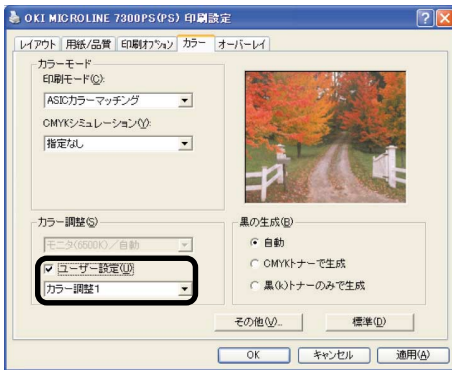

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [カラー調整] で [ユーザ設定] にチェックを付け、カラー調整ユーティリティで作成したカラー調整名を選択します。

注 [印刷モード] が [ASIC カラーマッチング] の場合にのみ有効です。

Windows PCL プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- ⑤ [カラー調整] で [ユーザー設定] にチェックを付け、カラー調整ユーティリティで作成した設定値を選択します。

注 プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] をクリックしてください。

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。



- ・ Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- ・ カラー調整ユーティリティのセットアップについては、44 ページをご覧ください。
- ・ プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ CMYK カラースペースの印刷データに対しては、カラーマッチングは適用されません。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。

3 章

1 カラー調整ユーティリティで、ガンマ値・色相などを変更します。

- ① [スタート] - [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム]) - [沖縄データ] - [カラー調整ユーティリティ] - [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ② 「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、[OK] をクリックします。



カラー調整ユーティリティが起動します。

メモ

インストールされているプリンタドライバが表示されます。プリンタドライバごとに設定を行ってください。

- ③ [ガンマ/色相補正] タブをクリックします。[設定選択] で、補正したいカラー調整モードを選択します。



- ④ [ガンマ値]、[色相値] の各スライドバーの値を変更して調整します。




色相スライドバーの説明

R…赤 C…シアン
Y…黄色 B…青
G…緑 M…マゼンタ

メモ


- ・ [ガンマ値] を上方向に調整するほど明るくなります。
- ・ [色相値] は色相環の順方向 (+) または逆方向 (-) に各色を調整します。例えば、Y (黄) のスライドバーを (+) 方向に動かすと G (緑) に近づき、(-) 方向に動かすと R (赤) に近づきます。

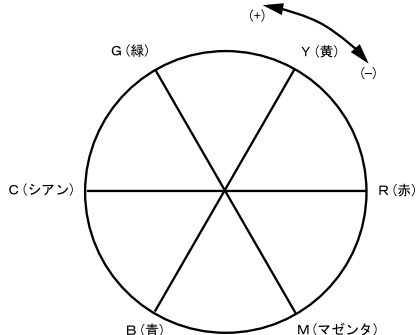

- メモ • [プリンタ色相]にチェックを付けると、プリンタの標準の色相に一致させることができ、以下のように印刷します。

色相	印刷トナー
R	イエロー 50% + マゼンタ 50%
Y	イエロー 100%
G	シアン 50% + イエロー 50%
C	シアン 100%
B	マゼンタ 50% + シアン 50%
M	マゼンタ 100%

- ⑤ [テスト印刷] をクリックします。

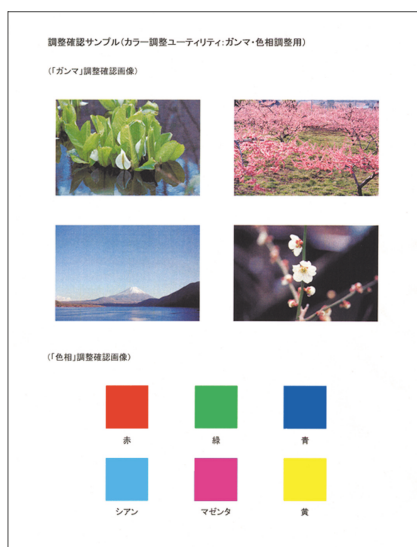

「調整確認サンプル」が印刷されます。

- ⑥ 調整結果を確認します。


明度、彩度を調整する場合

➡ ⑦ に進みます。

調整を終了する場合

➡ ⑩ に進みます。

- ⑦ [明度 / 彩度] をクリックします。

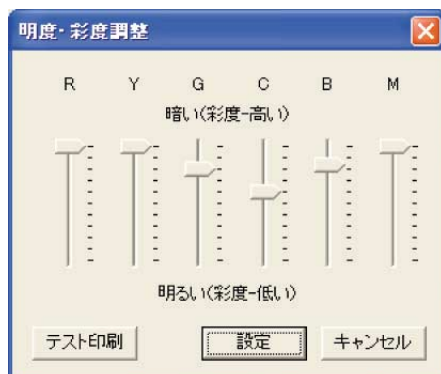


「明度 / 彩度」画面が表示されます。

- ⑧ 各スライドバーの値を変更して調整します。

メモ スライドバーを上方向に調整すると暗くなり、彩度は高くなります。

- ⑨ [テスト印刷] をクリックして調整結果を確認し、[設定] をクリックします。
⑩ [保存] をクリックします。
⑪ 「調整名保存」画面で、設定の名前を入力し、[OK] をクリックします。



- ⑫ [設定選択] に保存したカラー調整名が表示されます。



注 プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] をクリックしてください。

- ⑬ [終了] をクリックし、カラー調整ユーティリティを終了します。

2 プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。


Windows PS プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [カラー調整] で [ユーザー設定] にチェックを付け、カラー調整ユーティリティで作成したカラー調整名を選択します。

注 [印刷モード] が [ASIC カラーマッチング] の場合にのみ有効です。

Windows PCL プリンタドライバ

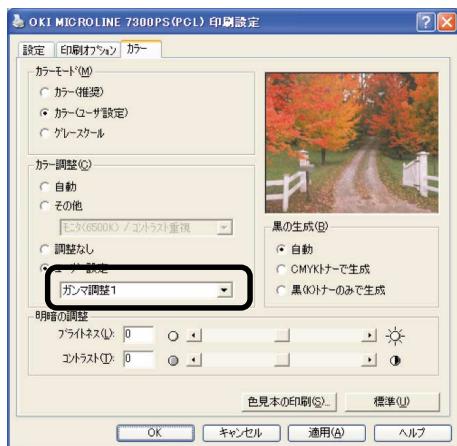

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [カラーモード] で [カラー (ユーザー設定)] を選択します。
- 5 [カラー調整] で [ユーザー設定] にチェックを付け、カラー調整ユーティリティで作成した設定値を選択します。

注 プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] をクリックしてください。



自分でICCプロファイルを定義してカラーマッチングしたい

ICC プロファイル

ICC (International Color Consortium) により規定されたフォーマットに準拠した、入出力装置のカラーの特性を記述したファイルです。カラーマッチング処理の際に、装置に依存するカラー空間から、XYZ表色系やCIE L*a*b*表色系などの装置に依存しないカラー空間への変換、あるいはその逆の変換のために使用されます。

プリンタ用に添付されたICCプロファイルはCMYK出力装置として定義されています。CMYK出力装置のプロファイルを読み込めるアプリケーションソフトでご使用いただけます。

「プリンタソフトウェア CD-ROM」に添付されたICCプロファイルにはプリンタごとに 1200 × 600dpi 用と 600dpi 用があります。印刷時の解像度設定に合わせて選択してください。

ICCプロファイルは、プリンタドライバをインストールすると自動的に以下のディレクトリにインストールされます。WindowsXP/2000では、自動的にインストールされませんので「WindowsのImage Color Matching を使いたい」(146 ページ) の手順で追加してください。

- **WindowsXP PS プリンタドライバ**
C:\¥Windows¥system32¥spool¥drivers¥color
- **WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ**
C:\¥windows¥system¥color
- **Windows2000 PS プリンタドライバ**
C:\¥WINNT¥system32¥spool¥drivers¥color
- **Macintosh**
ColorSync2.1 : [システムフォルダ] - [初期設定] - [ColorSync™ 特性]
ColorSync2.5/2.6 : [システムフォルダ] - [ColorSync 特性]
ColorSync3.0 : [システムフォルダ] - [ColorSync プロファイル]

ICC プロファイルを指定したカラーマッチング

任意のRGB入力装置（モニタやスキャナ）とCMYK出力装置（プリンタ）を指定することで、入出力装置間のカラーマッチングを指定することができます。

ユーザ自身で測色機やプロファイル作成ツールを使ってプリンタ用のプロファイルを作成・カスタマイズができる上級ユーザ向けの機能となります。


カラーマッチングにWindows ICMを使用して指定された任意の入力装置と出力装置間のカラーマッチングのレンダリングルールを定義したPostScriptのカラースペース配列（Color Space Array）とカラーレンダリング辞書（Color Rendering Dictionary）を構築し、プリンタにダウンロードします。

プリンタはダウンロードされるPostScriptのカラースペース配列（Color Space Array）とカラーレンダリング辞書（Color Rendering Dictionary）を用いてカラーマッチング処理を行います。



- この機能はWindows XP/Me/98/2000 PS プリンタドライバでのみ利用できます。Windows 95/NT4.0 PS プリンタドライバ、Windows PCL プリンタドライバ、Macintosh プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- Windows XP/2000 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- 一般的なアプリケーションで使用されるRGBカラースペースの印刷データをプリンタのCMYKカラースペースに変換する際にカラーマッチング処理が適用されます。アプリケーションがRGBカラースペース以外のデータを扱う場合にはカラーマッチングが適用されません。
- RGB入力装置（モニタやスキャナ）用のプロファイルの入手方法は各装置のメーカーにお問い合わせください。
- この機能は共有プリンタの場合にはご利用できません。

WindowsMe/98 PS プリンタドライバ

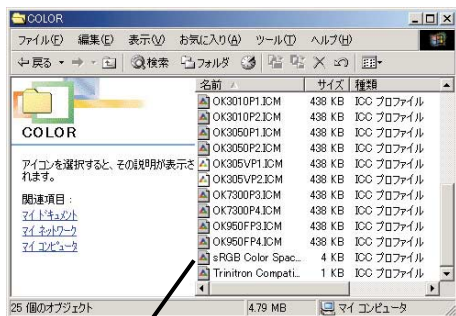

① C:\¥windows¥system¥colorディレクトリを開きます。

② カラーマッチングの対象とするRGB入力装置（モニタやスキャナ）のICCプロファイルを見つけます。

注! 入力装置（モニタやスキャナ）用のプロファイルが見つからない場合には各入力装置のメーカーや販売元に入手方法等をお問い合わせください。

③ プロファイルを右クリックし、[プロファイルのインストール] を選択します。

注! プロファイルの左側に表示されているアイコンが白になっている場合には、既にインストールされていますのでこのステップは必要ありません。

④ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

⑤ [OKI MICROLINE 7300PS(PS)] をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。

⑥ [色の管理] タブで[追加] をクリックします。

注! プリンタに標準添付されたICCプロファイルを使用する場合には手順⑥、⑦のステップは必要ありません。

⑦ [ファイルの場所] でプリンタ用ICCプロファイルを選択し [追加] をクリック、[OK] をクリックします。

⑧ [カラー] タブの [印刷モード] で [ICCプロファイルを使用] を選択し、[新規] をクリックします。


⑨ [入力プロファイル] でモニタやスキャナ等のお使いの入力装置を選択します。

注! メニューに装置名が表示されていない場合には、右側の[参照] をクリックしてICCプロファイルを選択します。

- ⑩ [出力プロファイル] でプリンタの ICC プロファイルを選択します。

注・メニューに装置名が表示されない場合、右側の [参照] をクリックして ICC プロファイルを選択します。

・プリンタに標準添付された ICC プロファイルはメニュー中にプリンタ名の右横に解像度表示を伴って表示されています。[印刷品位] の指定が [きれい] であれば 1200dpi、[ふつう]、[はやい] では 600dpi と記述されたプロファイルを選択します。

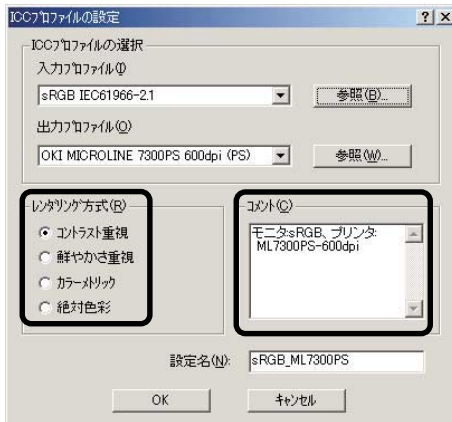

- ⑪ 必要に応じて、レンダリング方式を選択し、コメント欄にコメントを入力します。

- ⑫ [設定名] を入力し、[OK] をクリックします。

注 選択したプロファイルによっては、必要なタグ情報の不足等によりカラーマッチングに必要なデータが作成されない場合があります。

- ⑬ アプリケーションを起動します。

- ⑭ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。

- ⑮ [プロパティ] をクリックします。

- ⑯ [カラー] タブの [印刷モード] で [ICC プロファイルを使用] を選択し、[設定名] で手順⑫で付けた設定名を選択して印刷します。



[レンダリング方式]

カラーマッチング処理の色の表現方法を指定します。

・コントラスト重視

階調性（明暗の調子）を重視した方法でカラーマッチングします。すべての色はプリンタの色域内の色に均等に变换されます。写真に適しています。

・鮮やかさ重視

鮮やかさを重視した方法でカラーマッチングします。プリンタの色域外の色は彩度の近い色域内の色に変換されます。図形、文字に適しています。




・カラーメトリック

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。またマッチングの際に白部分への着色を抑制します。特定の色をマッチングするのに適しています。

・絶対色彩

プリンタの色再現域内の色はそのままとし、プリンタの色再現域内に入らない色はプリンタの色再現域の外殻の色にマッチングします。特定の色をマッチングするのに適しています。「カラーメトリック」で淡い色部分に若干の色の誤差がでる場合に選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

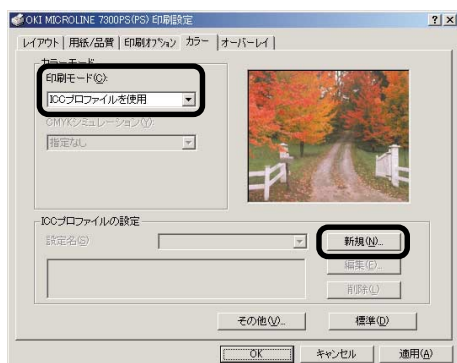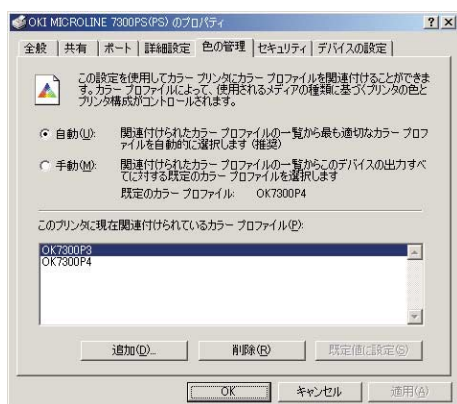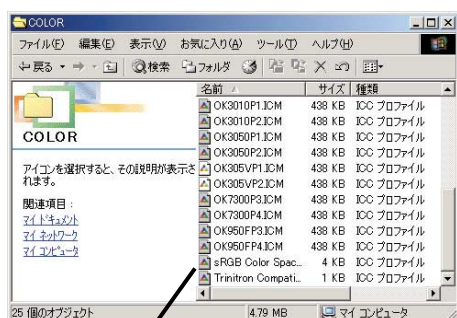

① C:\¥windows¥system32¥spool¥drivers¥color ディレクトリ (Windows2000 では、C:\¥WINNT¥system32¥spool¥printer¥color フォルダ) を開きます。

② カラーマッチングの対象とする RGB 入力装置 (モニタやスキャナ) の ICC プロファイルを見つけます。

注! 入力装置 (モニタやスキャナ) 用のプロファイルが見つからない場合には各入力装置のメーカーや販売元に入手法等をお問い合わせください。

③ プロファイルを右クリックし、[プロファイルのインストール] を選択します。

注! プロファイルのアイコンが白になっている場合には、既にインストールされていますのでこの操作は必要ありません。

④ [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。(Windows XP では [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] をクリックします。)

⑤ [OKI MICROLINE 7300PS(PS)] をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。




⑥ [色の管理] タブで [追加] をクリックします。

⑦ [ファイルの場所] で ICC プロファイルを選択し [追加] をクリックし、[OK] をクリックします。

注! プリンタに標準添付された ICC プロファイルを使用する場合には [プリンタソフトウェア CD-ROM] をセットし、CD-ROM 内の [ICM] - [PS] フォルダを指定して、ICC プロファイル [OK7300P3 (1200 × 600dpi)] または [OK7300P4 (600dpi)] を選択します。

⑧ [OKI MICROLINE 7300PS(PS)] をマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。

⑨ [カラー] タブの [印刷モード] で [ICC プロファイルを使用] を選択し、[新規] をクリックします。

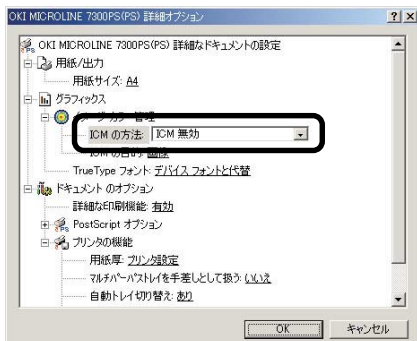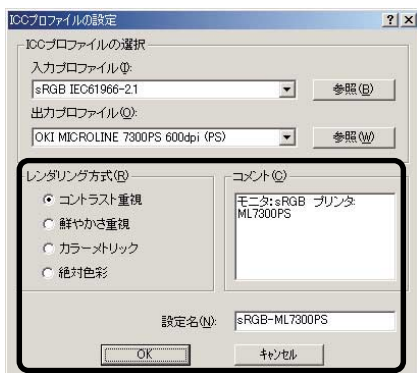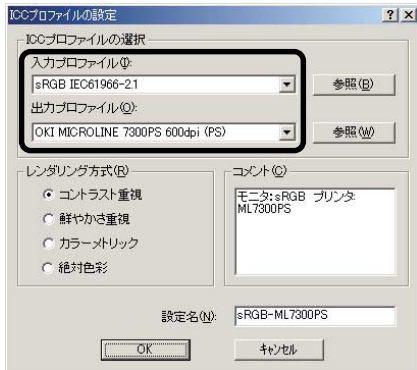

- 10 [入力プロファイル] でモニターやスキャナ等のお使いの入力装置を選択します。

注 装置名が表示されていない場合には、右側の[参照]をクリックしてICCプロファイルを選択します。

- 11 [出力プロファイル] でプリンタのICCプロファイルを選択します。

注 装置名が表示されていない場合には、右側の[参照]をクリックしてICCプロファイルを選択します。

- プリンタに標準添付されたICCプロファイルはメニュー中にプリンタ名右横に解像度表示を伴って表示されています。[印刷品位]の指定が[きれい]であれば1200dpi、[ふつう]、[はやい]では600dpiと記述されたプロファイルを選択します。

- 12 必要に応じて[レンダリング方式]を選択し、コメント欄にコメントを入力します。

注 [レンダリング方式]の設定についての詳細は143ページを参照してください。

- 13 [設定名]を入力し、[OK]をクリックします。

注 選択したプロファイルによっては、必要なタグ情報の不足等によりカラーマッチングに必要なデータが作成されない場合があります。

- 14 アプリケーションを起動します。

- 15 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。

- 16 [詳細設定]をクリックします。
(Windows2000では、この操作は必要ありません。)

- 17 [レイアウト]タブで[詳細設定]をクリックし、[ICMの方法]を[ICM無効]にし、[OK]をクリックします。

- 18 [カラー]タブの[印刷モード]で[ICCプロファイルを使用]を選択し、[設定名]で手順13で付けた設定名を選択します。

Windows の Image Color Matching を使いたい

Windows Me/98/95/2000/XP に標準のイメージカラーマッチング (ICM) を使用して、モニタ (画面表示色) と印刷結果の間でカラーマッチングを行います。Windows ICM は、ICC プロファイルを参照して、表示装置に依存したカラー表現を、装置に依存しない国際的なカラー標準の値に変換し、さらに装置に依存しないカラー表現をプリンタの印刷色にマッチングさせます。カラーマッチング処理時には、モニタ用の ICC プロファイル (色の特性を記述したファイル) と、[色の管理] タブで割り当てられているプリンタ用 ICC プロファイルが参照されます。





- ・アプリケーションが「Image Color Matching」に対応している必要があります。
- ・一般的なアプリケーションで使用される RGB カラー空間の印刷データをプリンタの CMYK カラー空間に変換する際にのみカラーマッチング処理が適用されます。
- ・モニタのキャリブレーションが完了していることを確認してください。
- ・WindowsXP/2000 ではコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ、Windows PCL プリンタドライバでは利用できません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] をクリックします。
- 4 [カラー] タブの [印刷モード] で [Windows ICM] を選択します。
- 5 [Image Color Matching の方法] で [プリンタ上で Image Color Matching を行う] を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

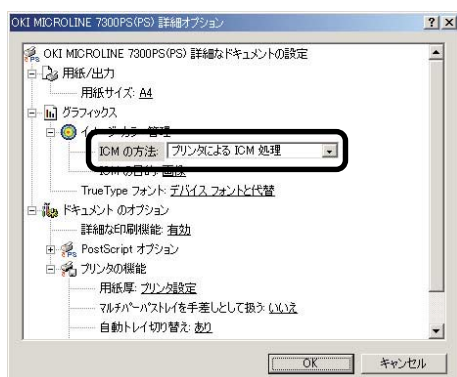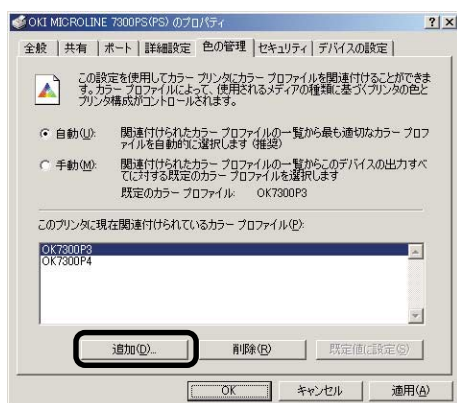

- ① [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。(Windows XP では [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 7300PS(PS)] をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [色の管理] タブで[追加] をクリックします。
- ④ 「プリンタソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ⑤ [ファイルの場所] でCD-ROM内の [ICM] - [PS] フォルダを指定し、ICC プロファイル [OK7300P3 (1200 × 600dpi)] または [OK7300P4 (600dpi)] を選択し [追加] をクリックします。
- ⑥ アプリケーションを起動します。
- ⑦ [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ⑧ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ⑨ [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- ⑩ [ICMの方法] で [プリンタによる ICM 処理] を選択します。
必要があれば、[ICMの目的] で適当な項目を選択し、[OK] をクリックします。
- ⑪ [カラー] タブの [印刷モード] で [カラーマッチングオフ] を選択します。

グラフィックス

鮮やかさを重視した色になります。プリンタの色域外の色は、彩度の近い色域内の色に変換されます。図形、文字に適しています。

画像

明暗の変化を重視した色になります。すべての色はプリンタの色域内に均等に変換されます。写真に適しています。

色の校正

「完全一致」と同じですが、白地への着色を抑えます。

完全一致



プリンタの色域内の色は補正を行いません。プリンタの色域外の色はもっとも近いプリンタ色に変換されます。

Macintosh の ColorSync を使いたい



- ・アプリケーションが「ColorSync」に対応している必要があります。
- ・モニタのキャリブレーション、ICCプロファイル設定が完了していることを確認してください。
- ・Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

Macintosh プリンタドライバ

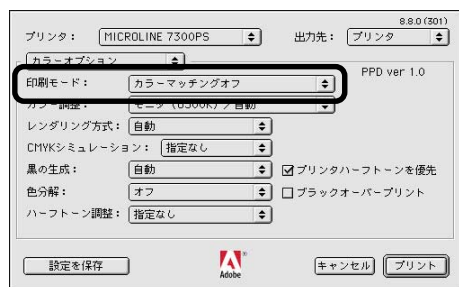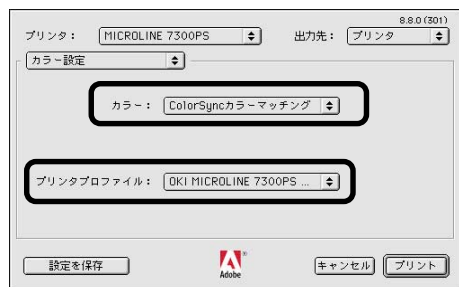

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラー設定] パネルの [カラー] で [Color Sync カラーマッピング] を選択します。
[プリンタプロファイル] で [OKI MICROLINE 7300PS 1200dpi] または [OKI MICROLINE 7300PS 600dpi] を選択します。
- ④ [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [カラーマッピングオフ] を選択します。


黒の部分の仕上りを変更したい

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。プリンタに内蔵のカラーマッチングで利用できます。



- ASIC カラーマッチングのときだけ有効になります。
- Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

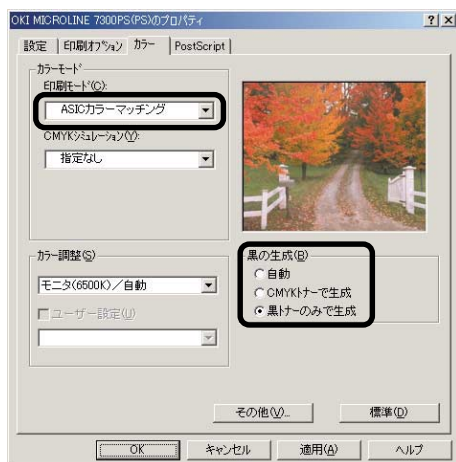

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] をクリックします。
- 4 [カラー] タブの [印刷モード] で [ASIC カラーマッチング] を選択します。
- 5 [黒の生成] から適当な項目を選択します。

黒の生成

- **自動**
印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で黒を生成します。
- **CMYK トナーで生成**
シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を合成します。茶色に近い黒になります。写真に適しています。
- **黒 (K) トナーのみで生成**
黒トナーのみで黒を印刷します。図形、文字に適しています。写真を印刷すると暗い部分が黒っぽくなる場合があります。この場合は [自動] または [CMYK トナーで生成] を選択してください。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [印刷モード] で [ASIC カラーマッチング] を選択します。
- 5 [黒の生成] から適当な項目を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] をクリックします。
- 4 [カラー] タブの [印刷モード] で [ASIC カラーマッチング] を選択します。
- 5 [黒の生成] から適当な項目を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ




- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- 3 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブで [カラー (ユーザ指定)] を選択し、[黒の生成] から適当な項目を選択します。

黒の生成

- ・自動
印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で黒を生成します。
- ・CMYK トナーで生成
イメージ中の黒の生成方法を指定します。
シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を合成します。茶色に近い黒になります。
- ・黒 (K) トナーのみで生成
黒トナーのみで黒を印刷します。

Macintosh プリンタドライバ

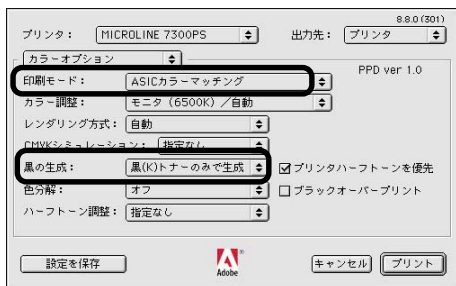


- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [ASIC カラーマッチング] を選択します。
- 4 [黒の生成] から適当な項目を選択します。

カラーデータをモノクロで印刷したい

印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール（階調のある白黒）で印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

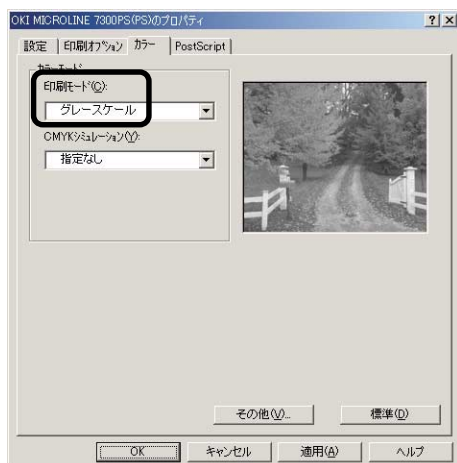

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー] タブの [印刷モード] で [グレースケール] を選択します。

3章

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ




- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [印刷モード] で [グレースケール] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ




- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー] タブの [印刷モード] で [グレースケール] を選択します。

Windows PCL プリンタドライバ

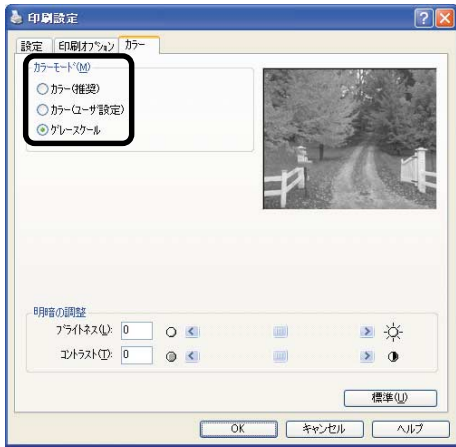

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [カラーモード] で [グレースケール] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ

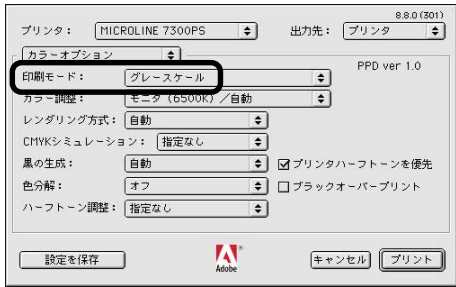

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラーオプション] パネルの [印刷モード] で [グレースケール] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ

注 Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では利用できません。



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタ機能] パネルの [印刷モード] で [グレースケール] を選択します。


文字と背景の間の白すじをなくしたい (ブラックオーバープリント)

黒 100%の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわせて印刷（オーバープリント）することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙間ができた場合に設定してください。




- ・ アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ 文字が黒 100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合には利用できません。
例えば、WindowsXP/2000/NT4.0でMicrosoft Officeアプリケーションを使用する場合、True Type フォントを使用して大きな文字を印刷すると、アプリケーション側で文字をグラフィックイメージに置き換えるため、ブラックオーバープリントが効かないことがあります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指定してください。
- ・ 背景の色が濃い場合（トナー層厚として 240%を超える場合）にはトナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン 50%、マゼンタ 50%、イエロー 50%の背景色の上に黒 100%の文字を描画すると、トナー層厚は $50+50+50+100=250\%$ となり、240%を超えることになります。
- ・ Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

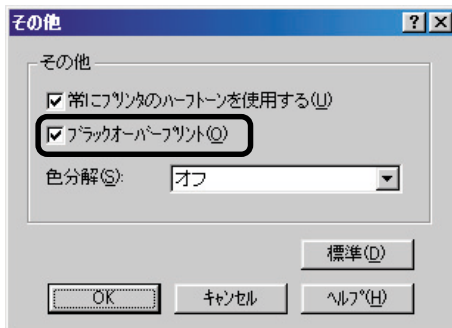


- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー] タブの [その他] をクリックします。
- ⑤ [ブラックオーバープリント] にチェックを付けます。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

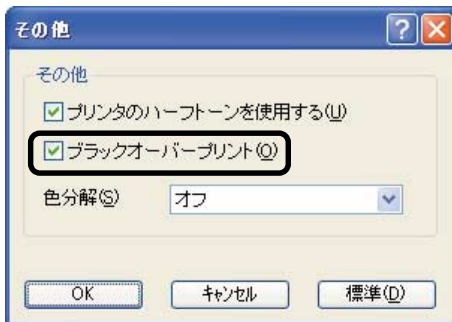


- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [その他] をクリックします。
- ⑤ [ブラックオーバープリント] にチェックを付けます。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

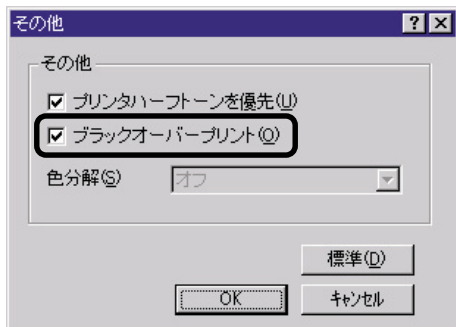


- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー] タブの [その他] をクリックします。
- ⑤ [ブラックオーバープリント] にチェックを付けます。

Windows PCL プリンタドライバ

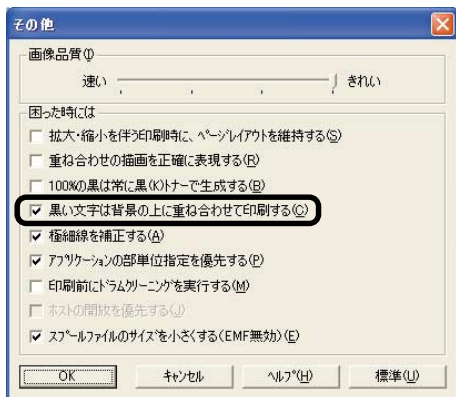

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [その他] をクリックします。
- ⑤ [黒い文字は背景の上に重ね合わせて印刷する] にチェックを付けます。

Macintosh プリンタドライバ

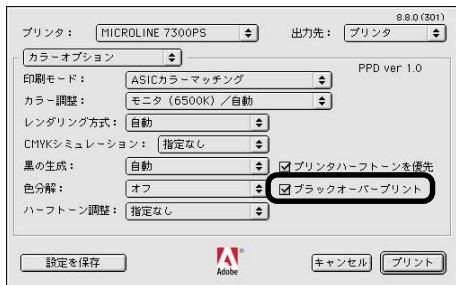

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラーオプション] パネルの [ブラックオーバープリント] にチェックを付けます。


印刷用インクでの印刷結果をシミュレートしたい

CMYKカラーデータを調整してオフセット印刷等で使用されるインクの特性をプリンタでシミュレートします。



- Windows PCL ドライバでは利用できません。
- Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- [印刷オプション] の [印刷品位] は [きれい] を使用してください。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

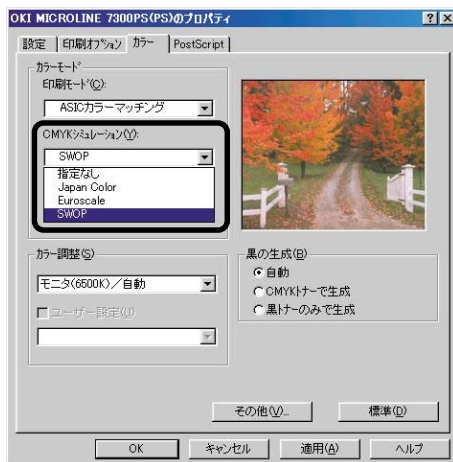

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー] タブの [CMYKシミュレーション] でシミュレートしたいインク特性を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [CMYKシミュレーション] でシミュレートしたいインク特性を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー] タブの [CMYKシミュレーション] でシミュレートしたいインク特性を選択します。

Macintosh プリントドライバ



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラーオプション] パネルの [CMYKシミュレーション] でシミュレートしたいインク特性を選択します。



色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい

色見本印刷ユーティリティはプリンタでRGB色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのようなRGB値の指定を行えばよいかを確認することができます。



- ・ Windows95、Macintosh では利用できません。
- ・ 色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、43 ページをご覧ください。

1 色見本を印刷します。

- ① [スタート] - [プログラム] (Windows XP では [すべてのプログラム]) - [沖縄データ] - [色見本印刷ユーティリティ] - [色見本印刷ユーティリティ] を選択します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ プリンタを選択します。
- ④ [OK] または [印刷] をクリックします。

色見本が3ページ印刷されます。

(サンプル)

カラーブロック


RGB の値



カラーブロックの下にある RGB 値は、カラーブロックの R (赤)、G (緑)、B (青) の色の成分量を表しています。

- ⑤ 印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値をメモします。

メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタマイズを行います。

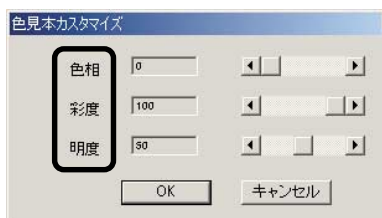

- ① [ファイル] メニューの [カスタム色見本] を選択します。
- ② 希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3つのバーを調整し、[OK] をクリックします。
色相：赤から緑、または青から黄色など、色味を変更します。
彩度：鮮やかさを変更します。
明度：濃さを変更します。
- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ④ プリンタを選択します。
- ⑤ [OK] または [印刷] をクリックします。
プリンタから 1 ページ印刷されます。
- ⑥ 色見本に希望する色が見つからない場合は、手順 ① から繰り返します。

2 アプリケーションから希望する色を印刷します。

- ① アプリケーションを起動します。
- ② アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の色見本の RGB 値を変更します。
注 アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
- ③ 印刷します。
注 アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷したときに使用した設定値と同じプリンタドライバ設定値を使用してください。



写真の印刷濃度を調節したい（ハーフトーン調整）

プリンタのCMYK各色のハーフトーン濃度を調整することができます。写真などの画像が濃すぎる場合に調整してください。




- Windows PCL プリンタドライバ、Mac OS X プリンタドライバでは利用できません。
- PSハーフトーン調整ユーティリティ（Windows）のセットアップについては、39ページをご覧ください。
- Windowsでは[ハーフトーン調整名]を登録後、プリンタドライバの[カラー]タブに[ハーフトーン調整]メニューまたはその内容が表示されない場合があります。この場合はコンピュータを再起動してください。
- ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を優先したい場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選択してください。
- Adobe PageMaker7.0J/6.5Jの場合は、[プリント]ダイアログの[形式]で[プリンタ名]を選択してから[プリンタ特性]をクリックし、[ハーフトーン調整]で「ハーフトーン調整名」を指定してください。
- 「ハーフトーン調整名」を登録する以前から起動されていたアプリケーションは、印刷前に再起動する必要があります。
- アプリケーションによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調整を印刷時に指定したり、またはEPSファイルにその設定を含める機能を持つものがあります。アプリケーション側のこのような機能を利用する場合は、[ハーフトーン調整]で[指定なし]を選択してください。
- PSハーフトーン調整ユーティリティの「プリンタの選択」リストには機種名が表示されます。[プリンタ]（WindowsXPは[プリンタとFAX]）フォルダに複数の同一機種プリンタが存在する場合は、登録した「ハーフトーン調整名」はすべての同一機種プリンタに有効となります。

Windows PS プリンタドライバ

1 ハーフトーン調整名を登録します。


- ① [スタート] - [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) - [沖縄データ] - [PS ハーフトーン調整ユーティリティ] - [PSハーフトーン調整ユーティリティ] を選択します。
- ② [プリンタの選択] からプリンタを選択します。

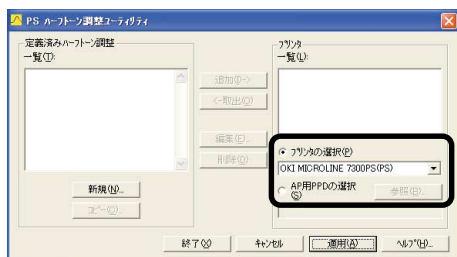

注! アプリケーション (Adobe PageMaker等) によっては印刷時に独自に用意された PPD ファイルを使用するものがあります。この場合は [AP 用 PPD の選択] を選択し、[参照] をクリックしてアプリケーションの使用する PPD ファイルを選択します。

- ③ [新規] をクリックします。
- ④ 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入力してから [OK] をクリックします。各色ごとに調整するときは、[CMYK すべてに適用] のチェックを外し、調整する色にチェックを付けます。

- グラフ線を直接操作する。
線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。
- ガンマ値を入力する。
ガンマ値を入力し、[ガンマセット] をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
- 各濃度テキストボックスに値を入力する。

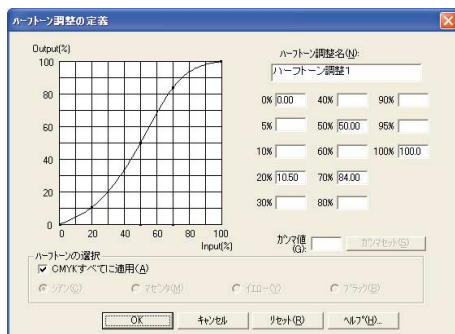


〈調整の目安〉

以下を参考にしてください。

赤を濃くする場合 シアン値を上げます。
青を濃くする場合 イエロー値を上げます。
緑を濃くする場合 マゼンタ値を上げます。
赤を薄くする場合 シアン値を下げます。
青を薄くする場合 イエロー値を下げます。
緑を薄くする場合 マゼンタ値を下げます。

- ⑤ [追加→] をクリックします。
ハーフトーン調整名が [プリンタ] の [一覧] に表示されます。

- ⑥ [適用] をクリックします。
1つのPPDファイルにWindowsMe/98/95では1つ、WindowsXP/2000/NT4.0では最大6つまで「ハーフトーン調整名」を登録できます。

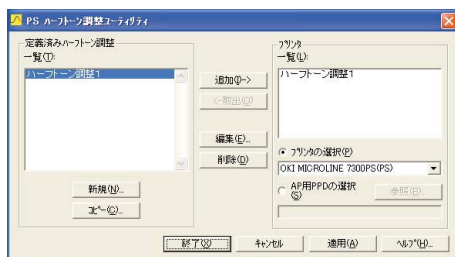


- ⑦ PPDへの登録完了画面で [OK] をクリックします。
- ⑧ [終了] をクリックし、PS ハーフトーン調整ユーティリティを終了します。

2 プリンタドライバでハーフトーン調整名を選択し、印刷します。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー] タブの [ハーフトーン調整] で、手順1の④で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。

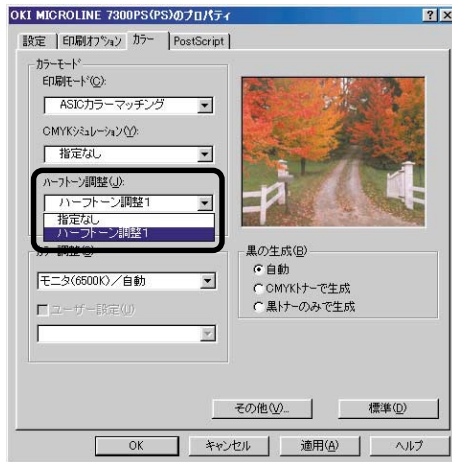

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000では、この操作は必要ありません。)

- ④ [カラー] タブの [ハーフトーン調整] で、手順1の④で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。



WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー] タブの [ハーフトーン調整] で、手順1の④で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。



Macintosh プリントドライバ

- ① [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。

- ② [ユーティリティ] メニューから [ハーフトーン調整...] を選択します。




- ③ [新規ハーフトーン調整の定義] をクリックします。

- ④ 次のいずれかの方法でハーフトーンを調整し、「ハーフトーン調整名」に名前を入力し、[保存] をクリックします。

各色ごとに調整するときは、[CMYKすべてに適用]のチェックを外し、調整する色にチェックを付けます。

- グラフ線を直接操作する。
線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調整を行います。
- ガンマ値を入力する。
ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は0.01から99.99まで指定できます。1.0より大きな値では中間調が薄くなり、小さい値では濃くなります。
- 各濃度テキストボックスに値を入力する。

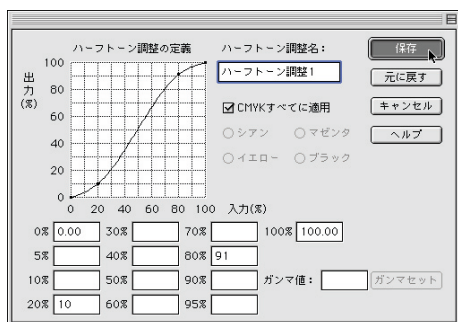

- ⑤ ハーフトーン調整を登録するPPDファイルが選択されているか確認します。

別のPPDファイルが選択されている場合は[PPDファイルの選択...]をクリックし、目的のPPDファイルを選択します。

- ⑥ [追加→] をクリックします。

新しいハーフトーン調整名が右の登録一覧に表示されます。

- ⑦ [保存] をクリックします。

登録一覧に表示しているハーフトーン調整名を、選択されているPPDファイルに登録します。




- ⑧ MicrolinePS Utility を終了します。

- ⑨ アプリケーションを起動します。

- ⑩ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。

- ⑪ [カラー設定] パネルの [カラー] で「カラー/グレースケール」を選択します。

- ⑫ [カラーオプション] パネルの [ハーフトーン調整] で、手順④で作成した「ハーフトーン調整名」を選択し、印刷します。

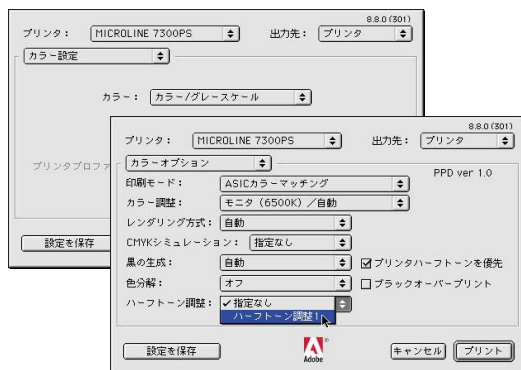

分版印刷をしたい


アプリケーションが分版印刷の機能を持っていなくても、シアン、マゼンタ、イエロー、黒の4色に色分解印刷を行うことができます。

- 注**
- Windows PCL ドライバでは利用できません。
 - Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では利用できません。
 - Illustratorを使用する場合は、アプリケーションの分版印刷機能を使用してください。プリンタドライバの設定はカラーマッチングオフにしてください。

メモ 色分解の機能は版下作成用です。指定された各原色の版を黒トナーで印刷します。それぞれの原色インクで印刷する機能ではありません。

3章

Windows98/95/Me PS プリンタドライバ

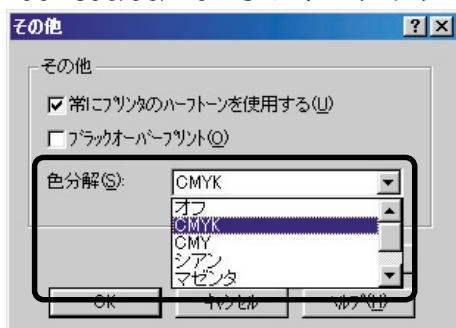


- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー] タブの [その他] ボタンをクリックします。
- ⑤ [色分解] で分版印刷したい色を選択します。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ




- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブの [その他] ボタンをクリックします。
- ⑤ [色分解] で分版印刷したい色を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ

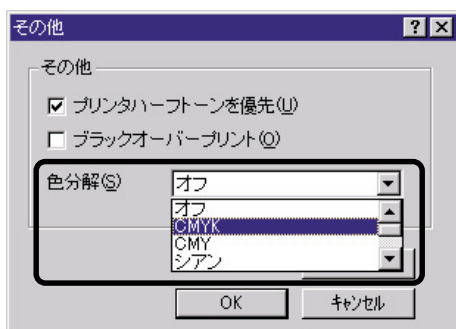

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] をクリックします。
- ④ [カラー] タブの [その他] ボタンをクリックします。
- ⑤ [色分解] で分版印刷したい色を選択します。

Macintosh プリントドライバ

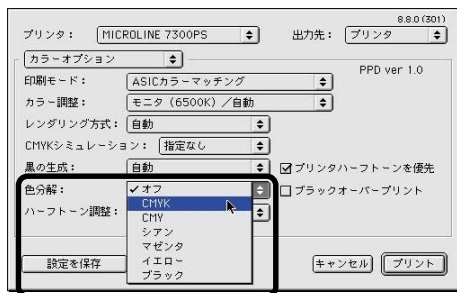

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [カラーオプション] パネルの [色分解] で分版印刷したい色を選択します。

Mac OS X プリントドライバ

注 Mac OS X 10.0～10.0.4 では利用できません。



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [プリンタ機能] パネルの [色分解] で分版印刷したい色を選択します。



色ずれ補正を微調整したい

シアン、マゼンタ、イエロー各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。

プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件によっては色ずれが気になる場合があります。

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整することができます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合は同様の手順で調整を行ってください。

1 シアンの色ずれを微調整します。

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合

- ① ① を数回押し、[カラー メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を数回押し、[シアン イチズレ ピチヨウセイ/XX] (XXは現在設定されている値) を表示します。
- ③ ② または ⑥ を数回押し、現在設定されている値より数字を増やします。

メモ

 設定値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。
- ④ ③ を押します。数字の右側に [*] が表示されます。
- ⑤ ④ を押し、[オンライン] にします。

2 印刷します。

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。

特定の色味を強くしたい、または弱くしたい

プリンタの色味を好みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。調整は、各色の淡い（Highlight）・濃い（Dark）・中間（Mid-tone）の3か所の部分を濃くしたり、薄くしたりすることで指定します。

ここでは、シアンの色を淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアンの他の部分や、他の色を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってください。



プリントジョブアカウンティングで「ローカルプリント」が「印刷不可」、または「カラー印刷不可」に設定されている場合は印刷できません。

1 カラー調整パターンを印刷します。


- ① トレイにA4用紙をセットします。
- ② ① を数回押し、[カラー メニュー] を表示します。
- ③ ① または ⑤ を数回押し、[カラー チョウセイ/パターン インサツ] を表示します。
- ④ ③ を押します。

カラー調整パターン印刷が開始されます。

カラー調整パターンには四角が縦 11 行、横 4 列で配置されていて、縦 11 行は色の調子を表しており、[HIGHLIGHT 淡い部分]、[MID-TONE 中間部]、[DARK 濃い部分] とそれぞれの文字右側に破線が印刷されています。

横 4 列は左からシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを表しており、[シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[ブラック] と印刷されています。

- ⑤ ④ を押し、[オンライン] にします。

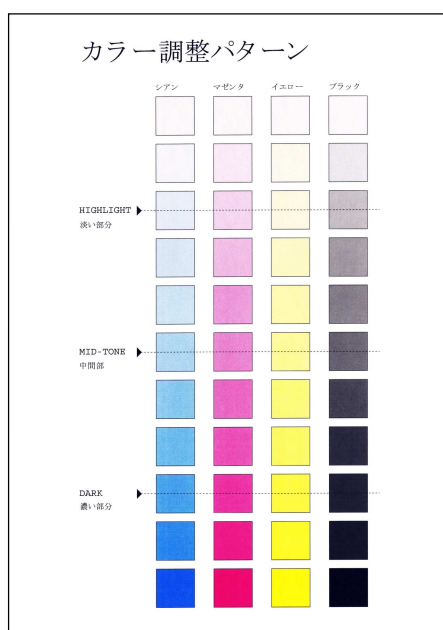

2 シアンの色の調子を調整します。

淡い部分の調整は、淡い部分（Highlight）の設定値を変更します。

- ① ① を数回押し、[カラー メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を数回押し、[シアン HIGHLIGHT / XX] (XXは現在設定されている値) を表示します。
- ③ ② または ⑥ を数回押し、現在設定されている値より数字を増やします。
メモ 数字を増やすと濃い方向に、減らすと薄い方向に調整されます。
- ④ ③ を押します。数字の右側に [*] が表示されます。
- ⑤ ④ を押し、[オンライン] にします。

3 アプリケーションから印刷します。

好みの調子にならない場合は手順 1, 2 を繰り返してください。

～ユーティリティ、添付ファイルについて～


ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい	169
PDFファイルを直接プリンタにダウンロードして印刷したい	170
印刷データをファイルに出力したい	172
EtherTalkプリンタ名を変更したい	174
EtherTalkゾーンを変更したい	176
プリントジョブアカウンティングの使用について	178
アプリケーション別の対応	180

ポストスクリプトファイルをダウンロードしたい

ポストスクリプトファイルをプリンタにダウンロードすることができます。

OKI LPR ユーティリティ (Windows) を使う場合

注 TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

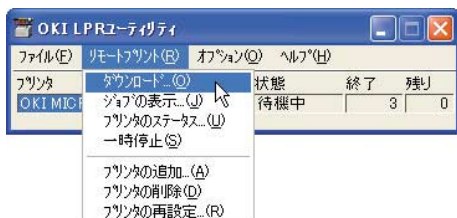


- 1 OKI LPR ユーティリティを起動します。
- 2 [リモートプリント]メニューの[ダウンロード...]を選択します。
- 3 ダウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックします。

ポストスクリプトファイルのダウンロードが開始されます。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合

注 Mac OS X では利用できません。

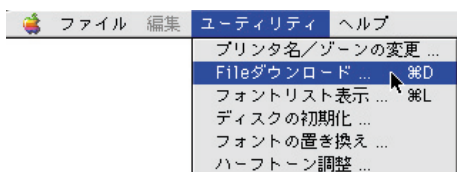

- 1 [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- 2 [ユーティリティ]メニューから[Fileダウンロード...]を選択します。
- 3 ダウンロードするファイルを選択し、[開く]をクリックします。

ポストスクリプトファイルのダウンロードが開始されます。

メモ ポストスクリプトファイルをドラッグ&ドロップすることでもダウンロードできます。

PDFファイルを直接プリンタにダウンロードして印刷したい

Windows の場合

PDF Print Direct ユーティリティを使ってプリンタにPDF ファイルを直接送ることができます。



- ・プリンタに内蔵ハードディスクが必要です。
- ・Windows PC上に本製品のプリンタドライバを予めインストールしておく必要があります。
- ・プリンタ内蔵ハードディスクの「PS」パーティションを使用します。
- ・印刷するファイルによっては、プリンタに増設メモリが必要な場合があります。
- ・128MB以上のトータルメモリ容量を推奨します。
- ・PDFファイルフォーマット Ver1.4以上では正しく印刷されない場合があります。
- ・PDFファイルによっては、正しく印刷されない場合があります。正しく印刷されない場合は、Acrobat Readerなどのアプリケーションから印刷してください。
- ・印刷ページを指定して印刷を行った場合は、プリンタでの処理に時間がかかることがあります。
- ・TCP/IPのネットワーク接続をしている場合、メール受信機能（POP3）を使ってPDFファイルを印刷することもできます。詳しくはユーザーズマニュアル（ネットワーク編）をご覧ください。

PDF Print Direct ユーティリティの起動方法


PDF Print Direct ユーティリティを起動する場合は以下の手順で行います。

- ① 印刷を行いたいPDFファイルを選択し、マウスの右ボタンをクリックします。次のようなメニューが表示され、[PDF Print Direct] を選択します。



- ② 印刷可能なPDFファイルの場合、次の画面が表示されます。

使用するプリンタに接続されているプリンタドライバを[プリンタの選択]で選択します。

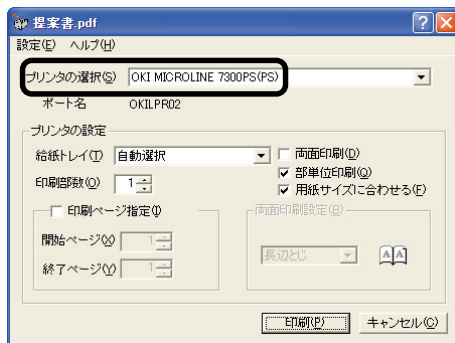

- ③ 必要な項目を設定し、[印刷] をクリックします。

Macintosh の場合

MicrolinePS Utility を使ってプリンタに PDF ファイルを直接送ることができます。



- ・ プリンタ内蔵ハードディスクの「PS」パーティションを使用します。
- ・ Mac OS X では利用できません。
- ・ PDF ファイルフォーマット Ver1.4 以上では正しく印刷されない場合があります。
- ・ 印刷するファイルによっては、プリンタに増設メモリが必要な場合があります。
- ・ 128MB 以上のトータルメモリ容量を推奨します。
- ・ PDF ファイルによっては、正しく印刷されない場合があります。正しく印刷されない場合は、Acrobat Reader などのアプリケーションから印刷してください。

3章

① [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。


② [ユーティリティ] メニューから [Fileダウンロード...] を選択します。

③ ダウンロードしたいPDFファイルを選択します。

④ 送信可能な PDF ファイルの場合、次の画面が表示されますので、必要があれば適当な項目を設定します。

⑤ [ダウンロード] をクリックします。
PDF ファイルがプリンタに送られます。

⑥ MicrolinePS Utility を終了します。

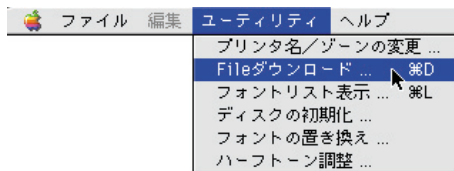

メモ 次のようにPDFファイルをユーティリティアイコン上に直接ドラッグ&ドロップすることでもダウンロードできます。




印刷データをファイルに出力したい

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。


注 WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

WindowsMe/98/95 プリンタドライバ

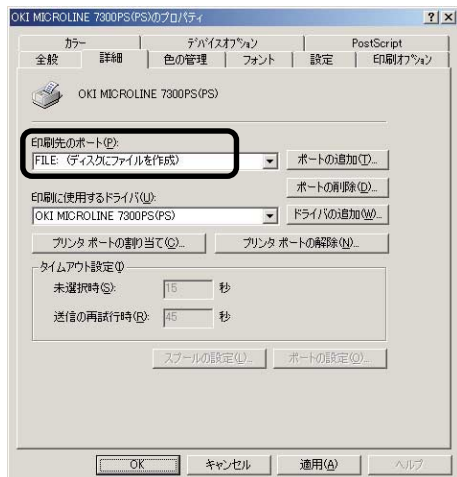


- ① [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 7300PS] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [詳細] タブの [印刷先のポート] で [FILE:] を選択し、[OK] をクリックします。
- ④ 印刷します。[ファイルへ出力] で [ファイル名] を入力し、[フォルダ] を選択し、[OK] をクリックします。

WindowsXP/2000/NT4.0 プリンタドライバ

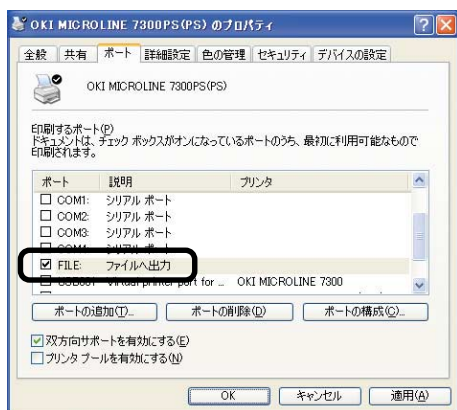

- ① [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
(WindowsXPでは[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタとFAX] をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 7300PS] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [ポート] タブの [印刷するポート] で [FILE:] を選択し、[OK] をクリックします。
- ④ 印刷します。[ファイルへ出力] で [出力先ファイル名] を入力し、[OK] をクリックします。

Macintosh プリンタドライバ

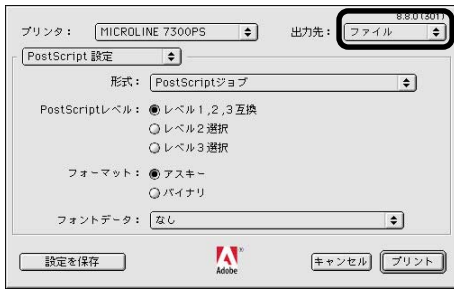

- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [出力先] で [ファイル] を選択します。
- ④ [PostScript設定] パネルで設定を行います。

形式

ポストスクリプトファイル形式を指定します。

PostScript レベル

出力するプリンタに合わせて指定します。

フォーマット

アスキー / バイナリ形式のいずれで保存するか指定します。

バイナリのPostScript言語ファイルを転送する場合、通信サービスがバイナリデータ転送をフルサポートしている必要があります。

フォントデータ

ファイルにダウンロード可能なフォントを含めるか指定します。PostScriptフォントしか使っていない場合は [なし] を選択します。

- ⑤ 印刷します。[名前] に保存するファイル名を入力し、保存先を選択し、[保存] をクリックします。

Mac OS X プリンタドライバ

注 Mac OS X 10.0 ~ 10.0.4 では利用できません。



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [出力オプション] パネルで [ファイルとして保存] にチェックを付け、[フォーマット] で [PostScript] を選択し、[保存] をクリックします。
- ④ [別名で保存] に保存するファイル名を入力し、保存先を選択し、[保存] をクリックします。

EtherTalk プリンタ名を変更したい


EtherTalk の場合に、プリンタに識別しやすい名前を付けることができます。

注 プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合

注

- EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。
- Mac OS X では利用できません。

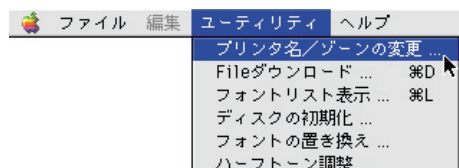

- ① [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューから [プリンタ名/ゾーンの変更...] を選択します。
- ③ 新しい名前を入力し、[保存] をクリックします。



注 プリンタ名の文字長は最大 31 文字にすることができます。ただしプリンタ名に (=: *@~) などの記号は使用できません。2 バイトコードの上下どちらかのバイトに (=: *@~) と一致するコードが含まれるような文字、例えば (円、淳、ア、法) などはプリンタ名として使用することはできません。

Web ブラウザを使う場合

注 TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- ① Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] にプリンタの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。
「プリンタステータス」画面が表示されます。
- ③ [ログイン] をクリックします。

- ④ [ユーザー名] に「root」、[パスワード] に「イーサネットアドレスの下 6 桁」を入力し、[OK] をクリックします。

メモ イーサネットアドレスは、メニューマップ印刷またはイーサネットボードの自己診断テスト印刷で確認できます。

- ⑤ [ネットワーク] タブをクリックします。
- ⑥ [EtherTalk] をクリックします。
- ⑦ [EtherTalk プリンタ名] に新しい名前を入力し、[送信] をクリックします。

注

- ・プリンタ名は 32 文字以内の英数字で設定できます。
- ・プリンタ名に (=:*@~) などの記号は使用しないでください。

EtherTalk ゾーンを変更したい

複数の論理ゾーンで区切られているEtherTalkで、プリンタを現在のゾーンから他のゾーンに変更できます。




- ・ 選択できるゾーンは同一セグメント内です。
- ・ プリンタにイーサネットボードが装着されている必要があります。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合



- ・ EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。
- ・ Mac OS X では利用できません。

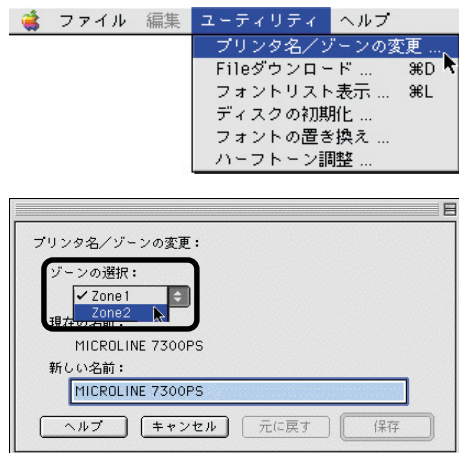

- ① [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューから [プリンタ名/ゾーンの変更...] を選択します。
- ③ 変更したいゾーン名を選び、[保存] をクリックします。

Web ブラウザを使う場合

注 TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- ① Web ブラウザを起動します。
- ② [アドレス] にプリンタのIPアドレスを入力し、Enter キーを押します。
「プリンタステータス」画面が表示されます。
- ③ [ログイン] をクリックします。

- ④ [ユーザー名] に「root」、[パスワード] に「イーサネットアドレスの下6桁」を入力し、[OK] をクリックします。

メモ イーサネットアドレスは、メニューマップ印刷またはイーサネットボードの自己診断テスト印刷で確認できます。

- ⑤ [ネットワーク] タブをクリックします。
- ⑥ [EtherTalk] をクリックします。
- ⑦ [EtherTalkゾーン名] に新しいゾーン名を入力し、[送信] をクリックします。



プリントジョブアカウンティングの使用について

注 オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。

メモ プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ印刷で「JobAccounting = ON」と印刷されます。

ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量

プリントジョブアカウンティングを使用するためには、ハードディスクの「キョウツウ」パーティション（ハードディスクを搭載しているときのみ）およびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容量が以下の条件を満たす必要があります。この条件のとき、ユーザIDの登録可能数とログの保存可能数は以下のとおりです。

ハードディスク *1			フラッシュメモリ *2		登録可能 ユーザID数	保存可能 ログ数
有/無	「キョウツウ」 パーティション		「PS」 パーティション	「MIX」 パーティション		
	サイズ	空き容量	サイズ	空き容量		
無	—	—	70%以下	1MB 以上	5000ID *3	約240 ログ *3
有	10%以上	2MB 以上	80%以下	500KB 以上	5000ID	約500 ログ

*1 ハードディスクは「PCL」、「キョウツウ」および「PS」の3つのパーティションに分割されており、出荷時またはハードディスク初期化時には各パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。

PCL =20% (2GB)
キョウツウ =50% (5GB)
PS =30% (3GB)

*2 フラッシュメモリは「PS」および「MIX」の2つのパーティションに分割されており、出荷時またはフラッシュメモリ初期化時には各パーティションのサイズは下記のように割り当てられます。

PS =30% (1.2MB)
MIX =70% (2.8MB)

*3 ハードディスクを搭載していない場合は、ユーザIDとログは保存領域が同じため、両方の最大値まで保存できるわけではありません。

最大登録可能なユーザID数、および最大保存可能ログ数と必要なメモリ条件

ユーザIDの最大登録可能数およびログの最大保存可能数とそのときに必要なハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュメモリの「MIX」パーティションのサイズは以下のとおりです。

有/無	ハードディスク		フラッシュメモリ		登録可能 ユーザID数	保存可能 ログ数
	「キョウツウ」 パーティション		「PS」 パーティション	「MIX」 パーティション		
	サイズ	空き容量	サイズ	空き容量		
無	—	—	0%	4MB 以上	5000ID	約 1700 ログ
有	10%以上	20MB 以上	80%以下	500KB 以上	5000ID	約 5000 ログ

メモ プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領域がありません。」とエラーが表示された場合は以下を行ってください。

- ・ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容量を確認します。空き容量を確認する方法は、「ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい」(200 ページ)をご覧ください。
- ・上記のハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量を満たしていない場合は、ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュメモリの空き容量を確保します。空き容量を確保する方法は、「ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい」(201 ページ)をご覧ください。

PSプリンタドライバで印刷する場合に必要なアプリケーションについて簡単に説明します。詳しくは各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。


Adobe PageMaker7.0J/6.5J/6.0Jで印刷するには、PPDファイルのインストールが必要です。




- 8 [次へ] をクリックします。
PPD ファイルがインストールされます。
- 9 [完了] をクリックします。
- 10 [終了] をクリックします。
- 11 PageMakerの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。
- 12 [プリンタ] と [形式] で [OKI MICROLINE 7300PS(PS)] を選択します。
[プリンタ]はプリンタドライバを、[形式]はPPD ファイルを意味しています。
- 13 [印刷] をクリックします。

Adobe Separator (Macintosh 版 Illustrator5.5J に付属)

カラーセパレーションをするためには、PPD ファイルのインストールが必要です。

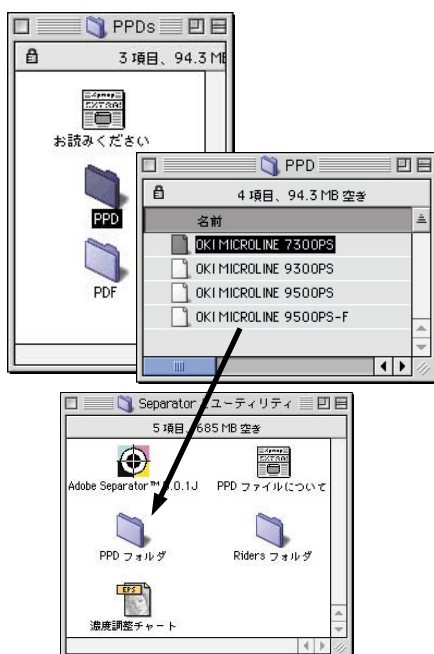


- ① 「プリンタソフトウェアCD-ROM」の「PPDs」フォルダの「PPD」フォルダを開きます。
- ② プリンタの機種に応じた「PPD ファイル」を「Adobe Separator」が入っているフォルダの「PPD フォルダ」にコピーします。
- ③ 「Adobe Separator」をダブルクリックして、起動します。

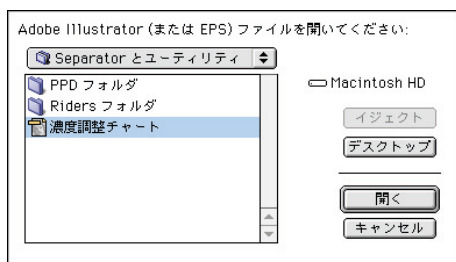

- ④ 印刷するファイルを選択し、[開く]をクリックします。



- ⑤ 使用するプリンタのPPDファイルを選択し、[開く]をクリックします。
一度PPDファイルを選択していると、この画面は表示されません。

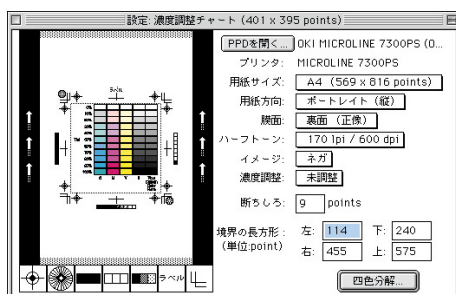

- ⑥ 「プリンタ」と「PPDファイル」が正しく設定されているか確認します。

QuarkXPress4.1/4.0J (Windows 版、Macintosh 版)

- カラーマッチングを行うには、[補助] メニューの [Xtention マネジャー] で [Quark CMS] が ON になっている必要があります。
- [ファイル] メニューの [印刷] - [出力] パネルで [ハーフトーン] を必ず [プリンタ] にしてください。[計算値] にすると印刷が粗くなります。
- Macintosh と USB で接続している場合は [ファイル] メニューの [印刷] - [プリンタフォント] タブでプリンタフォントを検索することができません。
プリンタフォントを使うときは [プリンタフォント] タブの [ポストスクリプト印刷] の欄をクリックして使用するフォントにチェックを付けてください。

Adobe Photoshop7.0/6.0/5.5/5.0J (Windows 版、Macintosh 版)

- [ファイル] メニューの [用紙設定] で [ハーフトーンスクリーン] をクリックし、[プリンタの初期設定値を使う] を必ず ON にしてください (Macintosh では [ファイル] メニューの [用紙設定] - [Adobe PhotoshopXX] パネルの [ハーフトーンスクリーン])。OFF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。
- ハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含む EPS ファイルは、印刷が粗くなることがあります。プリンタに最適なハーフトーンで印刷するには、EPS ファイルの作成時にハーフトーンスクリーン情報やトランスファー関数を含めないようにしてください。

Adobe Illustrator10.0/9.0/8.0/7.0J (Windows 版、Macintosh 版)

- [ファイル] メニューの [書類設定] で [プリンタの初期設定値を使う] を必ず ON にしてください。OFF にして印刷すると印刷が粗くなることがあります。

Macromedia FreeHand9.0/8.0J (Macintosh 版)

- ICC プロファイルが表示されない場合は、[システムフォルダ] の [ColorSync 特性] または [ColorSync プロファイル] にある [OKI MICROLINE 7300PS 1200dpi (PS)]、[OKI MICROLINE 7300PS 600dpi (PS)] ファイルを [システムフォルダ] - [初期設定] - [ColorSync™ 特性] フォルダにコピーしてください。

～プリンタの動作について～

省電力モードに入るまでの時間を変更したい（パワーセーブ）	184
プリンタの最大消費電力を抑えたい	185
印刷をキャンセルしたい	187
プリンタの動作モードを変更したい	188
コンピュータからプリンタの状態を確認したい	189
コンピュータからプリンタの設定を変更したい	190
プリンタ内蔵フォントを確認したい	192
パラレルインタフェースの転送モードを変更したい	193
内蔵ハードディスクを初期化したい	194
ポストスクリプトエラーを印刷したい	197
プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい	199
ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい	200
ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい	201
ポストスクリプトフォントをプリンタにダウンロードしたい	205

省電力モードに入るまでの時間を変更したい(パワーセーブ)

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。

パ ワーセーブ イコウジ カン

60フン

*

「5フン」 5分間データを受信しないと省電力モードになります。

「15フン」

「30フン」

* 「60フン」

「240フン」

ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。

- ① ①を数回押し、[システム コウセイ メニュー] を表示します。
- ② ①または⑤を押し、[パワーセーブ イコウ ジカン] を表示します。
- ③ ②または⑥を押し、目的の値を表示します。
- ④ ③を押し、値の右端に[*] を付けます。
- ⑤ ④を押し、[オンライン] にします。

メモ

[メンテナンスメニュー] の [パワーセーブ キノウ] を [ムコウ] にすると省電力モードに入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つために電力を消費します。プリンタを使用しないときには電源を OFF にしてください。



プリンタの最大消費電力を抑えたい

プリンタの最大消費電力が1000W以上で問題がある場合には、下記手順で1000W未満に設定できる最大消費電力低減モードの設定を行ってください。

但し、最大消費電力低減モードでは立上げ時間や、連続印刷時間が多少長くなる場合があります。設定の変更はアドミニストレータ・メニュー（Administrator Menu）から行います。

手順：操作パネルから [PEAK POWER CONTROL] 設定を [LOW] に変更します。

- ① プリンタの電源を OFF にします。
- ② ① と ⑤ を同時に押しながら電源を入れ、[ADMINISTRATOR MENU] を表示するまで押し続けます。
- ③ ① を数回押し、[PEAK POWER CONTROL] を表示します。
- ④ ② または ⑤ を押し、[LOW] を表示します。
- ⑤ ③ を押し、値の右端に [*] を付けます。
- ⑥ ④ を押し、[イニシャルチュウ] を表示します。イニシャライズが行われます。
- ⑦ [オンライン] が表示されたら電源を OFF にします。
- ⑧ 電源を ON にします。



その他の設定を間違えて変更してしまった場合には、アドミニストレータメニュー一覧表（186 ページ）を見て初期値に戻してください。

アドミニストレータ・メニュー一覧表（初期設定に戻す場合の参考にしてください。）

カテゴリ	操作パネル表示		内 容
	設定項目(上段)	設定値(下段)	
OP MENU	ALL CATEGORY	ENABLE DISABLE	DISABLEの場合、全てのユーザメニューが表示されなくなります。 但し、HDD装着時にはPRINT JOB MENUは表示されます。
	PRINT JOB MENU	ENABLE DISABLE	DISABLEの場合、ユーザメニューの各カテゴリが表示されなくなります。
	INFORMATION MENU	ENABLE DISABLE	不用意に操作パネルから変更されて欲しくないプリンタの設定を非表示にすることで、誤って操作してしまわないようにできます。
	SHUTDOWN MENU	ENABLE DISABLE	各設定項目は、以下のメニューに対応します。
	PRINT MENU	ENABLE DISABLE	INFORMATION MENU → 「インフォメーション メニュー」 SHUTDOWN MENU → 「シャットダウン メニュー」
	MEDIA MENU	ENABLE DISABLE	PRINT MENU → 「インサツ メニュー」 MEDIA MENU → 「メディア メニュー」
	COLOR MENU	ENABLE DISABLE	COLOR MENU → 「カラー メニュー」
	SYSTEM CONFIG MENU	ENABLE DISABLE	SYSTEM CONFIG MENU → 「システム コウセイ メニュー」 PCL EMULATION MENU → 「PCL エミュレーション」
	PCL EMULATION MENU	ENABLE DISABLE	PARALLEL MENU → 「セントロ メニュー」
	PARALLEL MENU	ENABLE DISABLE	USB MENU → 「USB メニュー」
	USB MENU	ENABLE DISABLE	NETWORK MENU → 「ネットワーク メニュー」 MEMORY MENU → 「メモリ メニュー」
	NETWORK MENU	ENABLE DISABLE	DISK MAINTENANCE MENU → 「DISK メンテナンス」
	MEMORY MENU	ENABLE DISABLE	SYSTEM ADJUST MENU → 「システム ホセイ メニュー」
	DISK MAINTENANCE	ENABLE DISABLE	MAINTENANCE MENU → 「メンテナンス メニュー」
	SYSTEM ADJUST MENU	ENABLE DISABLE	USAGE MENU → 「ジュミョウ メニュー」
	MAINTENANCE MENU	ENABLE DISABLE	
	USAGE MENU	ENABLE DISABLE	
COLOR MENU	RESET C GAMMA FILTER RESET M GAMMA FILTER RESET Y GAMMA FILTER RESET K GAMMA FILTER	EXECUTE	使用しないでください。 (実行しても何もしません)
BLOCK DEVICE MENU	INITIAL LOCK	YES NO	YESにした場合、DISK MAINTENANCEカテゴリと「メモリ メニュー」カテゴリの「FLASH イニシャライズ」, 「PS FLASH サイズ」の設定項目を表示しなくなります。 (オプションのHDDが装着されている場合のみ本設定値は機能します)
FILE SYSTEM MAINTENANCE	CHECK FILE SYSTEM	OFF HDD	HDDの内容が消去されますので使用しないでください。
	CHECK ALL SECTORS	OFF ON	HDDのファイルシステムの状態が不調の場合に使用します。 ONにした場合、処理完了までに数十分以上かかります。
	HDD	ENABLE DISABLE	※本メニューを操作すると、フロントや大事なデータを保存していた場合、消えますのでご注意ください。
PEAK POWER CONTROL	PEAK POWER CONTROL	NORMAL LOW	最大消費電力設定をLOWにすると、最大消費電力低減モードになります。



印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。

1 プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。

- ① ⑦を押します。

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。



- ・ プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。
- ・ [データ クリアチュウ]が長く続く場合はコンピュータで印刷ジョブを削除してください。

プリンタの動作モードを変更することができます。

ここでは操作パネルで動作モードを変更する手順を説明します。

- ① ① を数回押し、[システム コウセイ メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を押し、[ドウサモード] を表示します。
- ③ ② または ⑥ を押し、目的の値を表示します。
- ④ ③ を押し、値の右端に [*] を付けます。
- ⑤ ④ を押し、[オンライン] にします。



コンピュータからプリンタの状態を確認したい

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。




PrintSuperVision、ネットワークステータスマニタでも行うことができます。詳しくはユーザーズマニュアル（ネットワーク編）をご覧ください。

Web ブラウザを使う場合



TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

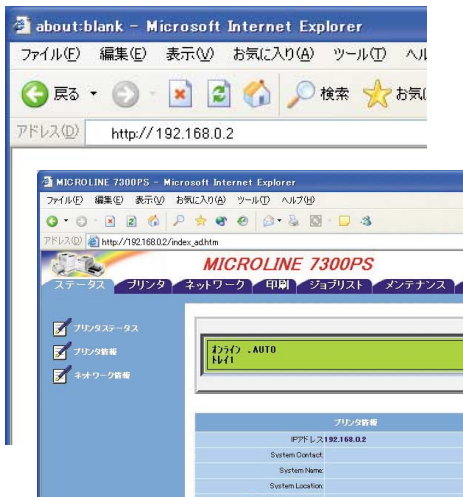


- ① Web ブラウザを起動し、[アドレス] にプリンタの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。

「プリンタステータス」画面が表示されます。

OKI LPR ユーティリティを使う場合



TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。

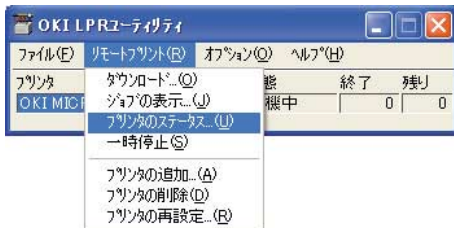


- ① OKI LPR ユーティリティを起動します。
- ② [リモートプリント] メニューの [プリンタのステータス...] または [ジョブの表示...] を選択します。

プリンタの表示パネルの内容が表示されます。

NIC セットアップユーティリティ (AdminManager) を使う場合



TCP/IP または IPX/SPX でネットワークに接続している場合に利用できます。

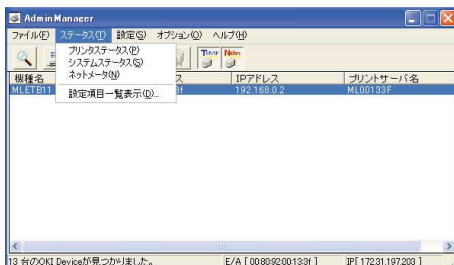

- ① [NIC セットアップユーティリティ (AdminManager)] を起動します。
- ② [ステータス] メニューの [プリンタステータス] を選択します。

プリンタステータス画面が表示されます。

コンピュータからプリンタの設定を変更したい

プリンタの設定の一部を変更することができます。

MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合




- ・プリンタの機種や現在の設定内容によって、各画面の表示内容は異なります。
- ・[タイムアウト印刷] の値は [5 秒]、[40 秒]、[5 分]、[無限] のみ表示・設定できます。プリンタでこれ以外に設定されている場合は近い値を表示します。
- ・Mac OS X では利用できません。

- ① [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② 設定を変更し [設定] をクリックします。

メイン画面



オプション画面

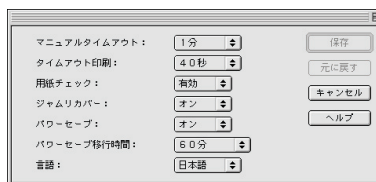

Web ブラウザを使う場合

注 TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。



- ① Web ブラウザを起動します。
 - ② [アドレス] にプリンタの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。
「プリンタステータス」画面が表示されます。
 - ③ [ログイン] をクリックします。
 - ④ [ユーザー名] に「root」、[パスワード] に「イーサネットアドレスの下 6 桁」を入力し、[OK] をクリックします。
- メモ** イーサネットアドレスは、メニューマップ印刷またはイーサネットボードの自己診断テスト印刷で確認できます。
- ⑤ [プリンタ] タブをクリックします。
 - ⑥ 左のフレームから設定変更したい項目をクリックします。
 - ⑦ 必要な変更をした後、[送信] をクリックします。

プリンタ内蔵フォントを確認したい

プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。

操作パネルを使う場合

プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。

- 注**・ A4 用紙以外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあります。
・ プリントジョブアカウンティングで [ローカルプリント] が [印刷不可] または [カラー印刷不可] に設定されている場合には印刷できません。

- ① トレイに A4 用紙をセットします。
- ② ① を数回押し、[インフォメーション メニュー] を表示します。
- ③ ① または ⑤ を押し、[PS フォント インサツ/ジッコウ] (PS モードの場合) または [PCL フォント インサツ/ジッコウ] (PCL モードの場合) を表示します。
- ④ ③ を押します。


フォント名が印刷されます。

注 後から追加したポストスクリプトフォント名は印刷されません。


MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合

プリンタに内蔵しているすべてのポストスクリプトフォント名を確認することができます。

注 Mac OS X では利用できません。

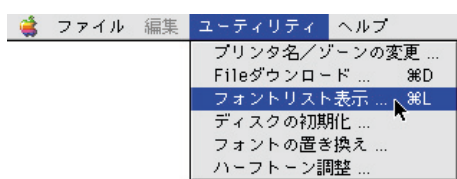

- ① [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
- ② [ユーティリティ] メニューから [フォントリスト表示...] を選択します。
- ③ [プリンタ ROM]、[フォントカートリッジ] を選択するとプリンタに標準で内蔵しているフォントが表示されます。
- ④ [プリンタ Disk] を選択すると、プリンタの内蔵ハードディスクに内蔵しているフォントが表示されます。

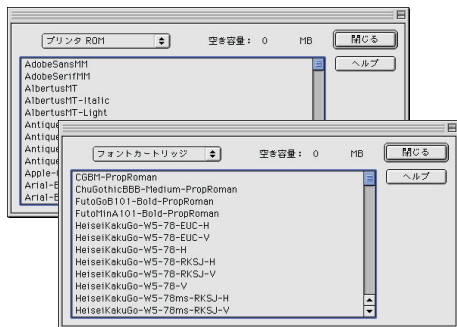

- 注**・ プリンタに内蔵ハードディスクを装着していない場合、[プリンタ Disk] は選択できません。
・ [プリンタ ROM] で内蔵ハードディスクにダウンロードしたフォントが見える場合があります。



パラレルインタフェースの転送モードを変更したい

コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。

双方向セントロを無効にするには

- ① ① ② を数回押し、[セントロ メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を押し、[ソウホウコウ セントロ] を表示します。
- ③ ② または ⑥ を押し、[ムコウ] を表示します。
- ④ ③ を押し、値の右端に [*] を付けます。
- ⑤ ④ を押し、[オンライン] にします。
- ⑥ 電源を OFF/ON します。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

ECP を無効にするには

- ① ① ② を数回押し、[セントロ メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を押し、[ECP] を表示します。
- ③ ② または ⑥ を押し、[ムコウ] を表示します。
- ④ ③ を押し、値の右端に [*] を付けます。
- ⑤ ④ を押し、[オンライン] にします。
- ⑥ 電源を OFF/ON します。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

内蔵ハードディスクを初期化したい

内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。

内蔵ハードディスクは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハードディスクをイニシャライズすると、パーティションも分割し直します。特定のパーティションのみをフォーマットすることもできます。

メモ 内蔵ハードディスクのパーティションには [PS]、[PCL]、[キョウツウ] があります。

[PS]

PostScript モードのフォームや PostScript フォントを格納するエリアです。

[PCL]

PCL モードのフォームを格納するエリアです。

[キョウツウ]

認証印刷、確認印刷でジョブを登録したり、エラーログを格納するエリアです。



内蔵ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去されます。初期化しても良いか十分検討してください。

- ・追加したフォント
- ・確認印刷、認証印刷で登録したジョブ
- ・登録したフォーム
- ・エラーログ



プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、内蔵ハードディスクの初期化をする前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクからいったん削除する必要があります。このため、ログの取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

操作パネルを使う場合

イニシャライズ

- ① ①を数回押し、[DISK メンテナンス] を表示します。
- ② ①または⑤を押し、[HDD イニシャライズ/ジッコウ] を表示します。
- ③ ③を押し、[ジッコウシマスか?] を表示します。
- ④ ③を押し、[スグニ ジッコウシマスか?] を表示します。
- ⑤ ③を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。



ここで⑦を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにイニシャライズが行われます。

- ⑥ [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFFにします。
- ⑦ 電源をONにします。イニシャライズが行われます。

特定のパーティションのフォーマット

- ① ① ① を数回押し、[DISK メンテナンス] を表示します。
 - ② ① または ⑤ を押し、[HDD フォーマット] を表示します。
 - ③ ② または ⑥ を押し、目的のパーティションを表示します。
 - ④ ③ を押し、[ジッコウシマスカ?] を表示します。
 - ⑤ ③ を押し、[スグニ ジッコウシマスカ?] を表示します。
 - ⑥ ③ を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
- 注** ここで ⑦ を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにフォーマットが行われます。
- ⑦ [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFFにします。
 - ⑧ 電源をONにします。フォーマットが行われます。

OKI ストレージデバイスマネージャ (Windows) を使う場合

- ① [スタート] - [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② [プリンタの検索] 画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- ④ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [管理者機能] を選択します。
- ⑤ [現在のパスワード] に管理者パスワードを入力します。デフォルトのパスワードは「PASSWORD」です。
- ⑥ [記憶装置の初期化] をクリックします。





- ⑦ イニシャライズする場合は[ディスク全体の初期化] をクリックします。

特定のパーティションをフォーマットする場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、[パーティションの初期化] をクリックします。


パーティションの使用目的を変更する場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、[パーティションの使用用途] でパーティション種類を選択して [パーティションの初期化] をクリックします。

- ⑧ 初期化確認画面で [はい] をクリックします。
 ⑨ シャットダウン確認画面で [はい] をクリックします。
 ⑩ 完了画面で [OK] をクリックします。
 ⑪ プリンタの電源を OFF/ON します。


MicrolinePS Utility (Macintosh) を使う場合

PS パーティションのフォーマットを行います。PCL、キョウツウのパーティションはそのままです。

注 Mac OS X では利用できません。

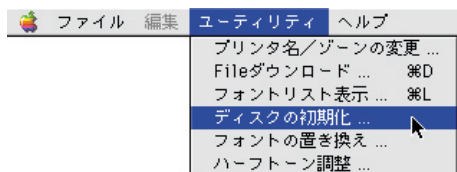


- ① [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] - [MicrolinePS Utility] をダブルクリックします。
 ② [ユーティリティ] メニューから [ディスクの初期化...] を選択します。
 ③ 初期化するハードディスクのディスク番号にチェックを付け、[初期化] をクリックします。

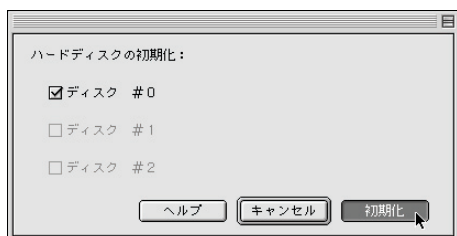

注 ディスク番号はパーティション番号ではありません。PS パーティションがディスク #0 となります。

PS パーティションが複数ある場合は、パーティション番号が小さい方からディスク #0、ディスク #1、ディスク #2 となります。

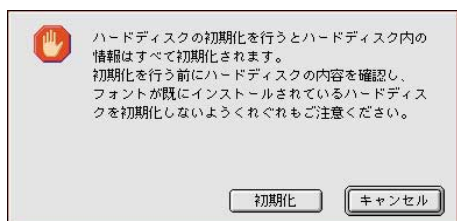

- ④ 初期化してもよいが再度確認し、[初期化] をクリックします。
 ⑤ 再起動確認画面で [OK] をクリックします。
 ⑥ プリンタの電源を OFF/ON します。


ポスクリプトエラーを印刷したい

ポスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷することができます。

操作パネルを使う場合


- ① ① を数回押し、[システム コウセイ メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を押し、[エラー レポート] を表示します。
- ③ ② または ⑥ を押し、[オン] を表示します。
- ④ ③ を押し、値の右端に [*] を付けます。
- ⑤ ④ を押し、[オンライン] にします。

WindowsMe/98/95 PS プリンタドライバ

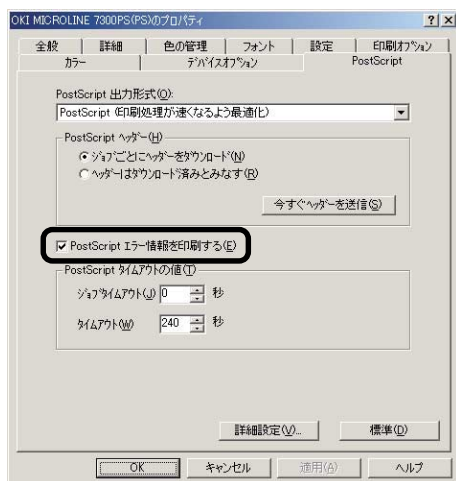

- ① [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。
- ② [OKI MICROLINE 7300PS(PS)] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。
- ③ [PostScript] タブの [PostScript エラー情報を印刷する] にチェックを付け、[OK] をクリックします。

WindowsXP/2000 PS プリンタドライバ

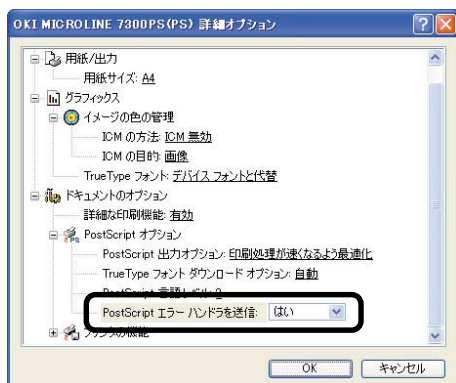


- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- ③ [詳細設定] をクリックします。
(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [レイアウト] タブの [詳細設定] をクリックします。
- ⑤ [PostScript オプション] - [PostScript エラーハンドラを送信] で [はい] を選択します。

WindowsNT4.0 PS プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [プロパティ] をクリックします。
- 4 [詳細] タブの [PostScript オプション] - [PostScript エラーハンドラを送信する] で [はい] を選択します。

Macintosh プリンタドライバ

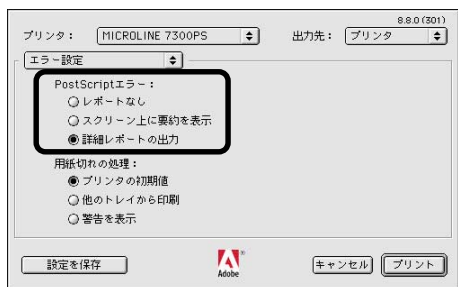

- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [エラー設定] パネルの [PostScript エラー] で [詳細レポートの出力] を選択します。

Mac OS X プリンタドライバ



- 1 アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 3 [エラー処理] パネルの [PostScript™ エラー] で [詳細レポートを印刷] を選択します。



プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい

プリンタの操作パネルから、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定できます。



注 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上、IP アドレスを設定してください。



メモ プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、「NIC セットアップユーティリティ (AdminManager)」で設定することもできます。「NIC セットアップユーティリティ (AdminManager)」での設定方法は、ユーザズマニュアル (ネットワーク編) をご覧ください。

- ① ① ① を数回押し、[NETWORK MENU] を表示します。
- ② ① または ⑤ を押し、[TCP/IP/ENABLE *] を表示します。
[TCP/IP/DISABLE *] と表示されている場合は、② または ⑥ を押して [TCP/IP/ENABLE] を表示し、③ を押して値の右側に [*] を付けます。
- ③ ① または ⑤ を押し、[IP ADDRESS] を表示します。
- ④ ② または ⑥ を押し、IP アドレスの 1 桁目の値にします。
- ⑤ ③ を押し、値の右端に [*] を付けます。
- ⑥ ① を押し、IP アドレスの 2 桁目の値にカーソルを移動します。
以後、③～⑤ を繰り返し、[SUBNET MASK] (サブネットマスク)、[GATEWAY ADDRESS] (ゲートウェイアドレス) を設定します。
- ⑦ ④ を押し、[オンライン] にします。(電源を入れなおす必要はありません。)



注 プリンタが設定した情報を保存します。最低 30 秒程度は電源を切らないでください。

ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい

ハードディスクやフラッシュメモリの各パーティションの空き容量を確認することができます。

メモ 「OKIストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、41ページをご覧ください。

- ① [スタート] - [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) - [沖縄データ] - [OKIストレージデバイスマネージャ] - [OKIストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [終了] をクリックします。
- ④ [閉じる] をクリックします。
- ⑤ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [リソースを表示する] を選択します。
- ⑥ ハードディスクの場合は [DISK] を、フラッシュメモリの場合は[FLASH0]を選択します。

注

ハードディスクが搭載されていない場合は、[DISK] は表示されません。
- ⑦ [表示] メニューから [詳細] を選択します。
- ⑧ 用途欄にパーティションの種別が表示され、空き容量欄にパーティションごとの空き容量がByte単位で表示されます。



名前	サイズ	空き領域	ロケーション	用途
ボリューム 0:	2000576512	2000543744	HDD0	PCL
ボリューム 1:	5001453568	5001351168	HDD0	COMMON
ボリューム %disk.0%	3006750720	2991342592	HDD0	PS



ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい

ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保するにはいくつかの方法があります。

ハードディスクの場合

ハードディスクの不要なジョブを削除する

「確認印刷」、「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、ハードディスクの「キョウツウ」パーティションに残ったままになっていると、ハードディスクの容量を圧迫します。これらのジョブを削除することによって、空き容量を確保することができます。「複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい（確認印刷）」（93 ページ）、「パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷）」（97 ページ）、「プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい」（102 ページ）をご覧ください。

注 「キョウツウ」パーティションの空き容量が確保されます。「PS」および「PCL」パーティションの空き容量は変わりません。


ハードディスクのパーティションサイズを変更する

使用していないパーティションのサイズを小さくすることにより、目的のパーティションの空き容量を確保することができます。

注 パーティションのサイズを変更すると、以下の内容も消去されます。消去されてもよいか十分検討してください。

- ・ 追加したフォント
- ・ 「確認印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録したジョブ
- ・ 登録したフォーム

注 プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、パーティションのサイズを変更する前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

- ① ②を押し、[DISK メンテナンス] を表示します。
- ② ①または⑤を押し、[パーティション サイズ/ジッコウ] を表示します。
- ③ ③を押し、[PCL /キョウツウ/PS] を表示します。
- ④ ①または⑤を押し、サイズを変更したいパーティションの下にカーソルを移動します。
- ⑤ ②または⑥を押し、サイズを変更します。サイズは全容量に対する割合(%)で指定します。
- ⑥ ③を押し、[ジッコウシマスカ?] を表示します。
- ⑦ ③を押し、[スグニ ジッコウシマスカ?] を表示します。
- ⑧ ③を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
-  ここで⑦を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにサイズの変更が行われます。
- ⑨ [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFFにします。
- ⑩ 電源をONにします。パーティションのサイズが変更されます。

ハードディスクの初期化をします

ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。

ハードディスクの初期化を行う場合は、「内蔵ハードディスクを初期化したい」(194 ページ)をご覧ください。

フラッシュメモリの場合

フラッシュメモリの「PS」パーティションのサイズを変更します

「PS」パーティションのサイズを小さくすることにより、「MIX」パーティションの空き容量を確保することができます。



パーティションのサイズを変更すると、以下の内容も消去されます。消去されてもよいか十分検討してください。

・登録したフォーム



プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、パーティションのサイズを変更する前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのフラッシュメモリから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

- ① ①を押し、[メモリメニュー] を表示します。
- ② ①または⑤を押し、[PS FLASH サイズ] を表示します。
- ③ ②または⑥を押し、サイズを変更します。サイズは全容量に対する割合(%)で指定します。
- ④ ③を押し、[ジッコウシマスカ?] を表示します。
- ⑤ ③を押し、[スグニ ジッコウシマスカ?] を表示します。
- ⑥ ③を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。



ここで⑦を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにサイズの変更が行われます。

- ⑦ [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFFにします。
- ⑧ 電源をONにします。パーティションのサイズが変更されます。

フラッシュメモリの初期化をします

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。



フラッシュメモリを初期化すると、以下の内容も消去されます。消去されてもよい
か十分検討してください。

・登録したフォーム



プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、フラッシュメモリを初期化する前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのフラッシュメモリから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

- ① ①を押し、[メモリメニュー] を表示します。
- ② ①または⑤を押し、[FLASH イニシャライズ/ジッコウ] を表示します。
- ③ ③を押し、[ジッコウシマスカ?] を表示します。
- ④ ③を押し、[スグニ ジッコウシマスカ?] を表示します。
- ⑤ ③を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。



ここで⑦を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにサイズの変更が行われます。

- ⑥ [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFFにします。
- ⑦ 電源をONにします。初期化が実行されます。

ポスクリプトフォントをプリンタにダウンロードしたい

フォントに添付されている「ダウンローダ」を使用して、プリンタにポスクリプトプリンタフォントをダウンロードし、プリンタ内蔵のフォント以外のフォントで印刷することができます。




- ・プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・ダウンロードされるフォントはAdobe社純正のポスクリプトプリンタ用Type1フォントをご使用ください。
- ・サードパーティ製フォントをお使いになる場合は、事前に各フォント発売元に使用可否を確認してください。
- ・低解像度用CIDフォントのご使用をおすすめします。高解像度用CIDフォントは使用できません。
- ・プリンタの機能としては、内蔵ハードディスクに追加できるフォントのフォーマット形式（CID/OCF）による制限はありません。システムからフォント情報がプリンタに正しく送られれば、低解像度用OCFフォントも内蔵ハードディスクに格納することは可能です。
- ・プリンタに標準で内蔵しているCIDフォントと同じ名称のCIDフォントを内蔵ハードディスクに追加すると、追加したCIDフォントで印刷されます。
- ・プリンタに標準で内蔵しているCIDフォントと同じ名称のOCFフォントを内蔵ハードディスクに追加しても、内蔵のCIDフォントで印刷されます。
- ・同一のプリンタの内蔵ハードディスクに、同じ書体名のCIDフォントとOCFフォントを混在させないでください。混在させた場合、CIDフォントが優先されOCFフォントが印刷されません。また、これ以降、OCFフォントを追加できなくなります。
- ・LocalTalk インタフェースを持たないプリンタのため、LocalTalk 接続により追加するフォントは追加できません。
- ・USB 接続でフォントを追加することはできません。Ethernet で接続してください。
- ・プリンタメニューの「DISK メンテナンス」は使用しないでください。
内蔵ハードディスクを初期化すると、追加したフォントデータが失われますので、ご注意ください。
- ・ダウンロード実行後のプリンタの再起動時に、30秒程度Macintoshのセレクトから消えることがありますが、そのまましばらくお待ちください。
- ・追加フォントの品質保証はできませんので、あらかじめご了承ください。

メモ プリンタの標準搭載フォントはCIDフォントです。

ポストスクリプトフォントをプリンタにダウンロードする際には、以下のプリンタの設定を行います。

1 プリンタの操作パネルで、[ドウサモード] を [AdobePostScript] にします。

- ① ①を押し、[システム コウセイ メニュー] を表示します。
- ② ①または⑤を数回押し、[ドウサモード] を表示します。
- ③ ②または⑥を数回押し、[AdobePostScript] を表示します。
- ④ ③を押し、値の右側に [*] を付けます。
- ⑤ ④を押しオンラインにします。


-  **注** ・ プリンタの言語として、PCL 言語でもプリンタを使用する場合は、フォントのダウンロードが完了したら、本設定を元の [ジドウ] に戻してください。
- ・ プリンタの言語としてポストスクリプト言語のみで使用する場合は、このまま使用しても問題ありません。

2 プリンタの操作パネルで、[タイムアウト インサツ] を [90 ビョウ] にします。

- ① ①を押し、[システム コウセイ メニュー] を表示します。
- ② ①または⑤を数回押し、[タイムアウト インサツ] を表示します。
- ③ ②または⑥を数回押し、[90 ビョウ] を表示します。
- ④ ③を押し、値の右側に [*] を付けます。
- ⑤ ④を押しオンラインにします。

3 フォントに添付されている「ダウンローダ」を使用して、フォントをプリンタの内蔵ハードディスクに追加します。

追加方法についてはフォント発売元へお問い合わせください。

-  **注** ・ お客様のシステム環境（コンピュータの機種、OS のバージョン等）やプリンタとの接続方法によっては、「ダウンローダ」が使用できない場合があります。「ダウンローダ」の動作環境についてはフォント発売元へお問い合わせください。
- ・ 「ダウンローダ」はご提供していません。

～プリンタの設定項目について～

プリンタの設定項目一覧	208
現在の設定を確認します（メニューマップ印刷）	221
設定値を変更します	222
現在のメニュー設定を保存します	223
設定値を初期化します	224

プリンタの設定項目一覧

「設定値」の網かけは初期の値です。

◎：プリンタドライバの設定が優先

○：プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要

－：プリンタドライバ使用時は無効

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win (PS)	Win (PCL)	Mac
	設定項目（上段）	設定値（下段）				
インサツ ジョブ メニュー*	パスワード セッタイ	****	認証印刷、確認印刷のパスワードを4桁の数字(0～9)で設定します。 *：オプションのハードディスク装着時に表示。	○	○	○
	ジョブ セレクト	ジョブ ナシ スベテノ ジョブ (ファイル名)	印刷を行うジョブを設定します。 「ジョブナシ」以外は印刷可能なファイルがあるときに表示します。	○	○	○
インフォメーション メニュー 注：プリントジョブア カウンティングで [ローカルプリン ト] が [印刷不可] または [カラー印 刷不可] に設定さ れている場合には 印刷できません。	メニューマップ インサツ	ジッコウ	メニューリストを印刷します。	－	－	－
	ファイルリスト インサツ	ジッコウ	ジョブファイルリストを印刷します。	－	－	－
	PCL フォント インサツ	ジッコウ	PCLのフォントリストを印刷しま す。	－	－	－
	PS フォント インサツ	ジッコウ	PSのフォントリストを印刷します。	－	－	－
	DEMO1	ジッコウ	デモ印刷をします。	－	－	－
	エラーログ インサツ	ジッコウ	エラーログを印刷します。	－	－	－
シャットダウン メニュー*	シャットダウン スタート	ジッコウ	ファイルシステム保護のために電 源オフシーケンスを行います。 *：オプションのハードディスク装 着時に表示。	○	○	○
インサツ メニュー	コピーマイスウ	1 } 999	コピー枚数を設定します。	◎	◎	◎
	リョウメン インサツ*	オン オフ	両面印刷を指定します。 *：オプションの両面印刷ユニット 装着時に表示。	◎	◎	◎
	トジカタ*	ヨコトジ タテトジ	両面印刷の綴じ方を指定します。 *：オプションの両面印刷ユニット を装着し、[リョウメン イン サツ] が [オン] のときに表示。	◎	◎	◎
	キュウシ トレイ	トレイ1 トレイ2* トレイ3* MP トレイ	給紙トレイを選択します。 *：トレイ2, 3は、オプションのセ カンド/サードトレイユニット 装着時に表示。	◎	◎	◎
	ジドウ トレイ キリカエ	オン オフ	自動トレイ切替をするかどうか設 定します。	◎	◎	◎
	トレイ センタ クジュンジョ	シタ ホウコウ ウエ ホウコウ キュウシ トレイ	自動トレイ選択/自動トレイ切り換 え時の、選択順序の優先順位を指 定します。	○	○	○

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win (PS)	Win (PCL)	Mac
	設定項目（上段）	設定値（下段）				
インサツ メニュー	MP トレイ ノ ツカイカタ	トレイ ト シテ サイユウセン ヨウシチガイ ノ トキ シヨウシナイ	マルチパーパストレイの使い方を 設定します。	○	○	○
		ヨウシチェック				
		ユウコウ ムコウ				
		ユウコウ ムコウ				
	OHP ケンシュ ツ	600×1200DPI 600DPI	OHP自動検出機能の有効/無効を 切り換えます。	○	○	○
	カインソウド	600×1200DPI 600DPI	解像度を選択します。	◎	◎	◎
	トナーセーブモ ード	オン オフ	トナーセーブモードの有効/無効を 切り替えます。	◎	◎	◎
	モノクロ イン サツ ソクド	ジドウ カラー インサツ ソクド フツウ インサツ ソクド	モノクロ印刷速度を設定します。 [カラー インサツ ソクド] は カラーの印刷速度になります。 [フツウ インサツ ソクド] は モノクロの印刷速度になります。	○	○	○
	インサツ ホウ コウ	タテ ヨコ	印刷方向を設定します。	◎	◎	◎
	1ページ ギョウ スウ	5 ギョウ } 60 ギョウ } 64 ギョウ } 128 ギョウ	1ページに印刷できる行数を設定 します。	—	—	—
ヘンシュウ サ イズ	カセット ヨウシ サイズ	LETTER EXECUTIVE LEGAL 14 LEGAL 13.5 LEGAL 13 A4 A5 A6 B5 カスタム COM-9 ENVELOPE COM-10 ENVELOPE MONARCH ENVELOPE DL ENVELOPE C5 ENVELOPE C4 ENVELOPE ハガキ オウフクハガキ フウトウ1 フウトウ2 フウトウ3 フウトウ4	コンピュータから用紙サイズを指 定しなかった場合の用紙の編集サ イズを設定します。[カセット ヨウシ サイズ] を選択すると、 現在選択されているトレイの用紙 サイズを編集サイズとします。	—	—	—

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win (PS)	Win (PCL)	Mac
	設定項目 (上段)	設定値 (下段)				
メディア メニュー	トレイ1 メディアタイプ	フツウシ	トレイ1の用紙種類を設定します。	○	○	○
		レターヘッド OHP ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ コウタクシ				
	トレイ1 メディアウエイト	ジドウ	トレイ1の用紙厚さを設定します。	○	○	○
		ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ ゴクアツイカミ				
	トレイ2 メディアタイプ*	フツウシ	トレイ2の用紙種類を設定します。 *：オプションのセカンド/サード トレイユニット装着時に表示。	○	○	○
		レターヘッド ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ コウタクシ				
	トレイ2 メディアウエイト*	ジドウ	トレイ2の用紙厚さを設定します。 *：オプションのセカンド/サード トレイユニット装着時に表示。	○	○	○
		ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ ゴクアツイカミ				
	トレイ3 メディアタイプ*	フツウシ	トレイ3の用紙種類を設定します。 *：オプションのセカンド/サード トレイユニット装着時に表示。	○	○	○
		レターヘッド ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ コウタクシ				
	トレイ3 メディアウエイト*	ジドウ	トレイ3の用紙厚さを設定します。 *：オプションのセカンド/サード トレイユニット装着時に表示。	○	○	○
		ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ ゴクアツイカミ				

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win (PS)	Win (PCL)	Mac
	設定項目 (上段)	設定値 (下段)				
メディア メニュー	MP トレイ ヨウシサイズ	A4	マルチパーパストレイの用紙サイズを設定します。	○	◎	○
		A5 A6 B5 LEGAL 14 LEGAL 13.5 LEGAL 13 LETTER EXECUTIVE カスタム COM-9 ENVELOPE タテオクリ COM-10 ENVELOPE タテオクリ MONARCH ENVELOPE タテオクリ DL ENVELOPE タテオクリ C5 ENVELOPE タテオクリ ハガキ オウフクハガキ フウトウ1 タテオクリ フウトウ2 タテオクリ フウトウ3 タテオクリ フウトウ4 タテオクリ				
メディアタイプ	MP トレイ	フツウシ	マルチパーパストレイの用紙種類を設定します。	◎	◎	◎
		レターヘッド OHP ラベルシ ボンドシ サイセイシ アツガミ アライカミ コウタクシ				
メディアアウエイト	MP トレイ	ジドウ	マルチパーパストレイの用紙厚さを設定します。	◎	◎	◎
		ウスイカミ フツウシ ヤヤアツイカミ アツイカミ ヨリアツイカミ ゴクアツイカミ				
カスタムヨウシサイズ	ヨウシハバ	インチ	カスタム用紙を設定するときの単位を設定します。	◎	◎	◎
		ミリメートル				
ヨウシハバサイズ	ヨウシナガサ	76 ミリメートル	カスタム用紙の用紙幅を設定します。	◎	◎	◎
		210 ミリメートル				
ヨウシナガササイズ	ヨウシナガサ	127 ミリメートル	カスタム用紙の用紙長を設定します。	◎	◎	◎
		297 ミリメートル				
ヨウシナガササイズ	ヨウシナガサ	1200 ミリメートル	「カスタムヨウシ サイズ」で「インチ」を選択するとインチに換算した値になります。	◎	◎	◎
		297 ミリメートル				

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win (PS)	Win (PCL)	Mac
	設定項目（上段）	設定値（下段）				
カラー メニュー	シドウ ノウド ホセイ モード ノウド ホセイ	シドウ シュドウ ジッコウ	濃度補正と階調補正を自動で行う か設定します。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			実行を選択すると、プリンタは直 ちに濃度補正を行います。アイドル 状態で実行してください。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	カラー チョウ セイ	パターン インサツ	カラー調整パターンを印刷します。 注: プリントジョブアカウンティ ングで [ローカルプリント] が [印 刷不可] または [カラー印刷不 可] に設定されている場合には 印刷できません。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	シアン HIGHLIGHT	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	シアンの淡い部分(Highlight)の色 の調子を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは 薄い方向に調整されます。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	シアン MID- TONE	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	シアンの中間部(Mid-tone)の色の 調子を調整します。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	シアン DARK	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	シアンの濃い部分(Dark)の色の調 子を調整します。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	マゼンタ HIGHLIGHT	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの淡い部分(Highlight)の 色の調子を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは 薄い方向に調整されます。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	マゼンタ MID- TONE	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの中間部(Mid-tone)の色 の調子を調整します。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	マゼンタ DARK	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの濃い部分(Dark)の色の 調子を調整します。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	イエロー HIGHLIGHT	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの淡い部分(Highlight)の 色の調子を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは 薄い方向に調整されます。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win (PS)	Win (PCL)	Mac
	設定項目 (上段)	設定値 (下段)				
カラー メニュー	イエロー MID-TONE	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの中周部(Mid-tone)の色の調子を調整します。	○	○	○
	イエロー DARK	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの濃い部分(Dark)の色の調子を調整します。	○	○	○
	ブラック HIGHLIGHT	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	ブラックの淡い部分(Highlight)の色の調子を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。	○	○	○
	ブラック MID-TONE	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	ブラックの中周部(Mid-tone)の色の調子を調整します。	○	○	○
	ブラック DARK	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	ブラックの濃い部分(Dark)の色の調子を調整します。	○	○	○
	シアン ノウド	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	シアンの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。	○	○	○
	マゼンタ ノウド	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。	○	○	○
	イエロー ノウド	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。	○	○	○

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win (PS)	Win (PCL)	Mac
	設定項目（上段）	設定値（下段）				
カラー メニュー	ブラック ノウド	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	ブラックの濃度を調整します。 通常は使用しないでください。	○	○	○
	ジドウ イロズレ ホセイ	ジッコウ	このメニューを実行すると、プリンタは自動色ずれ補正動作を実行します。アイドル状態で実行してください。	○	○	○
	シアン イロズレ ピチョウセイ	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	シアンの画像位置ズレを微調整します。	○	○	○
	マゼンタ イロズレ ピチョウセイ	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの画像位置ズレを微調整します。	○	○	○
	イエロー イロズレ ピチョウセイ	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの画像位置ズレを微調整します。	○	○	○
	インクシミュレーション	オフ SWOP EUROSCALE JAPAN	インクシミュレーションを設定します。この設定はPS言語ジョブに対してのみ有効です。	◎	◎	◎
	UCR	スクナイ フツウ オオイ	カラー印刷するときの墨版（黒）の量を選択できます。墨版の量を多くすると他の3色のトナー量の節約になります。	○	○	○
	CMY 100% ノウド	ムコウ ユウコウ	CMY100%階調値に対する100%出力を有効とするかどうかを選択します。	○	○	○
	CMYKヘンカン	オン オフ	［オフ］にすると、ポストスクリプト印刷データの中でCMYKデータを多用される場合に印字時間を短縮するのに有効です。ただし、印刷結果の色合いが変わります。また、インクシミュレーション機能を利用する場合にはこのメニュー設定は無効になります。	○	—	○

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win (PS)	Win (PCL)	Mac
	設定項目 (上段)	設定値 (下段)				
システム コウセイ メニュー	パワーセーブ イコウジカン	5 フン	省電力モードに入るまでの時間を 設定します。	○	○	○
		15 フン				
		30 フン				
		60 フン				
		240 フン				
	ドウサモード	ジドウ	プリント言語を選択します。[ジ ドウ] にするとプリント言語を自 動切替えます。	○	○	○
		PCL AdobePostScript				
	USB PSプロト コル	ASCII RAW	USBからのデータのPS通信プロ トコルのモードを指定します。	○	—	○
	NETWORK PS プロトコル	ASCII RAW	ネットワークカードからのデー タのPS通信プロトコルのモードを指 定します。	○	—	○
	アラーム カイ ジョ	オン ジョブ	PS：この設定によらずジョブ中の みエラーを表示します。 PCL：復旧可能エラー表示の解除 タイミングを設定します。 [オン] は「オンライン」スイッ チを押すまでエラーを表示します。 [ジョブ] は次のジョブを受信す るまでエラーを表示します。	—	○	—
	エラー ジドウ カイジョ	オン	メモリオーバフロー発生時、自動 的にプリンタを復旧させるかを設 定します。	—	○	—
		オフ				
	マニュアル タイムアウト	60 ビョウ	手差し印刷時の用紙がセットされ るのを待つ時間を設定します。	○	○	○
		30 ビョウ オフ				
	タイムアウト インサツ	オフ	データを受信しなくなってから強 制印刷するまでの時間を設定しま す。 PSはジョブをキャンセルします。	○	○	○
		5 ビョウ ↓				
		40 ビョウ ↓				
	トナーフソク インサツケイソ ク	ケイソク	[トナー フソク] が表示された ときに印刷を継続させるかどうか 設定します。 チュウシの場合は [*** トナーフ ソク] (***はトナー色) が表示され るとオフライン状態になります。	○	○	○
		チュウシ				
	ジャム リカバ ー	オン オフ	紙づまりの後、つまったページか ら印刷するかどうか設定します。	○	○	○
	エラー レポー ト	オン	ポストスクリプトエラーが発生し たとき、エラーレポートを印刷す るかどうか設定します。	◎	—	◎
		オフ				
	ゲンゴ	ニホンゴ	操作パネルの表示言語を設定しま す。	○	○	○
		エイゴ				

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win (PS)	Win (PCL)	Mac
	設定項目 (上段)	設定値 (下段)				
PCL エミュレーション	シヨウ フォント	ナインズ フォント	使用するフォントの場所を指定します。[ダウンロードフォント]はRAMにフォントがダウンロードされている場合に表示されます。	—	—	—
		DIMMOフォント				
		ダウンロード フォント				
	フォント No.	1000	使用するフォントの番号を選択します。	—	—	—
		}				
		C001				
	フォント ピッチ	0.44 CPI	フォントの幅を設定します。 (単位: character/inch) [フォントNo.] で選択されたフォントが固定スペーシングのアウトラインフォントの場合に表示されます。	—	—	—
		}				
		10.00 CPI				
		}				
	フォント サイズ	4.00 ポイント	フォントの高さを設定します。 (単位: ポイント) [フォントNo.] で選択されたフォントが比例スペーシングのアウトラインフォントの場合に表示されます。	—	—	—
		}				
		12.00 ポイント				
		}				
	シンボルセット	WIN3.1J*	シンボルセットを選択します。	—	—	—
		}				
	A4 インジ ハバ	78 ケタ 80 ケタ	A4用紙の自動改行する桁数を設定します。	—	—	—
	ハクシ ページジョガイ	オフ オン	空白ページを印刷しないようにするか設定します。	—	—	—
	CR ドウサ	CR ノミ CR+LF	CRコード受信時の動作を設定します。	—	—	—
	LF ドウサ	LF ノミ LF+CR	LFコード受信時の動作を設定します。	—	—	—
	インサツ リョウイキ	ノーマル 1/5 インチ 1/6 インチ	用紙の印刷不可能領域を設定します。	—	—	—
	イメージ クロセンタク	コンゴウ クロ タンショク クロ	イメージデータの黒をCMYK混色で印刷するか、ブラククトナーのみで印刷するか設定します。	—	◎	—
	ペンハバ ホセイ	オン オフ	細い線を見えるように補正します。	—	◎	—
セントロ メニュー	セントロ	ユウコウ ムコウ	パラレルインタフェースの有効/無効を設定します。	○	○	—
	ソウホウコウ セントロ	ユウコウ ムコウ	双方向通信の有効/無効を設定します。	○	○	—
	ECP	ユウコウ ムコウ	ECPモードの有効/無効を設定します。	○	○	—
	ACK ハバ	セマイ フツウ ヒロイ	コンパチ受信時のACK幅を設定します。	○	○	—
	ACK/BUSY タイミング	ACK IN BUSY ACK WHILE BUSY	コンパチ受信時のBUSY信号とACK信号の出力順序を設定します。	○	○	—
	I-PRIME	3 マイクロビョウ 50 マイクロビョウ ムコウ	I-PRIME信号の有効時間/無効を設定します。	○	○	—
	オフライン ジュシン	ユウコウ ムコウ	オフライン状態や復旧可能なエラーが発生しているときでも、データ受信を行うかどうか設定します。	○	○	○

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win (PS)	Win (PCL)	Mac
	設定項目 (上段)	設定値 (下段)				
USB メニュー	USB	ユウコウ ムコウ	USBインタフェースの有効/無効を設定します。	○	○	○
	ソフト リセット	ユウコウ ムコウ	ソフトリセットコマンドの有効/無効を設定します。	○	○	○
	オフライン ジュシ	ユウコウ ムコウ	オフライン状態や復旧可能なエラーが発生しているときでも、データ受信を行うかどうかを設定します。	○	○	○
NETWORK MENU	TCP/IP	ENABLE DISABLE	TCP/IPプロトコルの有効/無効を設定します。	○	○	○
	NETBEUI	ENABLE DISABLE	NetBEUIプロトコルの有効/無効を設定します。	○	○	○
	NETWARE	ENABLE DISABLE	NetWareプロトコルの有効/無効を設定します。	○	○	○
	FRAME TYPE	AUTO 802.2 802.3 ETHERNETII SNAP	フレームタイプを設定します。	○	○	○
	IP ADDRESS SET	AUTO MANUAL	IPアドレスの設定方法を設定します。TCP/IPがDISABLEの場合は表示されません。	○	○	○
	IP ADDRESS	192.168.100.100	IPアドレスを設定します。TCP/IPがDISABLEの場合は表示されません。初期値はネットワーク接続していない場合の値です。	○	○	○
	SUBNET MASK	255.255.255.0	サブネットマスクを設定します。TCP/IPがDISABLEの場合は表示されません。初期値はネットワーク接続していない場合の値です。	○	○	○
	GATEWAY ADDRESS	192.168.100.254	ゲートウェイアドレスを設定します。TCP/IPがDISABLEの場合は表示されません。初期値はネットワーク接続していない場合の値です。	○	○	○
	INITIALIZE NIC ?	EXECUTE	ネットワークメニューの初期化を行うかを指定します。	○	○	○
	WEB/IPP	ENABLE DISABLE	WEB/IPPの有効/無効を設定します。	○	○	○
	TELNET	ENABLE DISABLE	TELNETの有効/無効を設定します。	○	○	○
	FTP	ENABLE DISABLE	FTPの有効/無効を設定します。	○	○	○
	SNMP	ENABLE DISABLE	SNMPの有効/無効を設定します。	○	○	○
	LAN	NORMAL SMALL	NORMAL : 一般にはこの設定を使用してください。スパンニングツリー機能を持つHUBに接続した場合でも効率よく動作します。ただし、コンピュータが2,3台の小さなLANに接続するとプリンタが起動する時間が長くなるデメリットがあります。 SMALL : コンピュータが2,3台の小さなLANから大型のLANまで対応しますが、スパンニングツリー機能を持つHUBに接続した場合に効率よく動作できない場合があります。	○	○	○
	HUB LINK SETTING	AUTO NEGOTIATE 100BASE-TX FULL 100BASE-TX HALF 10BASE-T FULL 10BASE-T HALF	HUB LINK SETTINGを設定します。	○	○	○

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win (PS)	Win (PCL)	Mac
	設定項目（上段）	設定値（下段）				
メモリ メニュー	ジュシン パッ ファ サイズ	ジドウ 0.5MB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB 32MB	受信パッファサイズを設定します。 装着しているメモリ容量により設 定値が異なります。	○	○	○
	リソースセーブ エリア	ジドウ オフ 0.5MB 1MB 2MB 4MB 8MB 16MB 32MB	フォントキャッシュエリアのサイ ズを設定します。 装着しているメモリ容量により設 定値が異なります。	○	○	○
	FLASH イニシ ャライズ	ジッコウ	FLASHメモリのイニシャライズを 行います。	○	○	○
	PS FLASH サ イズ	0% [nnMB] 10% [nnMB] 20% [nnMB] 30% [nnMB] 40% [nnMB] 50% [nnMB] 60% [nnMB] 70% [nnMB] 80% [nnMB] 90% [nnMB]	FLASHメモリのPS用領域サイ ズを変更します。 *：プリントジョブアカウンティ ングで「HDD /FLASHの初期 化を禁止する」に設定してい る場合は非表示。	○	○	○
DISK メンテナンス *1：プリントジョブ アカウンティング で「HDD/FLASH の初期化を禁止す る」に設定してい る場合は非表示。	HDD イニシャ ライズ	ジッコウ	ハードディスクのパーティション 分割を行い、各パーティションを フォーマットします。	○	○	○
	パーティション サイズ	ジッコウ	パーティションサイズの変更を行 います。	○	○	○
	PCL/キョウツウ /PS	nnn%/ mmm% lll%	変更後のパーティションサイズを 割合で指定します。	○	○	○
	*2：オプションのハ ードディスク装着 時に表示。	HDD フォーマ ット	PCL キョウツウ PS 指定パーティションのフォーマ ットを行います。	○	○	○
システム ホセイ メニュー	X ホセイ	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル ↓ +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル ↓ -0.25 ミリメートル	全体の印刷位置を0.25mm単位で 横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは 印刷されません。	○	○	○
	Y ホセイ	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル ↓ +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル ↓ -0.25 ミリメートル	全体の印刷位置を0.25mm単位で 縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは 印刷されません。 PSではマイナス方向の補正は無効 です。	○	○	○

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win (PS)	Win (PCL)	Mac
	設定項目 (上段)	設定値 (下段)				
システム ホセイ メニュー	リョウメイン サツ X ホセイ	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル } +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル } -0.25 ミリメートル	両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25mm単位で横方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは 印刷されません。	○	○	○
	リョウメイン サツ Y ホセイ	0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル } +2.00 ミリメートル -2.00 ミリメートル } -0.25 ミリメートル	両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25mm単位で縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは 印刷されません。 PSではマイナス方向の補正は無効 です。	○	○	○
	トレイ1 リーガ ル14 ヨウシ	LEGAL14 LEGAL13.5	トレイ1のリーガル用紙のサイズ を設定します。	○	○	○
	トレイ1 A5/A6 ヨウシ	A5/A6 ハガキ	トレイ1のA5/A6用紙または往復 はがき/はがきを設定します。	○	○	○
	トレイ2 リーガ ル14 ヨウシ*	LEGAL14 LEGAL13.5	トレイ2のリーガル用紙のサイズ を設定します。 *: オプションのセカンド/サード トレイユニットに表示。	○	○	○
	トレイ3 リーガ ル14 ヨウシ*	LEGAL14 LEGAL13.5	トレイ3のリーガル用紙のサイズ を設定します。 *: オプションのセカンド/サード トレイユニットに表示。	○	○	○
	PCL トレイ2 ID#*	1 } 5 } 59	PCL コマンドでの給紙先指定コ マンドで、トレイ2指定の#を指定 します。 *: オプションのセカンド/サード トレイユニット装着時に表示。	—	○	—
	PCL トレイ3 ID#*	1 } 20 } 59	PCL コマンドでの給紙先指定コ マンドで、トレイ3指定の#を指定 します。 *: オプションのセカンド/サード トレイユニット装着時に表示。	—	○	—
	PCL MP トレ イ ID#	1 } 4 } 59	PCL コマンドでの給紙先指定コ マンドで、マルチパーバストレイ指 定の#を指定します。	—	○	—
	ドラムクリー ニング	オフ オン	印刷前にイメージドラムのクリー ニング動作を行います。画質改善 の効果がある場合があります。	◎	◎	◎
メンテナンス メニ ュー	ヘキサ ダンプ	ジッコウ	16進ダンプで印刷します。16進 ダンプの印刷を終了するには、電 源をOFFにします。	○	○	○
	EEPROM リセ ット	ジッコウ	メニューの設定値を初期化します。	○	○	○
	メニュー セッ テイラ ホゾン	ジッコウ	現在のメニュー設定を保存します。	○	○	○
	ホゾンシタ メ ニュー セッテ イニモドス	ジッコウ	保存しているメニュー設定に変更 します。(保存しているメニュー設 定があるときに表示されます。)	○	○	○
	パワーセーブ キノウ	ユウコウ ムコウ	印刷しないとき、省電力状態にする どうか設定します。省電力状態に移 行するまでの時間は「システムコウ セイメニュー」の「パワーセーブ イコウジカン」で設定します。	○	○	○

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win (PS)	Win (PCL)	Mac
	設定項目 (上段)	設定値 (下段)				
メンテナンス メニュー	フツウシ ブラック セットアップ	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。 かすれる場合に値を変更します。	○	○	○
	フツウシ カラー セットアップ	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。 かすれる場合に値を変更します。	○	○	○
	OHP ブラック セットアップ	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。 OHPシートに印刷してかすれる場合に値を変更します。	○	○	○
	OHP カラー セットアップ	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。 OHPシートに印刷してかすれる場合に値を変更します。	○	○	○
ジュミョウ メニュー	トータル ページ カウント	nnnnnn	総印刷枚数を表示します。	○	○	○
	トレイ1 ページ カウント	nnnnnn	トレイ1の総印刷枚数を表示します。	○	○	○
	トレイ2 ページ カウント*	nnnnnn	トレイ2の総印刷枚数を表示します。 *: オプションのセカンド/サードトレイユニット装着時に表示。	○	○	○
	トレイ3 ページ カウント*	nnnnnn	トレイ3の総印刷枚数を表示します。 *: オプションのセカンド/サードトレイユニット装着時に表示。	○	○	○
	MPトレイ ページ カウント	nnnnnn	マルチパーパストレイの総印刷枚数を表示します。	○	○	○
	カラー ページ カウント	nnnnnn	カラーページ印刷を行ったページ数を表示します。	○	○	○
	モノクロ ページ カウント	nnnnnn	モノクロページ印刷を行ったページ数を表示します。	○	○	○
	ブラック ドラム ユニット	ノコリ ××%	黒のドラムの残り寿命を表示します。	○	○	○
	シアン ドラム ユニット	ノコリ ××%	シアンのドラムの残り寿命を表示します。	○	○	○
	マゼンタ ドラム ユニット	ノコリ ××%	マゼンタのドラムの残り寿命を表示します。	○	○	○
	イエロー ドラム ユニット	ノコリ ××%	イエローのドラムの残り寿命を表示します。	○	○	○
	ベルト ユニット	ノコリ ××%	ベルトの残り寿命を表示します。	○	○	○
	ティチャクキ ユニット	ノコリ ××%	定着器の残り寿命を表示します。	○	○	○
	ブラック トナー ザンリョウ	10K=xxx% 5K=xxx%	黒のトナーの残量を表示します。	○	○	○
	シアン トナー ザンリョウ	10K=xxx% 5K=xxx%	シアンのトナーの残量を表示します。	○	○	○
	マゼンタ トナー ザンリョウ	10K=xxx% 5K=xxx%	マゼンタのトナーの残量を表示します。	○	○	○
	イエロー トナー ザンリョウ	10K=xxx% 5K=xxx%	イエローのトナーの残量を表示します。	○	○	○

* トナー残量は目安です。10Kは大容量トナーカートリッジ、5Kは通常のトナーカートリッジを示します。イメージドラムカートリッジの交換時に使用途中のトナーカートリッジを付けると、正しい残量は表示されません。

現在の設定を確認します（メニューマップ印刷）

- ① トレイにA4用紙をセットします。
- ② ① を数回押し、[インフォメーション メニュー] を表示します。
- ③ ① または ⑤ を押し、[メニューマップ インサツ/ジッコウ] を表示します。
- ④ ③ を押します。

メニューマップ印刷が開始されます。

注 プリントジョブアカウンティングで[ローカルプリント]が[印刷不可]または[カラー印刷不可]に設定されている場合には、印刷できません。

(サンプル)

MenuMap

MICROLINE 7300PS

Printer Serial Number: N30515 04 012 B0329223 プリント管理番号:

CU version: A1.01 [100.65 S2 2.5q B02.43 (FB) PPC750Cxe 450MHz 00083214 00020010 F32 J0]

PU version: 00.00.85 [P102.09 L000.08.13 DU00.71.65]

PCL Program version: 01.32 [04.16 X00.27 P F]

PS Program version: 3011.106.P561 トレイ1: A4 縦送り

Total Memory Size: 64 MB

Flash Memory: 4 MB [F32]

HDD: 6.01 GB [F32]

JPI

C:0 M:0 Y:0 K:0

DIMM Slot A: CU Program ROM

DIMM Slot B: Heiser font [PCL: 04.01. PS: 00.10]

印刷ジョブメニュー

パスワード入力

インフォメーションメニュー

メニューマップ印刷

ファイルリスト印刷

PCLフォント印刷

PSフォント印刷

DEMO1

エラーログ印刷

シャットダウン メニュー

シャットダウン スタート

印刷メニュー

コピー枚数

両面印刷

給紙トレイ

自動トレイ切り替え

トレイ選択順序

MPトレイの使い方

用紙チェック

OHP 検出

解像度

トナーセーブモード

モノクロ印刷速度

印刷方向

1ページ行数

編集サイズ

メディアメニュー

トレイ1用紙タイプ

トレイ1用紙厚

MPトレイ用紙サイズ

MPトレイ用紙タイプ

MPトレイ用紙厚

用紙サイズ設定単位

カスタム用紙幅

カスタム用紙長さ

1

オフ

トレイ1

オン

下方向

用紙速いの時

有効

有効

600DPI

オフ

自動

縦

64 行

カセット用紙サイズ

普通紙

自動

A4 縦送り

普通紙

自動

ミリメートル

210 ミリメートル

297 ミリメートル

カラーメニュー

自動濃度補正モード

濃度補正

カラー調整

シアン HIGHLIGHT

シアン MID-TONE

シアン DARK

マゼンタ HIGHLIGHT

マゼンタ MID-TONE

マゼンタ DARK

イエロー HIGHLIGHT

イエロー MID-TONE

イエロー DARK

ブラック HIGHLIGHT

ブラック MID-TONE

ブラック DARK

シアン濃度

マゼンタ濃度

イエロー濃度

ブラック濃度

自動色ずれ補正

シアン位置ずれ微調整

マゼンタ位置ずれ微調整

イエロー位置ずれ微調整

インクシミュレーション

オフ

UCR

CMY100%濃度

システム構成メニュー

パワーセーブ移行時間

動作モード

USB PSプロトコル

NETWORK PSプロトコル

アラーム解除

エラー自動解除

マニュアルタイムアウト

タイムアウト印刷

トナー不足印刷継続

ジャムリカバー

エラーレポート印刷

言語

日本語

PCL エミュレーション

使用フォント

フォントNo.

フォントサイズ

シンボルセット

A4印字幅

白紙ページ除外

CR 動作

LF 動作

印刷領域

イメージ黒選択

ペン幅補正

セントロ メニュー

セントロ

双方向セントロ

ECP

ACK幅

ACK/BUSYタイミング

I-PRIME

オフライン受信

自動

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

設定値を変更します

- ① ①を押し、設定する「カテゴリ」を表示します。
- ② ①または⑤を押し、設定する「項目」を表示します。
- ③ ②または⑥を押し、「設定値」を表示します。
- ④ ③を押し、設定値の右側に「*」を付けます。

メモ

FLASHイニシャライズ、PS FLASHサイズ、HDDイニシャライズ、パーティション、HDD フォーマットの設定値の変更では「ジッコウシマスカ?」と表示されます。実行してもよいかもう一度ご確認ください。

実行する場合は③を押します。続いて「スグニジッコウシマスカ?」と表示されます。

実行する場合は③を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。[デンゲンヨ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源を OFF/ON します。各変更が行われます。

- ⑤ ④を押し、[オンライン] にします。




「セントロメニュー」、「USBメニュー」、「NETWORK MENU」カテゴリの設定値を変更したときは、電源を OFF/ON してください。



設定値を初期化します

- ① ① ① を数回押し、[メンテナンス メニュー] を表示します。
- ② ① または ⑤ を押し、[EEPROM リセット/ジッコウ] を表示します。
- ③ ③ を押します。

 「NETWORK MENU」カテゴリの初期化はカテゴリ内の [INITIALIZE] で行ってください。

4 困ったときには

4章

操作パネルのメッセージ	226
故障かな？と思ったとき	232
用紙送りがおかしい	233
Windowsから印刷できない	235
Macintoshから印刷できない	238
印刷が不鮮明なとき	240

操作パネルのメッセージ

ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター（セットアップ編）へご連絡ください。

ppp:メディアタイプ

226

エラーコード nnn	パネル表示	内 容
—	クーリング* タ* ウン	クーリングダウン中です。
—	ノウト* ホセイチュウ	自動濃度補正中です。
—	ハ* ワーセーフ*	省電力モード中です。 (184 ページ参照)
—	ファイル アクセスチュウ	ファイルシステムへのアクセス中です。または、プリントジョブアカウンティングでハードディスクやフラッシュメモリにアクセスしています。ハードディスクやフラッシュメモリが破損する場合がありますので、表示中は電源を OFF しなさい。
—	ヨウシアツ ニンシキチュウ	用紙厚検知中です。
—	イエロー トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。イエローのトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 (セットアップ編を参照)
—	マゼンタ トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。マゼンタのトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 (セットアップ編を参照)
—	シアン トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。シアンのトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 (セットアップ編を参照)
—	ブラック トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。黒のトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 (セットアップ編を参照)
—	イエロー トナーコウカン シ* ユンビ*	トナー残量が少なくなっています。イエローの新しいトナーカートリッジを準備してください。(セットアップ編を参照)
—	マゼンタ トナーコウカン シ* ユンビ*	トナー残量が少なくなっています。マゼンタの新しいトナーカートリッジを準備してください。(セットアップ編を参照)
—	シアン トナーコウカン シ* ユンビ*	トナー残量が少なくなっています。シアンの新しいトナーカートリッジを準備してください。(セットアップ編を参照)
—	ブラック トナーコウカン シ* ユンビ*	トナー残量が少なくなっています。黒の新しいトナーカートリッジを準備してください。(セットアップ編を参照)
—	イエロー ト* ラムコウカン シ* ユンビ*	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。イエローの新しいドラムを準備してください。 (セットアップ編を参照)
—	マゼンタ ト* ラムコウカン シ* ユンビ*	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。マゼンタの新しいドラムを準備してください。 (セットアップ編を参照)
—	シアン ト* ラムコウカン シ* ユンビ*	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。シアンの新しいドラムを準備してください。 (セットアップ編を参照)
—	ブラック ト* ラムコウカン シ* ユンビ*	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。黒の新しいドラムを準備してください。(セットアップ編を参照)
—	MP トレイ ヨウシカ* アリマセン	トレイに用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してください。
—	トレイ 1 ヨウシカ* アリマセン	トレイ 1 に用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してください。
—	トレイ 2 ヨウシカ* アリマセン	トレイ 2 に用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してください。
—	トレイ 3 ヨウシカ* アリマセン	トレイ 3 に用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してください。
—	トレイ 1 ヨウシ マモナク オワリマス	トレイ 1 の用紙がまもなく無くなります。
—	トレイ 2 ヨウシ マモナク オワリマス	トレイ 2 の用紙がまもなく無くなります。
—	トレイ 3 ヨウシ マモナク オワリマス	トレイ 3 の用紙がまもなく無くなります。

エラーコード nnn	パネル表示	内 容
—	キョカサレナイ ID. インサツトリケン	プリントジョブアカウンティングで「データ クリアチュウ (インサツキョカナシ)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。④ (オンライン) スイッチを押すまで表示され続けます。
—	チョウアイ エラー：ヘ°ーシ° カ° オオスキ° マス	丁合印刷のためのメモリが不足しています。
—	デ° イスク オヘ° レーション エラー n n	内蔵ハードディスクに不正なアクセスがありました。
—	デ° イスク カキコミケンシ	内蔵ハードディスクに書き込めません。
—	デ° イスクファイルシステム フル	内蔵ハードディスクがいっぱいです。
—	テイチャクキラ コウカンシテクタ° サイ	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。 (17 ページ参照)
—	ヘ° ルト コウカン ジュンビ	ベルトユニットの寿命が近づいています。ベルトユニットを準備してください。 (14 ページ参照)
—	ホ° ストスクリフ° ト エラー	データ処理中にポストスクリプトエラーが発生しました。ジョブに誤りがあるか、複雑すぎます。
—	ヨウシアツ キテイカ° イ	用紙厚センサーの測定値が規定外です。定着が正常に行われなことがあります。再度印刷を行い、繰り返し発生するようであればお客様相談センター (セットアップ編) へご連絡ください。もしくはマニュアルモードでご使用ください。
—	ヨウシセンサ キテイカ° イ	用紙厚センサーの自動初期化時にエラーが発生しました。定着が正常に行われなことがあります。再度印刷を行い、繰り返し発生するようであればお客様相談センター (セットアップ編) へご連絡ください。もしくはマニュアルモードでご使用ください。
—	ロク° ハ° ッファフル. インサツトリケン	プリントジョブアカウンティングで「データ クリアチュウ (パッファフル)」によりジョブがキャンセルされた後、表示されます。④ (オンライン) スイッチを押すまで表示され続けます。
—	オンライン SW ラ オンテクタ° サイ ムコウデ° ータ	無効データを受信しました。④ (オンライン) スイッチを押してください。
—	mmm ラ MP トレイン イレテ オンライン スイッチラ オンテクタ° サイ	手差し印刷を行います。表示されているサイズの用紙をマルチパーパストレイに入れて、④ (オンライン) スイッチを押してください。
126	デ° ンケ° ンヲキリ シハ° ラク オマチクタ° サイ 126 : ケツロ エラー	装置が結露しています。電源を切り、しばらく放置してください。 (セットアップ編を参照)
310	カハ° ーラ シメテクタ° サイ 310 : トップ カハ° ーオーフ° ン	カバーが開いています。印刷をするときはカバーを閉めてください。
311	カハ° ーラ シメテクタ° サイ 311 : フロントカハ° ーオーフ° ン	カバーが開いています。印刷をするときはカバーを閉めてください。
320	テイチャクキラ セットシナオシテクタ° サイ 320 : テイチャクキ エラー	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。(17 ページ)
321	デ° ンケ° ンヲキリ シハ° ラク オマチクタ° サイ 321 : MOTOR OVERHEAT	モータ過熱エラーです。電源を切り、しばらく放置してください。
325	カハ° ーカイヘイ シテクタ° サイ 325 : ヨウシアツ エラー	用紙厚センサーエラーです。トップカバーを開閉してください。規定外の用紙厚さを検出しました。用紙を確認してください。
326	カハ° ーカイヘイ シテクタ° サイ 326 : ヨウシアツ エラー	用紙厚センサーエラーです。トップカバーを開閉してください。極厚い紙印刷中に規定外の用紙厚さを検出しました。用紙を確認してください。
330	ヘ° ルトラ セットシナオシテクタ° サイ 330 : ヘ° ルト エラー	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 (14 ページ参照)
340	ト° ラムヲ セットシナオシテクタ° サイ 340 : イエロー ト° ラム エラー	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 (セットアップ編を参照)



寒いところから暖かい室内へプリンタを搬入した場合などに、外気温とプリンタの装置温度の違いによって、プリンタ内部に結露が発生する場合があります。
操作パネルに結露メッセージが表示された場合は電源を切って、プリンタが室温に馴染むまで、数時間から半日程度放置後、電源を入れてください。

エラーコード nnn	パネル表示	内 容
341	ト`ラムヲ セットシナオシテクタ` サイ 341 : マゼンタ ト` ラム エラー	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 (セットアップ編を参照)
342	ト`ラムヲ セットシナオシテクタ` サイ 342 : シアント` ラム エラー	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 (セットアップ編を参照)
343	ト`ラムヲ セットシナオシテクタ` サイ 343 : ブラック ト` ラム エラー	黒イメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 (セットアップ編を参照)
350	アタラシイ ト` ラムヲ イレテクタ` サイ 350 : イエロー ト` ラム シ` ユミョウ	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。 (セットアップ編を参照)
351	アタラシイ ト` ラムヲ イレテクタ` サイ 351 : マゼンタ ト` ラム シ` ユミョウ	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。 (セットアップ編を参照)
352	アタラシイ ト` ラムヲ イレテクタ` サイ 352 : シアント` ラム シ` ユミョウ	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。 (セットアップ編を参照)
353	アタラシイ ト` ラムヲ イレテクタ` サイ 353 : ブラック ト` ラム シ` ユミョウ	黒イメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。 (セットアップ編を参照)
355	アタラシイ ベルトヲ イレテクダサイ 355 : ベルト ジュミョウ	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。 (14 ページ参照)
356	アタラシイ ベルトヲ イレテクダサイ 356 : ベルト ジュミョウ	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換してください。 (14 ページ参照)
370	チェック DU P L E X 370 : ヨウシ シ` ヤム	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。 (セットアップ編を参照)
371	チェック DU P L E X 371 : ヨウシ シ` ヤム	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。中心付近に用紙があります。
372	チェック DU P L E X 372 : ヨウシ シ` ヤム	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。手前の方に用紙があります。
380	フロントカバー` ーヲ アケテクタ` サイ 380 : ヨウシ シ` ヤム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。MP トレイ付近で紙づまりが発生している場合もあります。
381	トップカバー` ーヲ アケテクタ` サイ 381 : ヨウシ シ` ヤム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。ドラムの下に用紙があります。
382	トップカバー` ーヲ アケテクタ` サイ 382 : ヨウシ シ` ヤム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。定着器付近に用紙があります。
383	トップカバー` ーヲ アケテクタ` サイ 383 : ヨウシ シ` ヤム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。定着器から両面印刷ユニット入り口付近に用紙があります。
390	チェック MP トレイ 390 : ヨウシ シ` ヤム	トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。
391	チェック トレイ 1 391 : ヨウシ シ` ヤム	トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。
392	チェック トレイ 2 392 : ヨウシ シ` ヤム	トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。
393	チェック トレイ 3 393 : ヨウシ シ` ヤム	トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。
400	トップカバー` ーヲ アケテクタ` サイ 400 : ヨウシサイズ` エラー	用紙のサイズが違っています。トップカバーを開けて用紙を取り除き、正しいサイズの用紙を入れてください。
401	トップカバー` ーヲ アケテクタ` サイ 401 : ヨウシ シ` ユウソウ	用紙が何枚か重なって給紙されています。トップカバーを開けて用紙を取り除いてください。
410	トナー イレテクタ` サイ 410 : イエロー	イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。 (セットアップ編を参照)

エラーコード nnn	パネル表示	内 容
411	トナーラ イレクタ* サイ 411 : マゼンタ	マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。 (セットアップ編を参照)
412	トナーラ イレクタ* サイ 412 : シアン	シアントナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。 (セットアップ編を参照)
413	トナーラ イレクタ* サイ 413 : ブラック	黒トナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。 (セットアップ編を参照)
420	メモリーラ ツイカシクタ* サイ 420 : メモリーオーバ* ーフロー	メモリ不足です。4 (オンライン) スイッチを押してください。必要に応じて増設メモリをお求めください。
430	カセットラ イレクタ* サイ 430 : トレイ1 カ* アリマセン	トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
431	カセットラ イレクタ* サイ 431 : トレイ2 カ* アリマセン	トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
432	カセットラ イレクタ* サイ 432 : トレイ3 カ* アリマセン	トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
440	カセットラ イレクタ* サイ 440 : トレイ1 カ* アイティマス	トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
441	カセットラ イレクタ* サイ 441 : トレイ2 カ* アイティマス	トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
450	ヨウシラ トリノソ* イテクタ* サイ 450 : トレイ1 キティカ* イ サイズ*	トレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。用紙ガイドを所定の位置にセットしてください。
451	ヨウシラ トリノソ* イテクタ* サイ 451 : トレイ2 キティカ* イ サイズ*	トレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。用紙ガイドを所定の位置にセットしてください。
452	ヨウシラ トリノソ* イテクタ* サイ 452 : トレイ3 キティカ* イ サイズ*	トレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。用紙ガイドを所定の位置にセットしてください。
460	mmm / p p p ラ イレクタ* サイ 460 : MP トレイ サイズ* カ* チカ* イマス	用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙を入れてください。
460	mmm / p p p ラ イレクタ* サイ 460 : MP トレイ ヨウシカ* チカ* イマス	用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙を入れてください。
461	mmm / p p p ラ イレクタ* サイ 461 : トレイ1 サイズ* カ* チカ* イマス	用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙を入れてください。
461	mmm / p p p ラ イレクタ* サイ 461 : トレイ1 ヨウシカ* チカ* イマス	用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙を入れてください。
462	mmm / p p p ラ イレクタ* サイ 462 : トレイ2 サイズ* カ* チカ* イマス	用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙を入れてください。
462	mmm / p p p ラ イレクタ* サイ 462 : トレイ2 ヨウシカ* チカ* イマス	用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙を入れてください。
463	mmm / p p p ラ イレクタ* サイ 463 : トレイ3 サイズ* カ* チカ* イマス	用紙のサイズが違います。表示されているサイズの用紙を入れてください。
463	mmm / p p p ラ イレクタ* サイ 463 : トレイ3 ヨウシカ* チカ* イマス	用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディアタイプの用紙を入れてください。
480	ヨウシラ トリノソ* イテクタ* サイ 480 : スタッカー フル	フェイスダウンスタック (トップカバーの上) が用紙でいっぱいです。用紙を取り除いてください。
490	mmm ラ イレクタ* サイ 490 : MP トレイ ヨウシカ* アリマセン	トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
491	mmm ラ イレクタ* サイ 491 : トレイ1 ヨウシカ* アリマセン	トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
492	mmm ラ イレクタ* サイ 492 : トレイ2 ヨウシカ* アリマセン	トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
493	mmm ラ イレクタ* サイ 493 : トレイ3 ヨウシカ* アリマセン	トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。

エラーコード nnn	パネル表示	内 容
	フ° リンタラ サイキト° ウ シテクタ° サイ nnn : エラー	プリンタに異常が発生しています。プリンタの電源を OFF/ON してください。復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡ください。 nnn が下記の場合は、次の処置も行ってください。
	サービ° ス コール nnn : エラー	030 スロット 1 のメモリチェックエラーです。 031 スロット 2 のメモリチェックエラーです。 032 スロット 3 のメモリチェックエラーです。 030～032 の場合、メモリを取り付け直してください。 増設メモリは純正品を使用してください。
		035 スロット 1 のメモリが規定と異なります。 036 スロット 2 のメモリが規定と異なります。 037 スロット 3 のメモリが規定と異なります。 035～037 の場合、増設メモリは純正品を使用してください。
		065 イーサネットボードの規格が異なります。正しいものを取り付けてください。
		111 別機種用の両面印刷ユニットが検出されました。電源を OFF にしてユニットを取り外し、正しいものを取り付けてください。
		112 別機種用のトレイユニット 2、3 が検出されました。電源を OFF にしてユニットを取り外し、正しいものを取り付けてください。
		123 結露が生じている可能性があります。電源を切ってしばらく放置してください。
		130 電源を OFF にし、しばらく放置してください。 (セットアップ編を参照)
		140 イエローのイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。
		141 マゼンタのイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。
		142 シアンのイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。
		171 定着器が正しくセットされていない可能性があります。定着器を取り付け直してください。(17 ページ参照)
		173 定着器が正しくセットされていない可能性があります。定着器を取り付け直してください。(17 ページ参照)
		175 定着器が正しくセットされていない可能性があります。定着器を取り付け直してください。(17 ページ参照)
		177 定着器が正しくセットされていない可能性があります。定着器を取り付け直してください。(17 ページ参照)
		181 オプションの両面印刷ユニットを取り付け直してください。
		182～183 オプションのセカンド/サードトレイユニットを取り付け直してください。
		300 イーサネットボードの初期化エラーです。イーサネットボードを初期化してください。初期化の方法はユーザーズマニュアル（ネットワーク編）を参照してください。

故障かな？と思ったとき

電源をONにしても「オンライン」にならない。

電源コードが抜けています。 ➡ 電源をOFFにしてから、電源コードをしっかりと差し込んでください。

停電しています。 ➡ コンセントに電気がきているか、停電していないか確認してください。

印刷処理を開始しない。

エラーが表示されています。 ➡ プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は「操作パネルのメッセージ」をご覧ください。(226ページ)

プリンタケーブルが外れています。 ➡ プリンタケーブルを差し込んでください。

プリンタケーブルに問題があります。 ➡ 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。

プリンタケーブルが規格に合っていない可能性があります。 ➡ IEEEstd1284-1994準拠の平行ケーブルまたはUSB2.0仕様のUSBケーブルを使用してください。

プリンタの印刷機能に問題がある可能性があります。 ➡ プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してください。(221ページ)

インタフェースが無効になっています。 ➡ プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェースを「ユウコウ」にしてください。(222ページ)

プリンタドライバが選択されていません。 ➡ プリンタドライバを選択してください。Windowsの場合は「通常使うプリンタ」にしてください。

プリンタドライバの出力ポートが間違っています。 ➡ プリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してください。

印刷処理が中断する。

プリンタケーブルが断線しています。 ➡ プリンタケーブルを取り替えてください。

コンピュータのタイムアウトにかかっています。 ➡ タイムアウトを長く設定してください。

異常音がする。

プリンタが傾いています。 ➡ 安定した水平な場所に設置してください。

プリンタ内部に用紙くずや異物があります。 ➡ プリンタ内部を点検し、取り除いてください。

トップカバーが開いています。 ➡ トップカバーの左右を押して閉じてください。

すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。

省電力モードから復帰するためにウォーミングアップを行っています。 ➡ プリンタのメニュー設定で、「パワーセーブ」を「ムコウ」にすると、ウォーミングアップ時間を短くできる場合があります。(184ページ)

イメージドラムカートリッジのクリーニング動作を行っていることがあります。 ➡ 印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちください。

定着器の温度を調整しています。 ➡ しばらくお待ちください。

他のインタフェースからのデータを処理しています。 ➡ 印刷処理が中断するまでお待ちください。

用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。	
プリンタが傾いています。	⇒ 安定した水平な場所に設置してください。
用紙が薄すぎるか厚すぎます。	⇒ プリンタに適した用紙を使用してください。 (244ページ)
用紙が湿気が含んでいたり、静電気を帯びています。	⇒ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 (249ページ)
用紙に折り目やシワや反りがあります。	⇒ プリンタに適した用紙を使用してください。 反りがある場合は修正してください。 (244ページ)
裏面が印刷された用紙を使用しています。	⇒ 一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。 マルチパーパストレイから印刷してください。 (セットアップ編 92ページ)
用紙がそろっていません。	⇒ 用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙を1枚だけセットしています。	⇒ 用紙は複数枚でセットしてください。
用紙カセット、マルチパーパストレイに用紙が入ったまま追加しています。	⇒ 先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙がまっすぐにセットされていません。	⇒ 用紙カセットの用紙ストoppaと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを用紙に合わせてください。
はがきや封筒のセット方向が間違っています。	⇒ 正しくセットしてください。 (50、51ページ)
封筒、ラベル紙を用紙カセットにセットできません。	⇒ 封筒、ラベル紙は用紙カセットから印刷できません。マルチパーパストレイにセットし、フェイスアップスタックへ排出してください。 (セットアップ編 84ページ)
給紙ローラが汚れています。	⇒ 水でしめらせた柔らかい布等で拭き取ってください。
給紙部品が摩耗しています。	⇒ 給紙部品を交換してください。 (21ページ)

用紙が送られない。

プリンタドライバの「給紙方法」の選択が間違っています。	⇒ 用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。
プリンタドライバの「給紙方法」で「手差し」を選択しています。	⇒ マルチパーパストレイに用紙をセットして、④(オンライン)スイッチを押してください。または「給紙方法」で「マルチパーパストレイ」を選択してください。 (セットアップ編 92ページ)

つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧しません。	⇒ トップカバーを開閉してください。
--------------------	--------------------

用紙がまるまってしまう。シワが出る。	
用紙が湿気を含んでいたり、静電気を帯びています。	☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 (249ページ)
薄い用紙を使用しています。	☞ プリンタのメニュー設定で「メディアウェイト」を1つ 薄い紙の値にしてください。 (47 ページ)

定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。	
用紙の厚さや種類の設定が不適切です。	☞ プリンタのメニュー設定で「メディアウェイト」 「メディアタイプ」を適切な値にしてください。 (47 ページ)
薄い紙を使用しています。	☞ より厚手の用紙を使用してください。
推奨紙以外のOHPシートを使用しています。	☞ 推奨紙を使用してください。推奨紙以外を使用すると種 類によっては定着器ユニットのローラに巻きつく可能性 があります。 (244 ページ)
用紙先端部にベタに近い塗りつぶしがあります。	☞ 用紙先端部に余白を入れてみてください。両面印刷の場 合、後端部にも余白を入れてみてください。



Windows から印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせください。

パラレル接続でセットアップできない。	
WindowsNT4.0でプラグアンドプレイでセットアップできません。	⇒ プラグアンドプレイでセットアップできるのはWindowsMe/98/95/2000/XPです。WindowsNT4.0はプリンタの追加からセットアップしてください。 (セットアップ編 40ページ)
コンピュータが双方向パラレルインタフェースをサポートしていません。	⇒ 双方向パラレルインタフェースをサポートしているコンピュータを使用してください。
パラレルケーブルが規格に合っていない可能性があります。	⇒ IEEEstd1284-1994準拠の双方向パラレルケーブルを使用してください。
インタフェースが無効になっています。	⇒ プリンタのメニュー設定で [セントロ] を [ユウコウ] にしてください。 (222ページ)
セットアップ手順が間違っています。	⇒ セットアップ編の2章をご覧ください。
パラレルケーブルが外れています。	⇒ パラレルケーブルを差し込んでください。
パラレルケーブルに問題があります。	⇒ 予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみてください。
切替器、バッファ、延長ケーブルなどを使用しています。	⇒ プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
セットアップの途中で画面に [検索場所の指定]、[場所の指定] が表示されます。	⇒ 「プリンタソフトウェアCD-ROM」の中のプリンタドライバのディレクトリを指定してください。 (例: 「D:¥WIN9598¥PS¥JPN」) (セットアップ編 35、38、46、47、49、52ページ)
セットアップを中断しました。	⇒ もう一度初めからセットアップしてください。 (セットアップ編 27ページ)

USB接続でセットアップできない。	
Windows95/NT4.0でセットアップできません。	⇒ USB接続できるのWindowsMe/98/2000/ XPです。Windows95/NT4.0はパラレルで接続してください。(セットアップ編 49ページ)
Windows95/3.1からアップグレードしたWindowsMe/98を使用しています。	⇒ 動作保証できません。WindowsMe/98をクリーンインストールしたコンピュータを使用してください。
コンピュータがUSBインタフェースに対応していません。	⇒ デバイスマネージャでUSBコントローラが表示されるか確認してください。
USBケーブルが規格に合っていない可能性があります。	⇒ USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してください。
インタフェースが無効になっています。	⇒ プリンタのメニュー設定で「USB」を「ユウコウ」にしてください。(222 ページ)
セットアップ手順が間違っています。	⇒ セットアップ編の2章をご覧ください。
USBケーブルが外れています。	⇒ USBケーブルを差し込んでください。
USBケーブルに問題があります。	⇒ 予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。
USBハブを使用しています。	⇒ プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
セットアップの途中で画面に「検索場所の指定」、「場所の指定」が表示されます。	⇒ 「プリンタソフトウェアCD-ROM」の中のプリンタドライバのディレクトリを指定してください。 (例：「D:¥WIN95¥98¥PS¥JPN」) (セットアップ編 35、38、46、47、49、52ページ)
セットアップを中断しました。	⇒ もう一度初めからセットアップしてください。 (セットアップ編 27ページ)
WindowsXP/Me/98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」や「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されません。	⇒ セットアップ編の2章をご覧ください。

印刷できない。	
プリンタの電源がOFFになっています。	⇒ プリンタの電源をONにしてください。 (セットアップ編 23ページ)
インタフェースが無効になっています。	⇒ プリンタのメニュー設定で [セントロ] または [USB] を [ユウコウ] にしてください。 (222ページ)
プリンタケーブルが外れています。	⇒ プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題があります。	⇒ 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
切替器、バッファ、延長ケーブル、USBハブを使用しています。	⇒ プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
プリンタドライバの出力ポートが間違っています。	⇒ プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してください。
他のインタフェースからの印刷を処理しています。	⇒ 処理が完了するまでお待ちください。
プリンタドライバが「通常使うプリンタ」になっていません。	⇒ 「通常使うプリンタ」にしてください。
双方向パラレルまたはUSBで動作する他のプリンタドライバがインストールされています。	⇒ 他のプリンタドライバを削除してみてください。
印刷が自動的にキャンセルされます。	⇒ プリントジョブアカウンティングを使用している場合、プリントジョブアカウンティングの印刷制限または、プリンタのログバッファがいっぱいになっている可能性があります。詳しくは、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

メモリ不足になる。	
複数のアプリケーションを同時に起動してます。	⇒ 使用していないアプリケーションを終了してください。

印刷が遅い。	
印刷処理をコンピュータ側でも行っています。	⇒ 処理速度の速いコンピュータを使用してください。
「[印刷オプション]」の「[きれい]」を選択しています。	⇒ プリンタドライバの「[印刷オプション]」で「[ふつう]」または「[はやい]」を指定してください。
印刷データが複雑です。	⇒ 印刷データを簡単にしてください。
パラレルインタフェースで接続しています。	⇒ コンピュータのパラレルポートのBIOS設定を「ECP」モードに変更してみてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。	
セットアップ、印刷方法などに問題があります。	⇒ ユーザーズマニュアル（ネットワーク編）の「困ったときには」をご覧ください。

Macintosh から印刷できない



アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせください。

USB接続でセットアップできない。

インタフェースが無効になっていま プリンタのメニュー設定で [USB] を [ユウコウ] にしてください。
(222ページ)

MacOSのバージョンが対応していま USB接続できるのはMacOS9.0以降です。それ以前のMacOSにはネットワーク経由で接続してください。
(セットアップ編 60ページ)

USBケーブルが規格に合っていない USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してください。
可能性があります。

セットアップ手順が間違っています。 セットアップ編の3章、4章をご覧ください。

USBケーブルを短時間で抜き差しし USBケーブルを抜き差しする間隔は5秒間以上あけてくださ
ています。

USBケーブルが外れています。 USBケーブルを差し込んでください。

USBケーブルに問題があります。 予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。

USBハブを使用しています。 プリンタとMacintoshを直接接続してみてください。

セットアップを中断しました。 もう一度初めからセットアップしてください。
(セットアップ編 59ページ)

USB接続で印刷できない。

プリンタの電源スイッチがOFFにな プリンタの電源をONにしてください。
っています。 (セットアップ編 23ページ)

USBケーブルが外れています。 USBケーブルを差し込んでください。

USBケーブルに問題があります。 予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。

USBハブを使用しています。 プリンタとMacintoshを直接接続してみてください。

デスクトッププリンタアイコンに手 Macintoshのプリンタメニューの [プリントキューの開
のマークがついています。 始] を選択してください。

プリンタドライバが正しくインスト プリンタドライバを再インストールしてください。
ールされていません。 (セットアップ編 61ページ)

メモリエラーになる。

デスクトップ・プリントモニタのメ メモリサイズを大きくしてください。
モリサイズが不足しています。

印刷が遅い。

印刷処理をMacintosh側でも行っ 処理速度の速いMacintoshを使用してください。
ています。

〔印刷品位〕の〔きれい〕を選択し プリンタドライバの〔印刷品位〕で〔はやい〕を指定し
ています。

印刷データが複雑です。 印刷データを簡単にしてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに問題 ➡ ユーザーズマニュアル（ネットワーク編）の「困ったときには」をご覧ください。

フォントのダウンロード*ができない。

動作モードが「ジドウ」になってい ➡ プリンタのメニュー設定で「ドウスモード」を
ます。 [AdobePostScript] にしてください。 (188ページ)

タイムアウトが短すぎます。 ➡ プリンタのメニュー設定で「タイムアウトインサツ」を
90秒以上にしてください。 (222ページ)

*: フォントのダウンロードはフォントに添付の「ダウンローダ」を使用します。
詳細はフォントの発売元へお問い合わせください。

印刷が不鮮明なとき

縦方向に白いスジが入る。



- LEDヘッドが汚れていま ➡ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。(22ページ)
- トナーが残り少なくなっ ➡ トナーカートリッジを交換してください。(セットアップ編 128ページ)
- ています。
- 異物がつまっています。 ➡ イメージドラムカートリッジを交換してください。(セットアップ編 132ページ)

縦方向にかすれる。




- LEDヘッドが汚れてい ➡ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。(22ページ)
- ます。
- トナーが残り少なくな ➡ トナーカートリッジを交換してください。(セットアップ編 128ページ)
- っています。
- 用紙がプリンタに適し ➡ 推奨紙を使用してください。(244ページ)
- ていません。

印刷が薄い。



- トナーカートリッジが正 ➡ トナーカートリッジを取り付け直してください。(セットアップ編 128ページ)
- しくセットされていま ➡
- せん。
- トナーが残り少なくな ➡ トナーカートリッジを交換してください。(セットアップ編 128ページ)
- っています。
- 用紙が湿気を含んでいま ➡ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用し (249ページ)
- す。
- 用紙がプリンタに適して ➡ 推奨紙を使用してください。(244ページ)
- いません。
- 用紙の厚さや種類の設定 ➡ プリンタのメニュー設定で「メディアウェイト」「メディアタイプ」を適切な値にしてください。または、「メディアウェイト」を1つ厚い紙の値にしてください。(47ページ)
- が不適切です。
- 再生紙を使用しています。 ➡ プリンタのメニュー設定で「メディアウェイト」を1つ厚い紙の値にしてください。(47ページ)

部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。

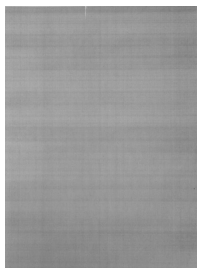

用紙が湿気を含んでいるか、乾燥しています。 ➡ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。(249ページ)

「[セッティング]」の設定が不適切です。 ➡ プリンタのメニュー設定で「[フツウシ ブラック セッティング]」または「[フツウシ カラー セッティング]」の値を変更してみてください。
OHPシートに印刷している場合は、「[OHP ブラック セッティング]」または「[OHP カラー セッティング]」の値を変更してみてください。(222ページ)

縦方向にスジが入る。



イメージドラムカートリッジに傷がついています。 ➡ イメージドラムカートリッジを交換してください。(セットアップ編 132ページ)

トナーが残り少なくなっています。 ➡ トナーカートリッジを交換してください。(セットアップ編 128ページ)

横方向にスジや点が周期的に入る。




約94mm周期の場合は、イメージドラム（緑の筒の部分）に傷または汚れがついています。 ➡ 柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。傷がついていたら、イメージドラムカートリッジを交換してください。(セットアップ編 132ページ)

約44mm周期の場合は、イメージドラムカートリッジ内にゴミが混入しています。 ➡ トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を繰り返してください。

約113mm周期の場合は、定着器ユニットに傷がついています。 ➡ 定着器ユニットを交換してください。(17ページ)

イメージドラムカートリッジが光にさらされました。 ➡ イメージドラムカートリッジをプリンタの内部に戻し、数時間プリンタを使用しないでください。それでも直らない場合は、イメージドラムカートリッジを交換してください。(セットアップ編 132ページ)

白地の部分が薄く汚れる。

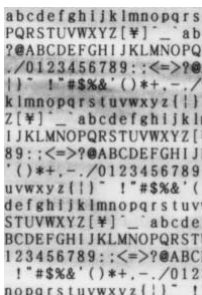

用紙が静電気を帯びています。 ➡ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。(249ページ)

厚い用紙を使用しています。 ➡ より薄手の用紙を使用してください。


トナーが残り少なくなっています。 ➡ トナーカートリッジを交換してください。(セットアップ編 128ページ)

文字の周辺がにじむ。



LEDヘッドが汚れていま ➡ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。(22ページ)

はがき、封筒または光沢紙（コート紙）を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。

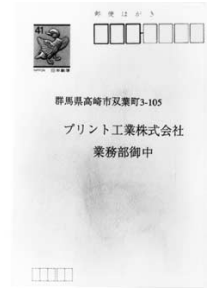

はがき、封筒に印刷すると、全体的にトナーが付着（かぶり）することがあります。 ➡ プリンタの故障ではありません。

光沢紙（コート紙）に印刷すると薄くトナーが付着（かぶり）することがあります。 ➡ プリンタの故障ではありません。光沢紙（コート紙）はなるべく使用しないでください。

擦るとトナーがとれる。

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 ➡ [メディアウエイト] を [ジドウ] に設定するか、プリンタのメニュー設定で [メディアウエイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、[メディアウエイト] を1つ厚い紙の値にしてください。(47ページ)

再生紙を使用しています。 ➡ プリンタのメニュー設定で [メディアウエイト] を1つ厚い紙の値にしてください。(47ページ)

光沢にムラが出る。

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 ➡ [メディアウエイト] を [ジドウ] に設定するか、プリンタのメニュー設定で [メディアウエイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、[メディアウエイト] を1つ薄い紙の値にしてください。(47ページ)

思った色合いで印刷されない。

トナーが残り少なくなっています。 ➡ トナーカートリッジを交換してください。(セットアップ編 128ページ)

[黒の生成方法] の設定がアプリケーションに合っていない。 ➡ プリンタドライバの [黒の生成] で [CMYKトナーで生成] または、[黒トナーのみで生成] を選択してみてください。

カラー調整を変更しています。 ➡ プリンタ内蔵のカラーマッチングにしてください。詳しくは「簡単にカラーマッチングしたい（プリンタ内蔵のASICカラーマッチング）」をご覧ください。(128ページ)

カラーバランスがとれていません。 ➡ プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。

色ずれが起こっています。 ➡ トップカバーを開閉してください。または、プリンタの操作パネルで色ずれ補正調整をしてください。(165ページ)

5 使用できる用紙について

使用できる用紙	244
用紙の保管方法	249

使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用してください。

用紙の種類、サイズ、厚さについて



用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があったり、プリンタのメニュー設定の「メディアウエイト」、「メディアタイプ」で設定する内容が異なります。詳しくは「手動で用紙の厚さを設定したい」(47 ページ)と「給紙方法と排出方法を決めます」(セットアップ編)をご覧ください。

種類	サイズ	単位: mm(インチ)	厚さ
普通紙	A4	210×297	連量55～172kg(64～200g/m ²)
	A5	148×210	用紙力セットの場合、連量55～151kg(64～176g/m ²)
	A6	105×148	
	B5	182×257	両面印刷(オプション)の場合、連量70～90kg(81～105g/m ²)
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	使用できる用紙サイズは、
	リーガル(13インチ)	215.9×330.2(8.5×13)	「A4、A5、B5、レター、リーガル(13インチ)、リーガル(13.5インチ)、リーガル(14インチ)、エグゼクティブ」です。
	リーガル(13.5インチ)	215.9×342.9(8.5×13.5)	
	リーガル(14インチ)	215.9×355.6(8.5×14)	
	エグゼクティブ	184.2×266.7(7.25×10.5)	
	カスタム	幅 76.2～215.9 長さ 127～1200	連量55～172kg(64～200g/m ²) ただし長尺用紙は連量110kg(128g/m ²)
はがき	はがき	100×148	官製はがき
	往復はがき	148×200	
封筒	封筒1(長形3号)	120×235	85g/m ² の紙を使用したもので、フラップ部がきちんと折れているもの
	封筒2(長形4号)	90×205	
	封筒3(洋形4号)	105×235	
	封筒4(A4サイズ)	210×297	
	Com-9	98.4×225.4(3.875×8.875)	24lbの紙を使用したもので、フラップ部がきちんと折れているもの
	Com-10	104.8×241.3(4.125×9.5)	
	DL	110×220(4.33×8.66)	
	C5	162×229(6.38×9.02)	
	Monarch	98.4×190.5(3.875×7.5)	
ラベル紙	A4	210×297	0.13～0.2mm
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
OHPシート	A4	210×297	0.1～0.12mm
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
部分印刷用紙	—	—	連量55～172kg(64～200g/m ²)
カラー用紙	—	—	連量55～172kg(64～200g/m ²)

普通紙

次の条件に合った用紙を使用してください。

- 推奨紙：J紙（富士ゼロックス）、両面印刷の場合はJD紙（富士ゼロックス）
- 用紙の厚さが連量 55～172kg（64～200g/m²）の用紙
- 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です）
- 電子写真コピー用紙（トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です）
カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。
- 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です）
推奨再生紙 銘柄名：REFOREST 100（日本製紙製）
やしま R 100（丸住製紙製）

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。必ず電子写真プリンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑（すべすべ）すぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている（湿っている）用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工（シボ）、浮き出し加工（エンボス）、コーティング加工をした用紙（コート紙）
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性（210度）のない特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式PPC用紙、複写紙、和紙など

- 注**
- 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
 - 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。
 - 電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は使用しないでください。
 - 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットしてください。
 - 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。

はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

- 官製はがき、および折っていない官製往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用官製はがき
- 2mm以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき

- 注**
- 印刷後は反りが発生することがあります。
 - 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
 - トナーの定着が低下することがあります。

封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒
- 長形封筒は坪量 85g/m² の紙でフラップ部が折れていない封筒
- 洋形封筒は坪量 85g/m² の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒
- Com-9、Com-10、Monarch、C5、DL は、24lb の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒

以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- シワや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工（シボ）や浮き出し加工（エンボス）のある封筒



- 印刷後は反りやシワが発生することがあります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- 封筒の貼り合わせ部分（厚さに段差のある部分）のまわり約5mmは印刷品位が低下することがあります。
- フラップ部や折り目がきちんと折れていない封筒は、吸入不良やしわの原因となります。折り目はきちんと折り直してお使いください。
- 封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使いください。
- 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。


- 推奨紙：LBP-A6XX（コクヨ製）（総厚：147 μ m）
- 用紙サイズは A4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラベル紙
- プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0.13～0.2mm のラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙



- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使いください。
- 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

OHPシート


次の条件に合ったOHPシートを使用してください。

- 推奨紙：MLOHP01
 - 用紙サイズはA4、レターのみ
 - 電子写真プリンタ用または乾式PPC用に作られたOHPシート
 - プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きないOHPシート
 - 用紙の厚さが0.10～0.12mmのOHPシート
-  **注**・OHPシートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがあります。
- 印刷後はうねりが発生することがあります。
 - 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
 - トナーの定着が低下することがあります。
 - 表面に滑りやすいコーティングをしたOHPシートは滑って吸入できないことがあります。
 - 推奨紙以外のOHPシートを使用すると、種類によっては定着器ユニットのローラに巻きついたりしてプリンタが故障するおそれがあります。
 - OHP装置は透過型を使用してください。反射型では良好な投影が得られないことがあります。

部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

- 部分印刷に使用したインクが耐熱性で210℃に耐えるもの

 **注** 印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。
書き出し位置精度：±2mm、用紙の斜行：±1mm/100mm、画像伸縮：±1mm/100mm
(連量70kgの場合)

カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で210℃に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙

長尺用紙

次の条件に合った長尺用紙を使用してください。

- 推奨紙：しらおい（日本製紙製） 連量 110kg（128g/m²）
- 用紙サイズは 215.9 × 1200mm まで

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑（すべすべ）すぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている（湿っている）用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工（シボ）、浮き出し加工（エンボス）、コーティング加工をした用紙（コート紙）
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性（210 度）のない特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など



- 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。
- 電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は使用しないでください。
- 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットしてください。
- 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。



用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度 20℃、湿度 50%RH の環境

次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば

注 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。

(MEMO)

付 録

仕様 252

仕様

主な仕様

印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式
解像度	600ドット/インチ
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色
CPU	PowerPC750プロセッサ(450MHz)
RAM容量*1	64MB(最大1024MB)
HDD容量*2	約10GB(オプション)
印刷言語	PostScript3 *3 PCL5c
対応OS	WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0日本語版 MacOS8.1~9.2.2、Mac OS X Classic環境、Mac OS X 10.0~10.1.5日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。
内蔵フォント	PostScript : 日本語2書体 欧文136書体 PCL5c : 日本語2書体、欧文80書体
インタフェース	IEEEstd1284-1994準拠パラレル、USB 100BASE-TX/10BASE-T
印刷速度 *4 (マルチパーパス トレイを除く)	カラー : 20ページ/分(普通紙、A4コピーモード時)、8ページ/分(OHPシート)、 12ページ/分(官製はがき・ラベル紙)、16ページ/分(両面印刷時: 普通紙、A4時) モノクロ: 24ページ/分(普通紙、A4コピーモード時)、12ページ/分、(OHPシート)、 12ページ/分(官製はがき・ラベル紙)、18ページ/分(両面印刷時: 普通紙、A4時)
用紙サイズ *5	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、 カスタム、はがき、往復はがき、封筒(9種)
用紙種類 *5	普通紙(連量55~172kg)、官製はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート
給紙方法 *5	用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 セカンド/サードトレイユニット(オプション)
給紙容量	用紙カセット : 普通紙530枚/連量70kg 総厚53mm以下(用紙ニアエンド検知機能あり) マルチパーパストレイ : 普通紙100枚/連量70kg 総厚10mm以下(はがき40枚、封筒10枚/坪量85g/m ²)
排出方法 *5	フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出)
排出容量	フェイスアップ: 約100枚/連量70kg フェイスダウン: 約500枚/連量70kg(スタックフル検知機能あり)
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm(連量70kgの場合)
ウォームアップ時間	電源投入後90秒以内(25℃)
電源	AC100V±10%、50/60Hz±2Hz
消費電力	動作時 : 最大1,500W、平均500W(25℃) 待機時 : 最大1,200W、平均150W(25℃) 節電モード時 : 最大45W
突入電流	80A以下(25℃)
使用環境条件	動作時: 10~32℃/20~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃) 停止時: 0~43℃/10~90%RH(最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃)
印刷品質保証条件	温度10℃時 湿度30~73%RH、温度32℃時 湿度30~54%RH、 湿度30%RH時 温度10~32℃、湿度80%RH時 温度10~27℃、 カラー印刷時 温度17~27℃、湿度50~70%RH
標準使用条件	平均電源ON時間 : 220H/月 平均印刷枚数 : 5,000枚/月
消耗品・メンテナンス	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット、給紙部品
装置寿命	5年または60万枚(平均印刷枚数: 10,000枚/月)
総重量 *6/本体重量 *7	約47.5kg/約40.3kg

*1: 最大メモリにするには、標準メモリを取り外す必要があります。

*2: HDD容量は改良のため変更する場合があります。

*3: Webプリントには対応していません。PDF Print Directユーティリティを使用するにはHDDが必要です。

*4: 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。


*5: 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。

*6: 本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。


*7: 本体のみ、消耗品を含みません。

外形寸法


平面図

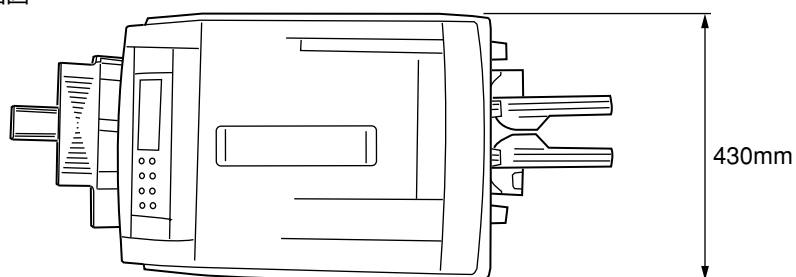

側面図

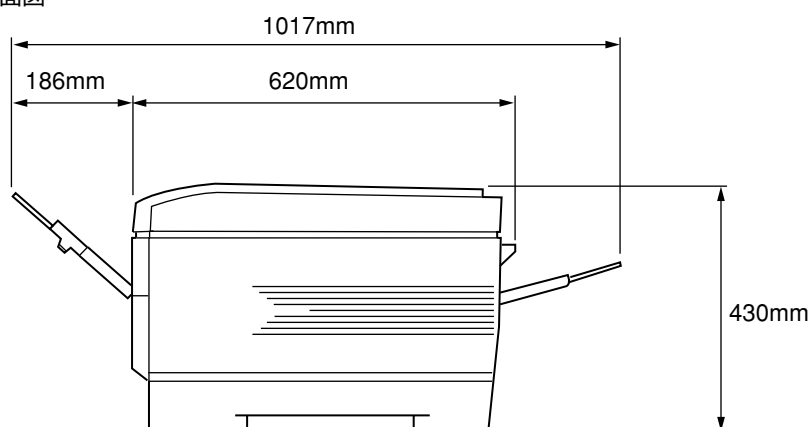

オプション装着時

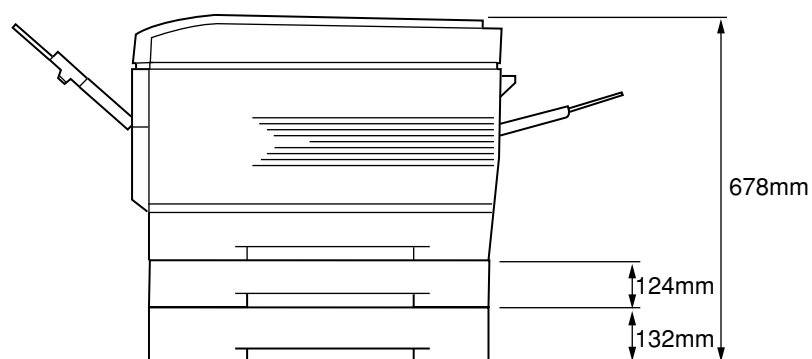

パラレルインタフェース仕様

基本仕様

IEEEstd1284 -1994準拠パラレルインタフェース

コネクタ

プリンタ側 36 極レセプタクル(メス)
57RE-40360-830B-D29 型
(第一電子工業製または相当品)
ケーブル側 36 極プラグ(オス)
57FE-30360 型
(第一電子工業製または相当品)

ケーブル

1.8m以下のIEEEstd 1284-1994 適合ケーブル
または相当品
(シールドされているケーブル線を使用してください。)


伝送モード

コンパチブル
ニブル
ECP

インタフェースレベル

ローレベル + 0.0 ～ + 0.8V
ハイレベル + 2.4 ～ + 5.0V

コネクタピン配列



インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 向	機 能
1	nStrobe (HostClk)	TO PRINTER	データを読み込むためのパルスです。 後縁でデータを読み込みます。
2	DATA 1	Bi-direction	8ビットの平行データです。ハイレベルが“1” 、ローレベルが“0”です。
3	DATA 2		
4	DATA 3		
5	DATA 4		
6	DATA 5		
7	DATA 6		
8	DATA 7		
9	DATA 8		
10	nAck(PtrClk)	FROM PRINTER	データの受信完了を示す信号です。
11	Busy(PtrBusy)	FROM PRINTER	プリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示す信号 です。ハイレベルのときはデータを受け取れません。
12	PError(AckDataReq)	FROM PRINTER	ハイレベルのときは、用紙のエラーを示します。
13	Select(Xflag)	FROM PRINTER	パラレルインタフェースが有効な場合、常にハイレベ ルです。
14	nAutoFd(HostBusy)	TO PRINTER	双方向通信で使使します。
15	—	—	使使していません。
16	GND	—	信号グラント
17	FG	—	シャージグラント
18	+5V	FROM PRINTER	外部へ電源を供給できません。
19～30	GND	—	信号グラント
31	nInit(nInit)	TO PRINTER	ローレベルで、プリンタが初期化されます。
32	nFault(nDataAvail)	FROM PRINTER	プリンタがアラーム状態のときローレベルになります。
33	GND	—	信号グラント
34	—	—	使使していません。
35	HILEVEL	FROM PRINTER	プリンタ内部で3.3KΩで+5Vにプルアップされています。
36	nSelectIn (IEEE1284 active)	TO PRINTER	双方向通信で使使します。コンパチブルモード時はロ ーレベルでなければなりません。



- ・カッコ内はニブルモードの信号名です。
- ・コンパチブルモードの機能のみ説明しています。
- ・米国電気電子技術者協会が規定するIEEEstd1284-1994のニブルモードをサポートしてい
ます。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動作をす
ることがあります。

USB インタフェース仕様

基本仕様

USB

コネクタ

プリンタ側 Bレセプタクル(メス)
アップストリームポート
USB-4R-D14T-1
(日本圧着端子製造株式会社製)相当品
ケーブル側 Bプラグ(オス)

ケーブル

2m以下のUSB2.0仕様のケーブル
(シールドされているケーブル線を使用してください。)


伝送モード

フルスピード(最大 12Mbps+0.25%)

電力制御

セルフパワーデバイス

コネクタピン配列

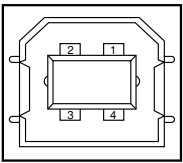

インタフェース信号

	信号名	機 能
1	Vbus	電源 (+5V) (赤)
2	D-	データ転送用 (白)
3	D+	データ転送用 (緑)
4	GND	信号グラウンド (黒)
Shell	Shield	

ネットワークインタフェース仕様

基本仕様

ネットワークプロトコル

- TCP/IP 仕様 ネットワーク層
 ARP、RARP、IP、ICMP
 トランスポート層
 TCP、UDP
 アプリケーション層
 LPR、FTP、TELNET、
 HTTP、IPP、BOOTP、
 SMTP、WINS、DHCP、
 SNMP、POP3
- NetBEUI仕様 SMB、NetBIOS
- NetWare 仕様 リモートプリンタモード
 (最大8プリントサーバ)
 プリントサーバモード
 (最大8ファイルサーバ・
 32キュー)
 暗号化パスワードに対応
 (プリントサーバモード時)
NetWare6J/5J/4.1J
 (NDS、バインダリ)
 SNMP
- EtherTalk 仕様 ELAP、AARP、DDP、AEP、
 NBP、ZIP、RTMP、ATP、PAP


コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T (自動切り替え、
同時使用不可)

ケーブル

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペア
ケーブル


コネクタピン配列

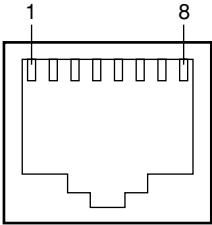

インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 向	機 能
1	TXD+	FROM PRINTER	送信データ+
2	TXD-	FROM PRINTER	送信データ-
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ+
4	—	—	使用していません。
5	—	—	使用していません。
6	RXD-	TO PRINTER	受信データ-
7	—	—	使用していません。
8	—	—	使用していません。

イーサネットボードの各部説明

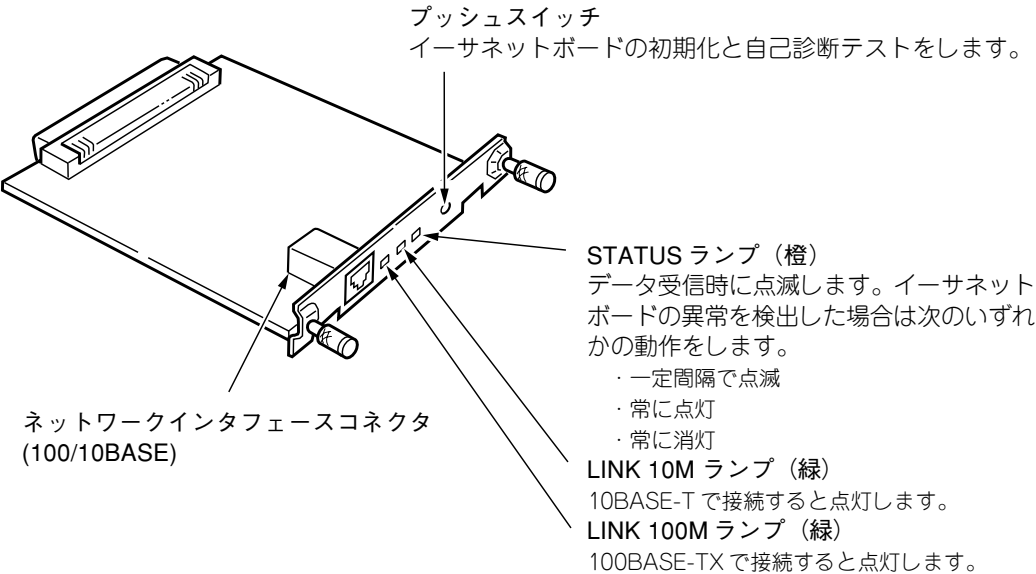

フォントサンプル (PS モード)

日本語2書体

平成角ゴシック体™W5

株式会社 沖データ

平成明朝体™W3

株式会社 沖データ

欧文136書体



OS によって使用できる書体に制限があります。

AlbertusMT

AlbertusMT-Italic

AlbertusMT-Light

AntiqueOlive-Roman

AntiqueOlive-Italic

AntiqueOlive-Bold

AntiqueOlive-Compact

Apple-Chancery

ArialMT

Arial-ItalicMT

Arial-BoldMT

Arial-BoldItalicMT

AvantGarde-Book

AvantGarde-BookOblique

AvantGarde-Demi

AvantGarde-DemiOblique

Bodoni

Bodoni-Italic

Bodoni-Bold

Bodoni-BoldItalic

Bodoni-Poster

Bodoni-PosterCompressed

Bookman-Light

Bookman-LightItalic

Bookman-Demi

Bookman-DemiItalic

Carta ※ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

Chicago

Clarendon

Clarendon-Bold

Clarendon-Light

CooperBlack

CooperBlack-Italic

COPPERPLATE-THIRTYTHREEBC

COPPERPLATE-THIRTYTWOBC

Coronet-Regular

Courier

Courier-Oblique

Courier-Bold

Courier-BoldOblique

Eurostile

Eurostile-Bold

Eurostile-ExtendedTwo

Eurostile-BoldExtendedTwo

Geneva

GillSans-Light

GillSans-LightItalic

GillSans

GillSans-Italic

GillSans-Bold

GillSans-BoldItalic

GillSans-ExtraBold

GillSans-Condensed

GillSans-BoldCondensed

Goudy

Goudy-Italic

Goudy-Bold

Goudy-BoldItalic

Goudy-ExtraBold

Helvetica

Helvetica-Oblique

Helvetica-Bold

Helvetica-BoldOblique

Helvetica-Condensed
Helvetica-Condensed-Oblique
Helvetica-Condensed-Bold
Helvetica-Condensed-BoldObli

Helvetica-Narrow
Helvetica-Narrow-Oblique
Helvetica-Narrow-Bold
Helvetica-Narrow-BoldOblique

HoeflerText-Regular
HoeflerText-Italic
HoeflerText-Black
HoeflerText-BlackItalic

HoeflerText-Ornaments 

JoannaMT
 JoannaMT-Italic
JoannaMT-Bold
JoannaMT-BoldItalic

LetterGothic
LetterGothic-Slanted
LetterGothic-Bold
LetterGothic-BoldSlanted

LubalinGraph-Book
LubalinGraph-BookOblique
LubalinGraph-Demi
LubalinGraph-DemiOblique

Marigold

Monaco

MonaLisa-Recut

NewCenturySchlbk-Roman
NewCenturySchlbk-Italic
NewCenturySchlbk-Bold
NewCenturySchlbk-BoldItalic

NewYork

Optima
Optima-Italic
Optima-Bold
Optima-BoldItalic

Oxford

Palatino-Roman
Palatino-Italic
Palatino-Bold
Palatino-BoldItalic

StempelGaramond-Roman
StempelGaramond-Italic
StempelGaramond-Bold
StempelGaramond-BoldItalic

Symbol ΑΘΥΙΧΚΒΡΩΩΝ

Tekton

Times-Roman
Times-Italic
Times-Bold
Times-BoldItalic

TimesNewRomanPSMT
TimesNewRomanPS-ItalicMT
TimesNewRomanPS-BoldMT
TimesNewRomanPS-BoldItalicMT

Univers-Light
Univers-LightOblique
 Univers
Univers-Oblique
Univers-Bold
Univers-BoldOblique


Univers-Condensed
Univers-CondensedOblique
Univers-CondensedBold
Univers-CondensedBoldOblique
 Univers-Extended
Univers-ExtendedObl
Univers-BoldExt
Univers-BoldExtObl

Wingdings-Regular 
 Wingdings2 
 Wingdings3 

ZapfChancery-MediumItalic

ZapfDingbats ☆*★☆☆·☆☆*★☆☆◆*★☆☆☆*☆*★

フォントサンプル (PCL モード)

 Macintosh 環境では使用できません。

日本語2書体


平成明朝体™W3

株式会社 沖データ

平成角ゴシック体™W5

株式会社 沖データ

欧文84書体

-  ・ OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printer は Windows 環境では使用できません。
- ・ ビットマップフォントと USPS POSTNET Bar Codes は、固定サイズです。

Scalable Font (80書体)

Font No.

I 000 Courier
I 001 Courier Bold
I 002 Courier Italic
I 003 Courier Bold Italic
I 004 CG Times
I 005 CG Times Bold
I 006 CG Times Italic
I 007 CG Times Bold Italic
I 008 CG Omega
I 009 CG Omega Bold
I 010 CG Omega Italic
I 011 CG Omega Bold Italic
I 012 *Coronet*
I 013 Clarendon Condensed
I 014 Univers Medium
I 015 Univers Bold
I 016 Univers Medium Italic
I 017 **Univers Bold Italic**
I 018 Univers Medium Condensed
I 019 Univers Bold Condensed
I 020 Univers Medium Condensed Italic
I 021 **Univers Bold Condensed Italic**
I 022 Antique Olive
I 023 **Antique Olive Bold**
I 024 *Antique Olive Italic*
I 025 Garamond Antique
I 026 Garamond Halbfett
I 027 Garamond Kursiv

Font No.

I 028 *Garamond Kursiv Halbfett*
I 029 *Marigold*
I 030 Albertus Medium
I 031 **Albertus Extra Bold**
I 032 Letter Gothic
I 033 Letter Gothic Bold
I 034 *Letter Gothic Italic*
I 035 Arial
I 036 **Arial Bold**
I 037 *Arial Italic*
I 038 **Arial Bold Italic**
I 039 Times New
I 040 **Times New Bold**
I 041 *Times New Italic*
I 042 **Times New Bold Italic**
I 043 ITC Avant Garde Gothic Book
I 044 **ITC Avant Garde Gothic Demi**
I 045 *ITC Avant Garde Gothic Book Oblique*
I 046 **ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique**
I 047 ITC Bookman Light
I 048 **ITC Bookman Demi**
I 049 *ITC Bookman Light Italic*
I 050 **ITC Bookman Demi Italic**
I 051 CourierPS
I 052 **CourierPS Bold**
I 053 *CourierPS Oblique*
I 054 **CourierPS Bold Oblique**
I 055 Helvetica

Font No.

- I 056 **Helvetica Bold**
- I 057 *Helvetica Oblique*
- I 058 **Helvetica Bold Oblique**
- I 059 Helvetica Narrow
- I 060 **Helvetica Narrow Bold**
- I 061 *Helvetica Narrow Oblique*
- I 062 **Helvetica Narrow Bold Oblique**
- I 063 New Century Schoolbook Roman
- I 064 **New Century Schoolbook Bold**
- I 065 *New Century Schoolbook Italic*
- I 066 **New Century Schoolbook Bold Italic**
- I 067 Palatino Roman
- I 068 **Palatino Bold**

Font No.

- I 069 *Palatino Italic*
- I 070 **Palatino Bold Italic**
- I 071 Times Roman
- I 072 **Times Bold**
- I 073 *Times Italic*
- I 074 **Times Bold Italic**
- I 075 *ITC Zapf Chancery Medium Italic*
- I 076 Symbol
- I 077 SymbolPS
- I 078 Wingdings

- I 079 ITC Zapf Dingbats



ビットマップ フォント (3書体)

Font No.

- I 080 Line Printer
ABCDEFghij12345
- I 081 OCR-A
ABCDEFghij12345
- I 082 OCR-B
ABCDEFghij12345

USPS POSTNET Bar Codes

Font No.

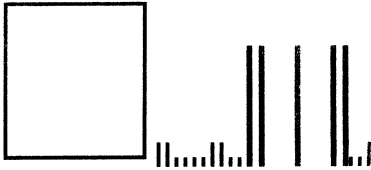- I 083 USPS POSTNET Bar Codes


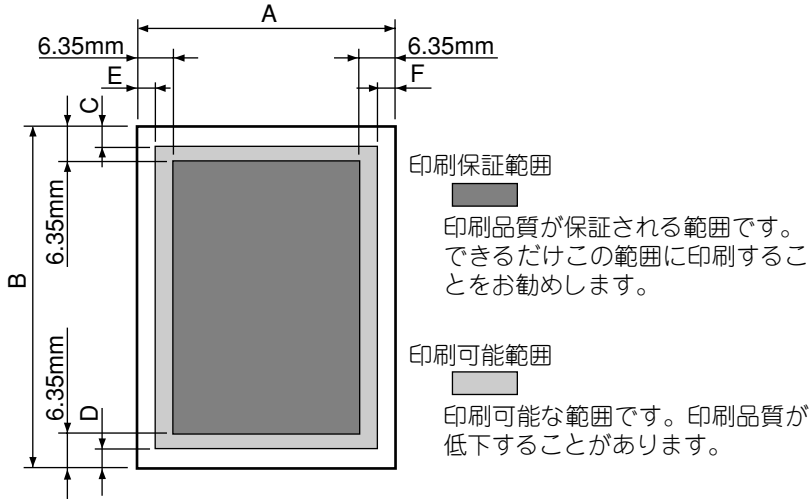
印刷範囲と印刷精度

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- ・印刷精度は、書き出し位置 $\pm 2\text{mm}$ 、用紙の斜行 $\pm 1\text{mm}/100\text{mm}$ 、画像伸縮 $\pm 1\text{mm}/100\text{mm}$ （連量 70kg の場合）です。
- ・両面印刷時の表裏の印刷位置精度は $\pm 2.5\text{mm}$ です。



単位 : mm

用紙サイズ	幅 A	長さ B	PSプリンタドライバ				PCLプリンタドライバ(Windows)			
			上余白 C	下余白 D	左余白 E	右余白 F	上余白 C	下余白 D	左余白 E	右余白 F
A4	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148	210	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル (13インチ)	215.9	330.2	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル (13.5インチ)	215.9	342.9	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル (14インチ)	215.9	355.6	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
エグゼクティブ	184.2	266.7	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
カスタム	76.2~215.9	127~1200	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
はがき	100	148	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒1 (長形3号)	120	235	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒2 (長形4号)	90	205	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒3 (洋形4号)	105	235	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒4 (A4サイズ)	210	297	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-9	98.4	225.4	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.8	241.3	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23
Monarch	98.4	190.5	4.59	4.59	4.59	4.59	4.23	4.23	4.23	4.23

文字コード表（PS モード）



- ・プリンタの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文字化けするなど、思わぬ結果になることがあります。
- ・アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションソフトは独自の文字コード表を使用することがあります。
- ・漢字コード表は「プリンタソフトウェア CD-ROM」の以下のフォルダに PDF ファイルで入っています。

[Windows] ML_COLOR¥DOC フォルダ

[Macintosh] [ML_COLOR] - [Font] - [漢字コード表] フォルダ

欧文標準

Low code

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2		!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
8																
9																
A		ı	ç	£	/	¥	f	§	¤	'	"	«	<	>	fi	fl
B		—	†	‡	•		¶	•	,	"	"	»	...	‰		¿
C		`	'	^	~	-	˘	˙	"	°	,	"	.	˘		
D	—															
E		Æ		ª					Ł	Ø	Œ	°				
F		æ			ı			ı	ø	œ	ß					

Symbol

Low code

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2		!	∀	#	∃	%	&	ə	()	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4	≡	A	B	X	Δ	E	Φ	Γ	H	I	∅	K	Λ	M	N	O
5	Π	Θ	P	Σ	T	Υ	ζ	Ω	Ξ	Ψ	Z	[∴]	⊥	—
6	—	α	β	χ	δ	ε	φ	γ	η	ι	φ	κ	λ	μ	ν	ο
7	π	θ	ρ	σ	τ	υ	ϖ	ω	ξ	ψ	ζ	{		}	~	
8																
9																
A	€	Υ	'	≤	/	∞	f	♣	♦	♥	♠	↔	←	↑	→	↓
B	°	±	"	≥	×	∞	∂	•	÷	≠	≡	≈	...		—	↵
C	⌘	ℑ	℔	ℙ	⊗	⊕	∅	∩	∪	⊃	⊇	⊄	⊂	⊆	∈	∉
D	∠	∇	®	©	™	Π	√	·	¬	∧	∨	⇔	⇐	↑	⇒	↓
E	◇	⟨	®	©	™	Σ	ƒ		ℓ	ℓ		ℓ	ℓ	{	ℓ	
F		⟩	ℓ	ℓ		ℓ	ℓ		ℓ	ℓ		ℓ		}	ℓ	

Wingdings-Regular

Low code

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
A																
B																
C																
D																
E																
F																

ZapfDingbats

Low code

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
A																
B																
C																
D																
E																
F																

Hoefler Text Ornaments

Low code

High code

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0																
1																
2														—		
3	—	⊗	⊕	⊗	⊗				—	—						
4		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
5	⊗	⊗	⊗	⊗								⊗	⊗	⊗		
6		⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
7	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗					
8																
9																
A																
B																
C																
D																
E																
F	⊗															

文字コード表（PCL モード）



アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションは独自の文字コード表を使用することがあります。

シンボルセット

WIN3.1J	Roman Ext	OCR-A	ISO-25 Fre	DeskTop
PC-8	Sebro Croat1	OCR-B	ISO-57 Chi	German
PC-8 Dan/Nor	Sebro Croat2	HP ZIP	ISO-60 Nor	Greek-437
PC-8 TK	Spanish	USPSFIM	ISO-61 Nor	Greek-437 Cy
PC-775	Ukrainian	USPSSTP	ISO-69 Fre	Greek-737
PC-850	VN Int'l	USPSZIP	ISO-84 Por	Greek-928
PC-852	VN Math	ISO Swedish1	ISO-85 Spa	Hebrew NC
PC-855	VN US	ISO Swedish2	Kamenicky	Hebrew OC
PC-857 TK	Win 3.0	ISO Swedish3	Legal	IBM-437
PC-858	Win 3.1 Blt	ISO-2 IRV	Math-8	IBM-850
PC-866	Win 3.1 Cyr	ISO-4 UK	MC Text	IBM-860
PC-869	Win 3.1 Grk	ISO-6 ASC	MS Publish	IBM-863
PC-1004	Win 3.1 Heb	ISO-10 S/F	PC Ext D/N	IBM-865
Pi Font	Win 3.1 L1	ISO-11 Swe	PC Ext US	ISO Dutch
Plska Mazvia	Win 3.1 L2	ISO-14 JASC	PC Set1	ISO L1
PS Math	Win 3.1 L5	ISO-15 Ita	PC Set2 D/N	ISO L2
PS Text	Wingdings	ISO-16 Por	PC Set2 US	ISO L5
Roman-8	Dingbats MS	ISO-17 Spa	Bulgarian	ISO L6
Roman-9	Symbol	ISO-21 Ger	CWI Hung	ISO L9

付録

PCL平成半角（WIN3.1J）

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				0	@	P	`	p				-	タ	ミ		
1			!	1	A	Q	a	q			.	ア	チ	ム		
2			“	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ		
3			#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ		
4			\$	4	D	T	d	t			,	エ	ト	ヤ		
5			%	5	E	U	e	u			.	オ	ナ	ユ		
6			&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
7			‘	7	G	W	g	w			ア	キ	ヌ	ラ		
8			(8	H	X	h	x			イ	ク	ネ	リ		
9)	9	I	Y	i	y			ウ	ケ	ノ	ル		
A			*	:	J	Z	j	z			エ	コ	ハ	レ		
B			+	;	K	[k	{			オ	サ	ヒ	ロ		
C			,	<	L	¥	l				ヤ	シ	フ	ワ		
D			-	=	M]	m	}			ユ	ス	ヘ	ン		
E			.	>	N	^	n	~			ヨ	セ	ホ	.		
F			/	?	O	_	o				ッ	リ	マ	°		

Symbol

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			0	≅	Π	π					°	∞	∠	◇		
1		!	1	Α	Θ	α	θ			Υ	±	ℑ	∇	<	>	
2		∇	2	B	P	β	ρ			'	"	℔	®	®	∫	
3		#	3	X	Σ	χ	σ			≤	≥	ρ	©	©	∫	
4		∃	4	Δ	T	δ	τ			/	×	⊗	™	™		
5		%	5	E	Y	ε	υ			∞	∞	⊕	Π	Σ	J	
6		&	6	Φ	ς	φ	ω			f	∂	∅	√	()	
7		ə	7	Γ	Ω	γ	ω			♣	•	∩	·			
8		(8	H	Ξ	η	ξ			♦	÷	∪	∩	()	
9)	9	I	Ψ	ι	ψ			♥	≠	⊃	∧	⌈	⌋	
A		*	:	Θ	Z	φ	ζ			♠	≡	⊇	∨			
B		+	;	K	[κ	{			↔	≈	⋈	↔	⌊	⌋	
C		,	<	Λ	∴	λ				←	...	⊂	←			
D		-	=	M]	μ	}			↑		⊆	↑	{	}	
E		.	>	N	⊥	v	~			→	—	∈	⇒			
F		/	?	O	_	o				↓	└	∉	⇓			

Wingdings

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
1				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
2				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
3				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
4				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
5				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
6				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
7				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
8				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
9				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
A				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
B				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
C				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
D				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
E				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞
F				☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞	☞

(MEMO)

索 引

索引

A

ASIC 127

C

ColorSync 127, 148

E

Ether Talk 174, 176

I

ICC プロファイル 141

ICM 127

Image Color Matching 146

IP アドレス 199

L

LED ヘッド 22

M

MicrolinePS Utility 40, 168, 174, 176

O

OHP シート 66, 247

OKI LPR ユーティリティ 169

P

PageMaker 180

PDF Print Direct 42

PDF ファイル 170

PostScriptCRD 127

PPD ファイル 180, 181

U

USB インタフェース 255

ア

安全上の注意表示 2

イ

色ずれ補正 23, 165

色味 166

色見本印刷 43, 157

インクシミュレート 155

印刷できない	235, 238
印刷精度	261
印刷濃度	159
印刷範囲	261
ウ	
ウォーターマーク	87
オ	
往復ハガキ	50
オーバープリント	153
カ	
解像度	113
拡大印刷	74
確認印刷	93
カスタムページ	75
カラーマッチング	127, 148
ColorSync	146
Image Color Matching	131
PostScript カラーマッチング	128
プリンタ内蔵 ASIC カラーマッチング	128
簡単にカラーマッチングしたい	127, 141
カラーマネージメントシステム	127
カラー調整	44, 156
カラー用紙	247
ガンマ値	138
キ	
逆順に印刷する	80
キャンセル	187
給紙部品	19
ク	
繰返し印刷	102
コ	
極細線	115
故障	232
交換します	
ベルトユニットを交換します	14
給紙部品を交換します	19
定着器ユニットを交換します	17

シ

色相	138
自動選択	81
紙幣	4
縮小印刷	72
仕様	252
小冊子	106
省電力モード	184
初期化	
フラッシュメモリを初期化する	204
設定値を初期化する	224
内蔵ハードディスクを初期化する	194
初期設定を変更する	122
ジョブアカウント	178

ス

スクリーンフォント	30, 32, 36, 38
ストレージデバイスマネージャ	
OKIストレージデバイスマネージャ	41, 109
スプール印刷	101

セ

清掃します	
LEDヘッドを清掃します	22
プリンタを清掃します	27
製本印刷	106
設定	
設定を変更する	190, 222
設定項目一覧	208
設定値を初期化する	224

ソ

操作パネル	226
-------------	-----

チ

丁合い	90
長尺用紙	248

テ

定着器ユニット	17
転送モード	193

ト

動作モード	188
トナーセーブ	124

トレイ自動選択	81
ナ	
内蔵ハードディスク	194
内蔵ハードディスクのパーティション	195, 201, 202
内蔵フォント	192
ニ	
任意の用紙サイズ	75
認証印刷	97
ネ	
ネットワークインタフェース	256
ノ	
濃度補正	25
ハ	
パーティション	195
ハーフトーン調整	39, 159
ハガキ	50
はがき	245
パラレルインターフェイス	193, 254
パレットカラー	134
パワーセーブ	184
ヒ	
表紙	83
フ	
ファイル出力	172
フォームを登録する	108
フォント	
コンピュータのフォント	119
スクリーンフォント	30, 32, 36, 38
フォントサンプル	257, 259
プリンタフォント	116
封筒	55, 246
普通紙	245
部分印刷用紙	247
ブラックオーバープリント	153
フラッシュメモリ	203, 204
分版印刷	163
ヘ	
ベルトユニット	14

ホ

ポストスクリプトエラー	197
ポストスクリプトファイル	169
ポストスクリプトフォント	205

メ

メッセージ	226
メディアウエイト	48
メディアタイプ	48
メニューマップ印刷	221
メニュー設定	223

モ

文字コード表	262, 266
モノクロ印刷	151

ユ

輸送	28
有価証券	4

ヨ

用紙

用紙サイズ	75, 97
用紙の厚さ	47
用紙の種類	48, 244
用紙の保管方法	249

ラ

ラベル紙	59, 246
------------	---------

リ

両面印刷	78
------------	----

レ

レンダリング	143
--------------	-----

オキカラーページプリンタ

MICROLINE 7300PS

ユーザーズマニュアル（リファレンス編）

発行日 2005年 2月 第7版

発行者 **株式会社 沖データ**

42253703EE

このマニュアルは再生紙を使用しています。